




LEHMANN

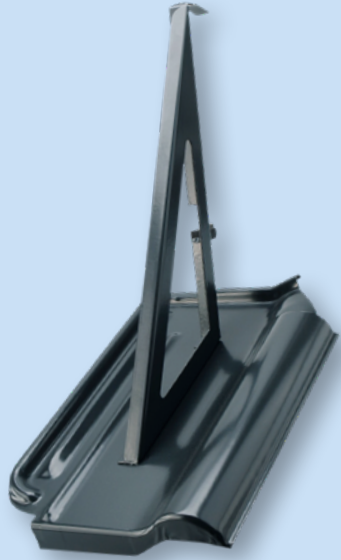

Einbauanleitung


**Dacheinbauteile auf Metaldachplatte
(Dachziegel und Dachsteine)**

Artikelnummer 70xx20, 70xx26, 70xx36, 7090, 7091, 76xx20, 7340

Legende

- 1 Systemhalterung
- 2 Haltebügel
- 3 Bohrschraube
- 4 Dachlatte
- 5 Stützlatte

- Bei Dacheinbauteilen auf Metaldachplatten muss eine Stützlatte **5** – im Querschnitt der verwendeten Dachlatte – im Abstand von 190 mm von der Dachlattenoberkante zur Stützlattenoberkante auf der tragenden Dachkonstruktion (z.B. Sparren) angebracht werden **(Bild 1)**. Dadurch wird die Belastung direkt über die Stütz- und Dachlatte in die Dachkonstruktion abgeleitet. Eine Belastung der Ziegel und Steine (Bruchgefahr) erfolgt somit nicht.
- Haltebügel **2** von oben mit der mitgelieferten Schraube **3** an der Dachlatte befestigen. **(Bild 2)**

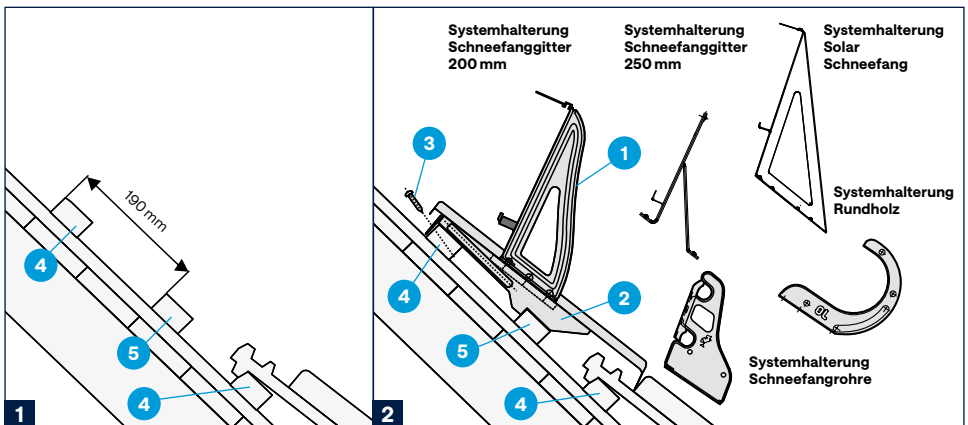

Das Lehmann-Originalzubehör ist vor dem Einbau auf erkennbare Mängel, das mitgelieferte Montagematerial auf Vollständigkeit zu überprüfen. Der Einbau ist durch einen Fachhandwerker nach vorstehender Einbauanleitung unter ausschließlicher Verwendung des mitgelieferten Montage-materials durchzuführen.

Eine Haftung ist für Montagen, die nicht durch Fachpersonal durchgeführt wurden oder bei denen nicht das Original-Montagezubehör verwendet wurde, grundsätzlich ausgeschlossen. Damit die Funktion bzw. die Regensicherheit des Daches nicht beeinträchtigt wird, sind gegebenenfalls Anpassungen an der Deckung vorzunehmen (z.B. Entfernen von Kopf- bzw. Fußfalz), des Weiteren ist das Eindecken von Metaldachplatten übereinander bzw. nebeneinander nicht zulässig.

Für die Lastableitung ist eine tragende Dachkonstruktion nach DIN EN 1995-1-1 erforderlich. Die Vorschriften der DIN EN 1995-1-1 sind zu beachten. Darüber hinaus sind die Richtlinien der jeweiligen Fachverbände zu beachten.

23796174 (07.08.2015)

Otto Lehmann GmbH

Berliner Str. 21
93073 Neutraubling

Telefon +49 9401 786 0
info@otto-lehmann-gmbh.de

otto-lehmann-gmbh.de



LEHMANN