



LEHMANN



Einbauanleitung


Dacheinbauteile auf Metaldachplatte (Biber)

Artikelnummer 702120, 702126, 702136, 709002, 709102, 734002

Legende

- 1 Systemhalterung
- 2 Haltebügel
- 3 Bohrschraube
- 4 Dachlatte
- 5 Sicherheitslatte

- Die Dach- / Einhängelatte **4** muss mit einer Sicherheitslatte **5**, die den Querschnitt der verwendeten Dachlatte entspricht, unterfüttert werden. **(Bild 1)**
- Haltebügel **2** von oben mit den mitgelieferten Bohrschrauben **3** an den Dachlatten (**4** + **5**) befestigen. **(Bild 2)**

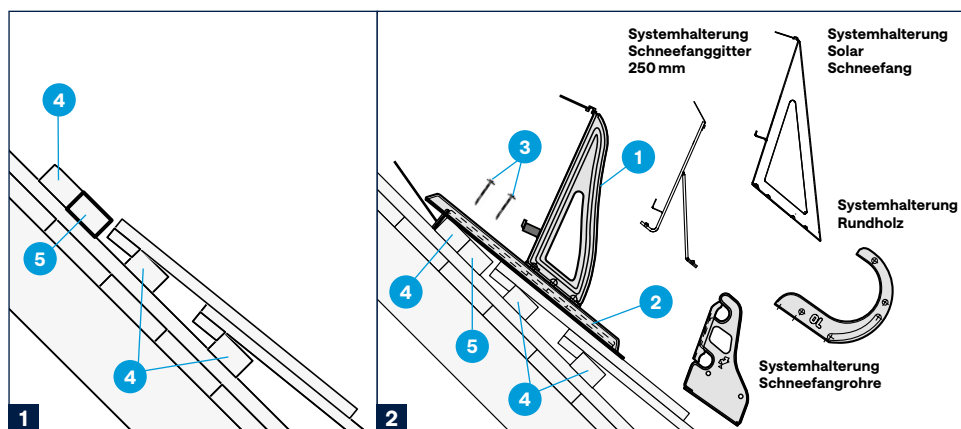

Das Lehmann-Originalzubehör ist vor dem Einbau auf erkennbare Mängel, das mitgelieferte Montagematerial auf Vollständigkeit zu überprüfen. Der Einbau ist durch einen Fachhandwerker nach vorstehender Einbauanleitung unter ausschließlicher Verwendung des mitgelieferten Montage-materials durchzuführen.

Eine Haftung ist für Montagen, die nicht durch Fachpersonal durchgeführt wurden oder bei denen nicht das Original-Montagezubehör verwendet wurde, grundsätzlich ausgeschlossen. Damit die Funktion bzw. die Regensicherheit des Daches nicht beeinträchtigt wird, sind gegebenenfalls Anpassungen an der Deckung vorzunehmen (z.B. Entfernen von Kopf- bzw. Fußfalz), des Weiteren ist das Eindecken von Metaldachplatten übereinander bzw. nebeneinander nicht zulässig.

Für die Lastableitung ist eine tragende Dachkonstruktion nach DIN EN 1995-1-1 erforderlich. Die Vorschriften der DIN EN 1995-1-1 sind zu beachten. Darüber hinaus sind die Richtlinien der jeweiligen Fachverbände zu beachten.

23796175 (07.08.2015)

Otto Lehmann GmbH

Berliner Str. 21
93073 Neutraubling

Telefon +49 9401 786 0
info@otto-lehmann-gmbh.de

otto-lehmann-gmbh.de



LEHMANN