



LEHMANN



Einbauanleitung


Schneefangstütze für Schiefer und Bitumenschindeln

Artikelnummer 7030, 7071, 7040, 7031

Legende

- 1 Schneefangstütze
- 2 Unterlagsblech
- 3 Schalung
- 4 Sparren
- 5 Deckung
- 6 Korrosionsgeschützte Schrauben 6 × 80 mm

- Für Schieferdeckung: Unterlagsblech **2** entsprechend der Deckung und über dem Sparren **4** auf der Schalung **3** befestigen.
- Schneefangstütze **1** mittig auf das Unterlagsblech **2** setzen und mit Schrauben **6** in den Sparren befestigen.
- Schneefangstütze entsprechend den gültigen Fachregeln eindecken.

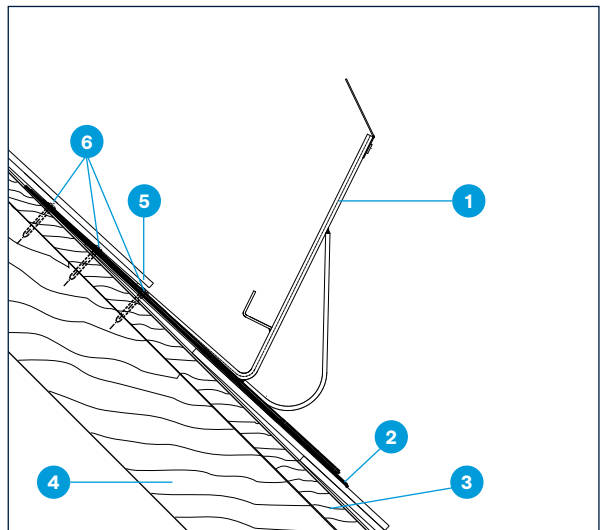

Das Lehmann Originalzubehör ist vor dem Einbau auf erkennbare Mängel, das mitgelieferte Montagematerial auf Vollständigkeit zu überprüfen. Der Einbau ist durch einen Fachhandwerker nach vorstehender Einbauanleitung unter ausschließlicher Verwendung des mitgelieferten Montage-materials durchzuführen.

Eine Haftung ist für Montagen, die nicht durch Fachpersonal durchgeführt wurden oder bei denen nicht das Original-Montagezubehör verwendet wurde, grundsätzlich ausgeschlossen. Um die Funktion bzw. die Regensicherheit des Daches nicht zu beeinträchtigen sind gegebenenfalls Anpassungen an der Deckung vorzunehmen.

Für die Lastableitung in eine tragende Dachkonstruktion nach DIN EN 1995-1-1 erforderlich. Die Vorschriften der DIN EN 1995-1-1 sind zu beachten. Darüber hinaus sind die Richtlinien der jeweiligen Fachverbände zu beachten.

23796158 (29.02.2024)

Otto Lehmann GmbH

Berliner Str. 21
93073 Neutraubling

Telefon +49 9401 786 0
info@otto-lehmann-gmbh.de

otto-lehmann-gmbh.de



LEHMANN