



LEHMANN



Einbauanleitung


für Schneefangstütze Wellfaserzementplatten

Artikelnummer 7039

Legende

- 1 Schneefangstütze
- 2 Unterlagsblech
- 3 Sechskantholzschraube
DIN 571 Ø = 7 mm
- 4 Kittschnur
- 5 Stützlatte
- 6 Dachlatte
- 7 Sparren
- 8 Wellplatte

- Bei Wellfaserzementplatten ist eine Stützlatte zur Lastableitung an der Dachkonstruktion zu befestigen.
- Damit das Unterlagsblech den Auflagedruck der Stütze gleichmäßig auf die Wellfaserzementplatte verteilen kann und eine Abdichtung gewährleistet ist, **muss** eine dauerelastische Kittschnur kranzförmig zwischen Unterlagsblech und Wellplatte eingelegt werden.

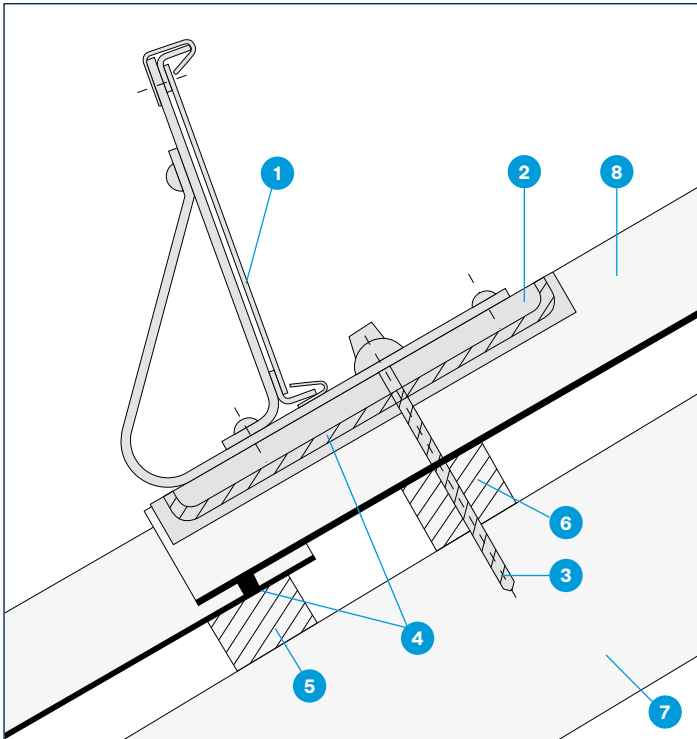

Das Lehmann-Originalzubehör ist vor dem Einbau auf erkennbare Mängel, das mitgelieferte Montagematerial auf Vollständigkeit zu überprüfen. Der Einbau ist durch einen Fachhandwerker nach vorstehender Einbauanleitung unter ausschließlicher Verwendung des mitgelieferten Montage-materials durchzuführen.

Eine Haftung ist für Montagen, die nicht durch Fachper-sonal durchgeführt wurden oder bei denen nicht das Original-Montagezubehör verwendet wurde, grundsätzlich ausgeschlossen.

Für die Lastableitung ist eine tragende Dachkonstruktion nach DIN EN 1995-1-1 erforderlich. Die Vorschriften der DIN EN 1995-1-1 sind zu beachten. Um die Lastableitung in die tragende Dachkonstruktion zu gewährleisten, ist eine Holzschraube nach DIN 571 d = 7 mm zu verwenden. Darüber hinaus sind die Richtlinien der jeweiligen Fachverbände zu beachten.

Für die Befestigung sind die Abschnitte 8 und 10 der DIN EN 1995-1-1 zu beachten.

Insbesondere: → Einschraubtiefe → Mindestabstände
→ Rohdichte Holz → Vorbohren

23796154 (14.08.2014)

Otto Lehmann GmbH

Berliner Str. 21
93073 Neutraubling

Telefon +49 9401 786 0
info@otto-lehmann-gmbh.de

otto-lehmann-gmbh.de



LEHMANN