




LEHMANN

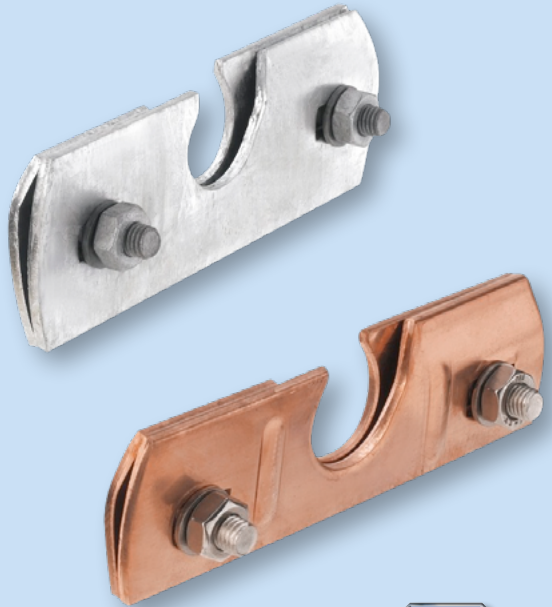

Einbauanleitung


für Schneefanglaschen mit oder ohne Aufstockelement
zum Anklemmen an den Stehfalz und Eishalter

Artikelnummer 708901, 708910

Legende

- 1 Schneefanglasche (708901)
- 2 Aufstockelement (708910)
- 3 Flachrundschraube mit Mutter und Beilagscheiben M10
- 4 Stehfalz
- 5 Schneefangrohre
- 6 Eishalter

- Die Schneefanglaschen können sowohl am rechts- bzw. linksgefalzten Doppelstehfalz montiert werden. Die Klemmwirkung wird dadurch nicht beeinträchtigt.
- Die Schneefanglasche 1 seitlich an den Stehfalz 4 anlegen, die zweite Schneefanglasche 1 auf der anderen Seite des Stehfalzes 4 positionieren und mit den Schrauben 3 auf der Dachfläche aufliegend locker montieren.
- Das Aufstockelement 2, falls benötigt, wird zusätzlich mit den Schrauben 3 befestigt.
- Nun werden die Schneefangrohre 5 (1/2 – 1 Zoll) zwischen die Schneefanglaschen 1 bzw. in das Aufstockelement 2 geschoben und die Schrauben 3 angezogen (Anzugsmoment = 30 Nm).
- Die Eishalter 6 werden einfach von oben, zwischen dem unteren Rohr und der Dachfläche geklemmt.

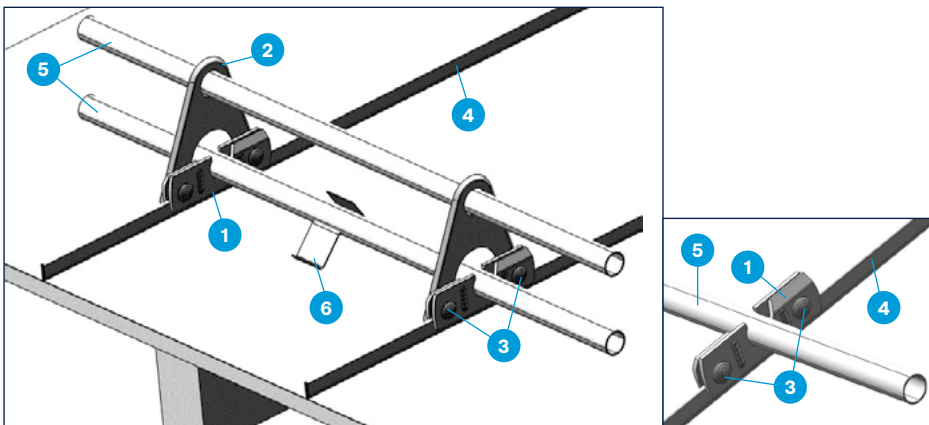

Das Lehmann-Originalzubehör ist vor dem Einbau auf erkennbare Mängel, das mitgelieferte Montagematerial auf Vollständigkeit zu überprüfen. Der Einbau ist durch einen Fachhandwerker nach vorstehender Einbauanleitung unter ausschließlicher Verwendung des mitgelieferten Montage-materials durchzuführen.

Eine Haftung ist für Montagen, die nicht durch Fachpersonal durchgeführt wurden oder bei denen nicht das Original-Montagezubehör verwendet wurde, grundsätzlich ausgeschlossen.

Für die Lastableitung ist eine tragende Dachkonstruktion nach DIN EN 1995-1-1 erforderlich. Die Vorschriften der DIN EN 1995-1-1 sind zu beachten. Darüber hinaus sind die Richtlinien der jeweiligen Fachverbände zu beachten.

23796166 (13.07.2015)

Otto Lehmann GmbH

Berliner Str. 21
93073 Neutraubling

Telefon +49 9401 786 0
info@otto-lehmann-gmbh.de

otto-lehmann-gmbh.de



LEHMANN