



LEHMANN



Einbauanleitung

Universal-Trittflächen-Set und Laufsteghalter „easy“

Artikelnummer 721100, 721304, 721308

Legende


- 1 Laufsteghalter
- 2 Laufstegoberteil
- 3 Sicherheitsbügel
- 4 Sicherheitselement
- 5 Abstützwinkel
- 6 Unterer Abstützgummi
- 7 Oberer Abstützgummi
- 8 Flachrundschraube M6 × 16 mit Flanschmutter M6
- 9 Flachrundschraube M8 × 25 mit Flanschmutter M8
- 10 Flachrundschraube M8 × 16 mit Flanschmutter M8
- 11 Sicherheits-Laufrost
- 12 Gekröpfte Flachrundschraube M8 × 50 mit Flanschmutter M8

Stückliste/Inhalt/Universal-Trittplächen-Set

- 2 St. Laufsteghalter
- 2 St. Laufstegoberteil
- 2 St. Sicherheitsbügel
- 2 St. Sicherheitselement
- 2 St. Abstützwinkel
- 2 St. Unterer Abstützgummi
- 2 St. Oberer Abstützgummi
- 2 St. Flachrundschraube M6 × 16 mit Flanschmutter M6
- 4 St. Flachrundschraube M8 × 25 mit Flanschmutter M8
- 4 St. Flachrundschraube M8 × 16 mit Flanschmutter M8
- 1 St. Sicherheits-Laufrost
- 4 St. Gekröpfte Flachrundschraube M8 × 50 mit Flanschmutter M8

Alle 3 Ausführungen sind jeweils um 4° von 15°–60° Dachneigung verstellbar.

Trittpläche nach DIN EN 516-1-A / DIN 18160-5.

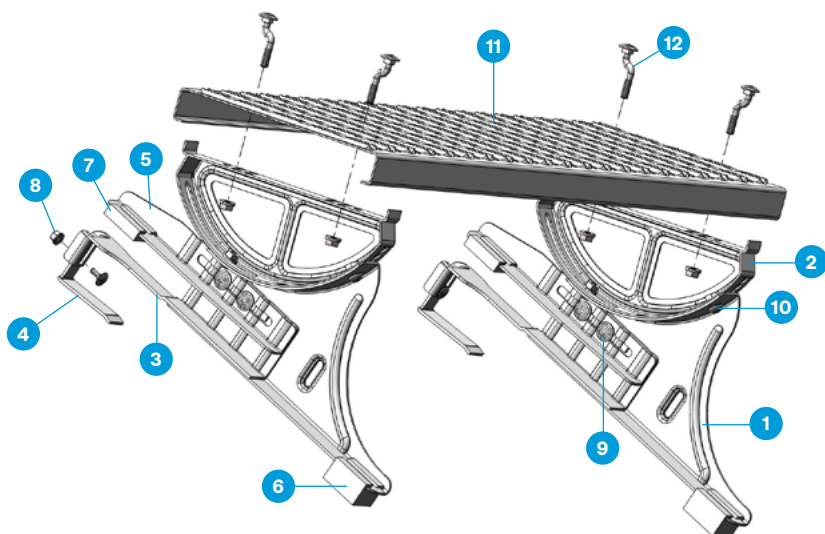


→ **Bild 1**

Der Abstand zwischen dem Sicherheitsbügel **3** und dem Sicherheitselement **4** muss 1 mm kleiner als der Abstand zwischen Deckung und Dachlatte, eingestellt werden.

→ Der Laufsteghalter **1** wird an die Deckung und die Dachlatte im Wasserlauf des Ziegels geklemmt.

→ Weiter ist darauf zu achten, dass der Abstützgummi **6** auf Höhe der Dachlatte ist. Bei Deckungsmaterial mit größerer Decklänge kann dazu die Schraubverbindung **9** gelöst und der Laufsteghalter **1** um eine Rasterung versetzt werden.


→ Damit die Funktion bzw. die Regensicherheit des Daches nicht beeinträchtigt wird, sind gegebenenfalls Anpassungen an der Deckung vorzunehmen (z. B. Entfernen der Kopf- bzw. Fußverfaltung).

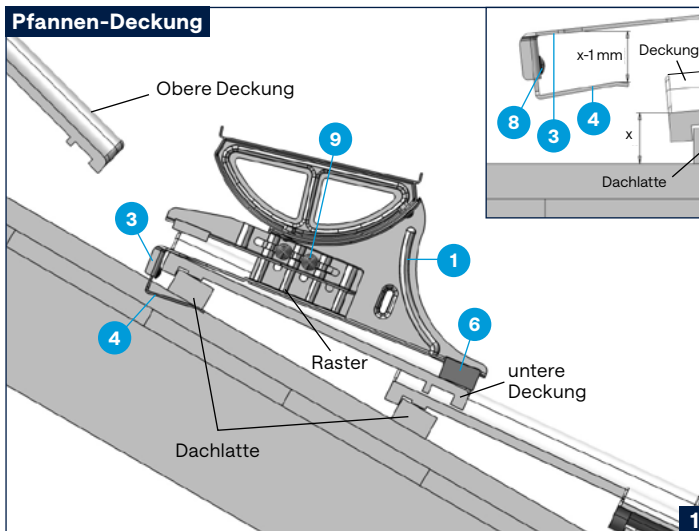

→ **Bild 2**

Damit die Lastableitung sicher auf die tragende Dachkonstruktion erfolgt, muss die obere Deckung klemmend zwischen Sicherheitsbügel **2** und Abstützgummi **7** eingepasst werden.


- Dazu wird die Schraubverbindung **9** gelöst, der Stützwinkel **5** auf die obere Deckung gedrückt und die Schraubverbindung **9** wieder fest angezogen.
- Weiter ist darauf zu achten, dass der Abstützgummi **7** auf Höhe der Dachlatte positioniert wird. Bei Deckungsmaterial mit größerer Decklänge kann dazu der Stützwinkel **5** nach oben versetzt werden.

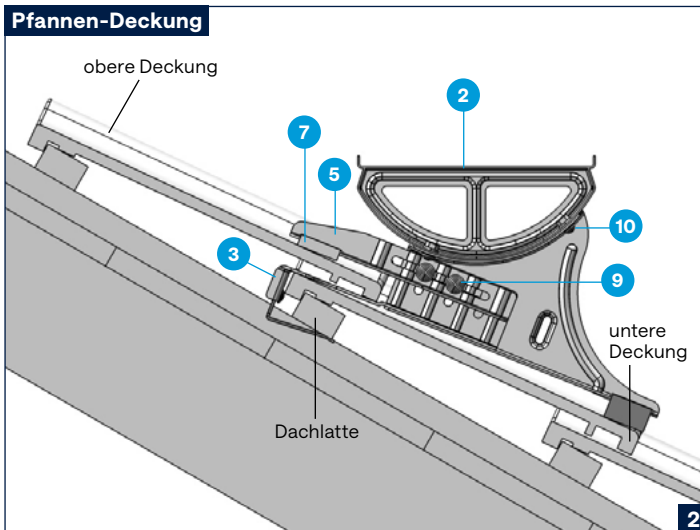

→ **Bild 3**

Der Sicherheits-Laufrost **11** wird jetzt mit den gekröpften Flachrundschrauben und Flanschmutter **12** am Laufstegoberteil **2** befestigt.

→ **Hinweis:** Im übrigen sind für den Einbau die Richtlinien der jeweiligen Fachverbände zu beachten.

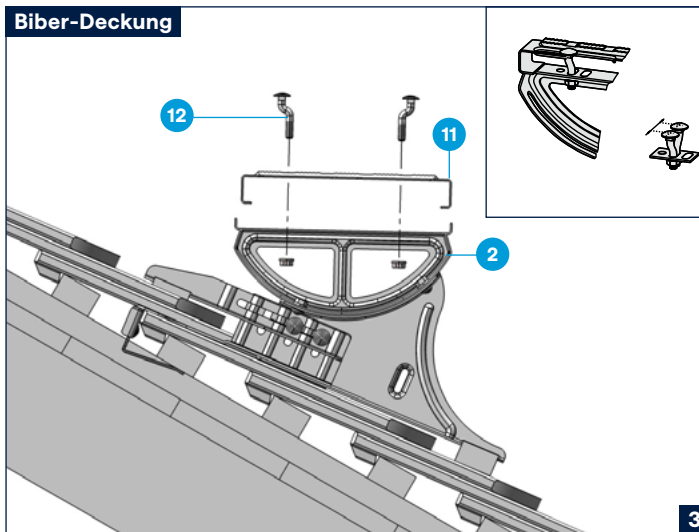

→ **Universal-Trittflächen-Sets und Laufsteghalter dürfen nur zum Begehen und nicht als Anschlagpunkt für persönliche Schutzausrüstung verwendet werden!**

Otto Lehmann GmbH
93073 Neutraubling



DIN EN 516:2006
Not. St. 0036

2400; $p \geq 1,5$ kN; max. Durchbiegung
kleiner 15 mm; LST

Ref. Nr.: 2400.0001

23796168 (13. 07.2015)

Otto Lehmann GmbH

Berliner Str. 21
93073 Neutraubling

Telefon +49 9401 786 0
info@otto-lehmann-gmbh.de

otto-lehmann-gmbh.de



LEHMANN