



LEHMANN




Einbauanleitung

Schneefangsystem „easy“

Legende

- 1 Schneefangstütze
- 2 Einhängebügel
- 3 Sicherheitselement
- 4 Abstützgummi
- 5 Flachrundschraube
M6 × 16 mm DIN 603-8.8
- 6 Latte
- 7 Konterlatte
- 8 Schalung
- 9 Sparren
- 10 Dachziegel/Dachsteine

- Der Abstand zwischen dem Einhängebügel 2 und dem Sicherheitselement 3 muss 1 mm kleiner als der Abstand zwischen Deckung 10 und Latte 6, eingestellt werden (**Bild 2**).
- Die Schneefangstütze 1 wird an die Deckung 10 und die Latte 6 im Wasserlauf des Ziegels geklemmt (**Bild 1**).
- Damit die Funktion bzw. die Regensicherheit des Daches nicht beeinträchtigt wird, sind gegebenenfalls Anpassungen an der Deckung 10 vorzunehmen (z. B. Entfernen der Kopf- bzw. Fußverfaltung).

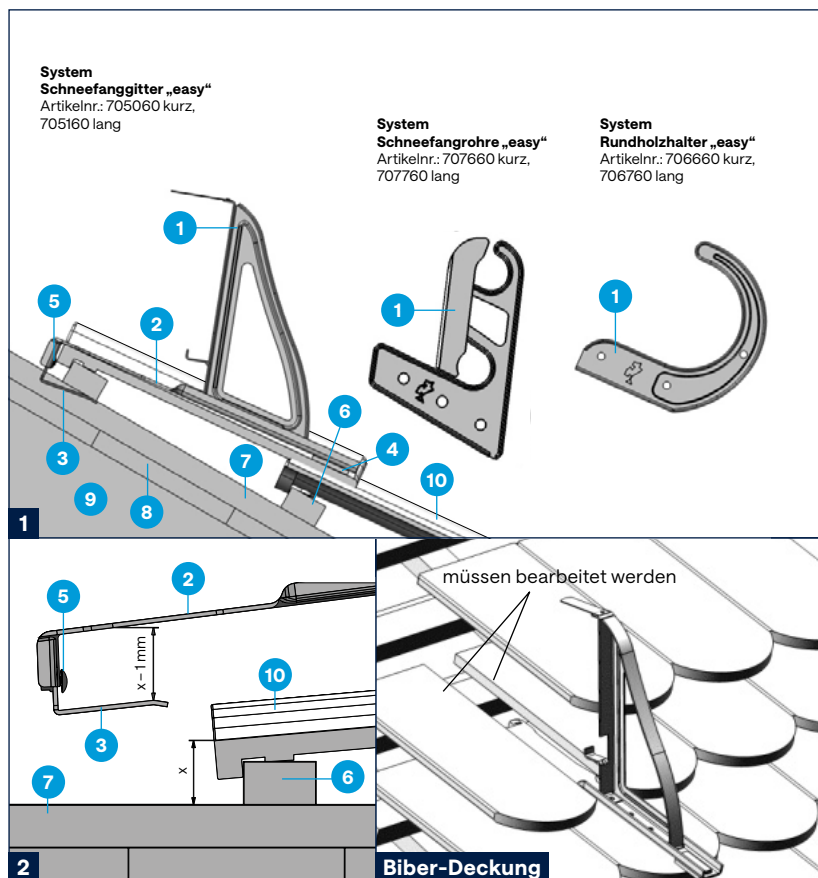

Das Lehmann-Originalzubehör ist vor dem Einbau auf erkennbare Mängel, das mitgelieferte Montagematerial auf Vollständigkeit zu überprüfen. Der Einbau ist durch einen Fachhandwerker nach vorstehender Einbauanleitung unter ausschließlicher Verwendung des mitgelieferten Montage-materials durchzuführen.

Eine Haftung ist für Montagen, die nicht durch Fachpersonal durchgeführt wurden oder bei denen nicht das Original-Montagezubehör verwendet wurde, grundsätzlich ausgeschlossen.

Für die Lastableitung ist eine tragende Dachkonstruktion nach DIN EN 1995-1-1 erforderlich. Die Vorschriften der DIN EN 1995-1-1 sind zu beachten. Darüber hinaus sind die Richtlinien der jeweiligen Fachverbände zu beachten.

23796167 (21.10.2021)

Otto Lehmann GmbH

Berliner Str. 21
93073 Neutraubling

Telefon +49 9401 786 0
info@otto-lehmann-gmbh.de

otto-lehmann-gmbh.de



LEHMANN