



LEHMANN



Einbauanleitung

Compact-System für Metallschindel- / Schieferdächer

Schneefangsystem (Artikelnummer: 709000, 709100, 760000)

Laufstege (Artikelnummer: 723100)

Aufdachmodulhalter (Artikelnummer: 730000, 730200)

Sicherheitsdachhaken (Artikelnummer: 710000)


Schneefangsystem

Artikelnummer: 709000, 709100, 760000


Legende

- 1** Montageplatte
- 2** Abdeckkappe
- 3** Schneefangstütze
- 4** Schneefang-Rohr /
-Gitter /-Rundholz
- 5** Holzschrauben
8 × 140 mm
- 6** Muttern M6
- 7** Halteschiene
- 8** Feder


- Montageplatte **1** etwa mittig zum Deckmaterial über dem Sparren positionieren. (Montageplatte auf **Bild 1** beachten)
- Bei Harthölzer (Buche und Eiche) müssen die drei Befestigungslöcher vorgebohrt werden Ø6 mm.
- Montageplatte mit den mitgelieferten Holzschrauben **5** befestigen (min. 32 mm Eindringtiefe in den Sparren).
- Abdeckkappe **2** anbringen.
- Schneefangstütze **3** auf die Montageplatte stecken und mit den mitgelieferten Muttern **6** befestigen (Drehmoment 10 Nm). (**Bild 2**)
- Schneefang-Rohre /-Gitter /-Rundholz **4** einlegen und befestigen. (Halteschiene **7** bzw. Feder **8**)

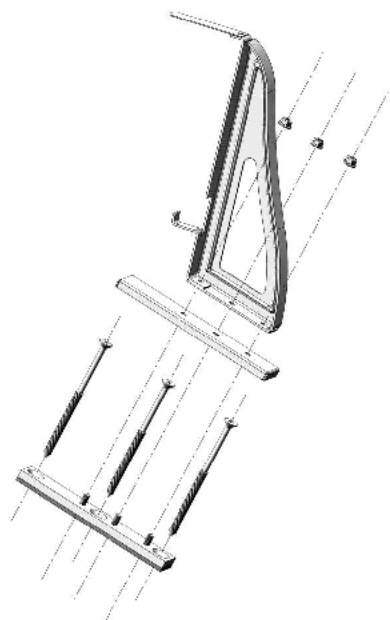

Rundholz-Stütze 2 Rohr-Stütze Gitter-Stütze

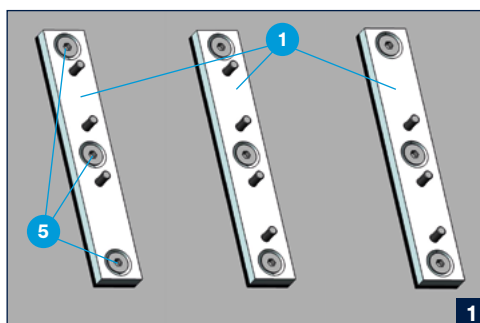

Rundholz-Stütze 2 Rohr-Stütze Gitter-Stütze

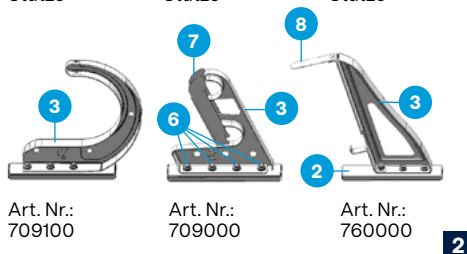





Laufstege

Artikelnummer: 723100

Legende

- 1 Montageplatte
- 2 Abdeckkappe
- 3 Laufstegstütze
- 4 Laufstegoberteil
- 5 Sicherheits-Laufrost
- 6 Holzschrauben
8 × 140 mm
- 7 Muttern M6
- 8 Schrauben M8
- 9 Gekröpfte
Flachrundschräube
M8 mit Flanschmutter

- Montageplatte **1** etwa mittig zum Deckmaterial über dem Sparren positionieren.
(Montageplatte auf **Bild 1** beachten)
- Bei Harthölzer (Buche und Eiche) müssen die drei Befestigungslöcher vorgebohrt werden Ø6 mm.
- Montageplatte mit den mitgelieferten Holzschrauben **6** befestigen (min. 32 mm Eindringtiefe in den Sparren).
- Abdeckkappe **2** anbringen.
- Laufstegstütze **3** auf die Montageplatte **1** stecken und mit den mitgelieferten Muttern **7** befestigen (Drehmoment 10 Nm). (**Bild 2**)
- Zur Einstellung der Dachneigung muss die Schraubverbindung **8** im Langloch gelöst und die Schraubverbindung **8** in der Lochreihe demontiert werden. Jetzt kann das Laufstegoberteil **4** der Dachneigung angepasst und die Schraubverbindungen **8** wieder befestigt werden. (**Bild 3**)
- Der Sicherheits-Laufrost **5** wird jetzt mit den gekröpften Flachrundschräuben und Flanschmutter **9** Laufstegoberteil **4** befestigt. (**Bild 4**)

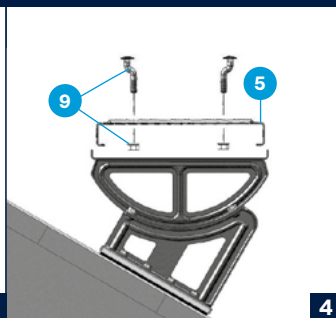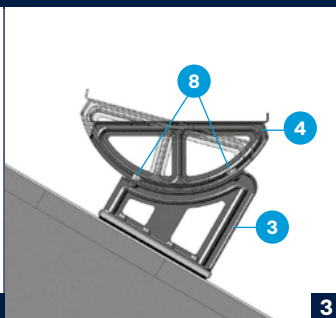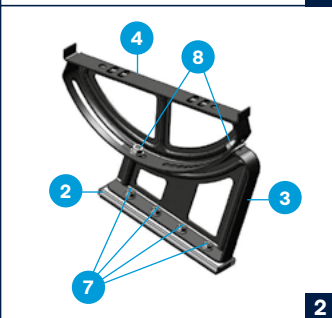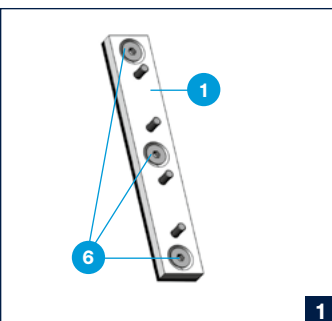

- Laufsteghalter dürfen nur zum Begehen und nicht als Anschlagpunkt für persönliche Schutzausrüstung verwendet werden!

Sicherheitsdachhaken

Artikelnummer: 710000

Legende

- 1 Montageplatte
- 2 Abdeckkappe
- 3 Sicherheitsdachhaken
- 4 Holzschrauben
8 × 140 mm
- 5 Muttern M8

- Montageplatte **1** etwa mittig zum Deckmaterial über dem Sparren positionieren. (Montageplatte auf **Bild 1** beachten)
- Bei Harthölzer (Buche und Eiche) müssen die drei Befestigungslöcher vorgebohrt werden Ø6 mm.
- Montageplatte mit den mitgelieferten Holzschrauben **4** befestigen (min. 32 mm Eindringtiefe in den Sparren).
- Abdeckkappe **2** anbringen.
- Sicherheitsdachhaken **3** auf die Montageplatte stecken und mit den mitgelieferten Muttern **5** befestigen (Drehmoment 20 Nm). (**Bild 2**)



- Nach jeder dynamischen Beanspruchung (Belastung durch Eintreten des Sicherheitsfalles) muss der Dachhaken einschließlich seiner Befestigung ausgetauscht werden.


Aufdachmodulhalter

Artikelnummer: 730000, 730200

Legende


- 1 Montageplatte
- 2 Abdeckkappe
- 3 Aufdachmodulhalter
- 4 Holzschrauben
8 × 140 mm
- 5 Muttern M6

- Montageplatte **1** etwa mittig zum Deckmaterial über dem Sparren positionieren. (Montageplatte auf **Bild 1** beachten)
- Bei Harthölzer (Buche und Eiche) müssen die drei Befestigungslöcher vorgebohrt werden Ø6 mm.
- Montageplatte mit den mitgelieferten Holzschrauben **4** befestigen (min. 32 mm Eindringtiefe in den Sparren).
- Abdeckkappe **2** anbringen.
- Aufdachmodulhalter **3** auf die Montageplatte stecken und mit den mitgelieferten Muttern **5** befestigen (Drehmoment 10 Nm). (**Bild 2**)

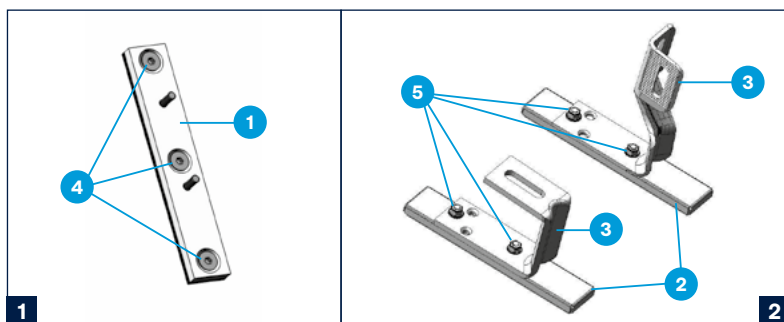

Lastaufnahmewerte des Aufdachmodulhalters

Artikelnummer: 730000

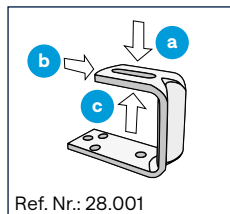

Otto Lehmann GmbH
93073 Neutraubling




DIN EN 1090-1:2009+A1:2011
Not.St. 0036

Ref. Nr.: 28.0001

Lastaufnahmewerte des Aufdachmodulhalters

Artikelnummer: 730200

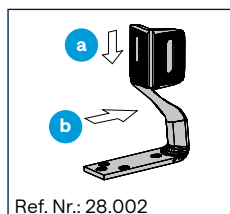

Otto Lehmann GmbH
93073 Neutraubling



DIN EN 1090-1:2009+A1:2011
Not.St. 0036

Ref. Nr.: 28.0002

Bei Schieferdächern muss ein Unterlagsblech gemäß den Fachregeln des ZVDH verwendet werden. Der sonstige Aufbau erfolgt wie beschrieben.

Das Lehmann-Originalzubehör ist vor dem Einbau auf erkennbare Mängel, das mitgelieferte Montagematerial auf Vollständigkeit zu überprüfen. Der Einbau ist durch einen Fachhandwerker nach vorstehender Einbauanleitung unter ausschließlicher Verwendung des mitgelieferten Montage-materials durchzuführen.

Eine Haftung ist für Montagen, die nicht durch Fachpersonal durchgeführt wurden oder bei denen nicht das Original-Montagezubehör verwendet wurde, grundsätzlich ausgeschlossen.

Für die Lastableitung ist eine tragende Dachkonstruktion nach DIN EN 1995-1-1 erforderlich. Die Vorschriften der DIN EN 1995-1-1 sind zu beachten. Darüber hinaus sind die Richtlinien der jeweiligen Fachverbände zu beachten.

Otto Lehmann GmbH
93073 Neutraubling



DIN EN 517:2006
Not. St. 0036

2200; Fv = 1,5 kN; Fy2 = 10 kN; 100 kg; SD Ref. Nr.: 2200.0001

23796176 (19.07.2022)

Otto Lehmann GmbH

Berliner Str. 21
93073 Neutraubling

Telefon +49 9401 786 0
info@otto-lehmann-gmbh.de

otto-lehmann-gmbh.de



LEHMANN