




LEHMANN

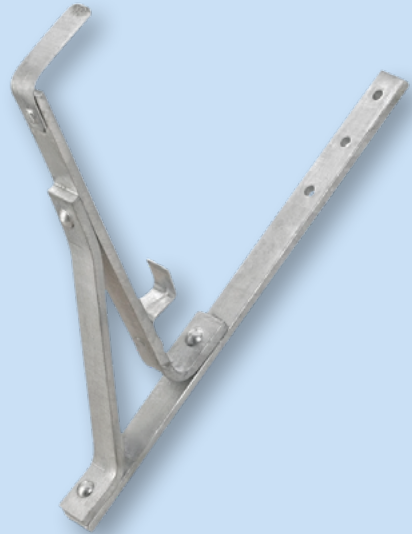

Einbauanleitung


Gebirgs-Schneefangstütze für Biber und Blechdach, gerade

Artikelnummer 7070

Legende

- 1 Schneefangstütze
- 1 Bohle
- 1 Schalung
- 1 Konterlatte
- 1 Dachlatte
- 1 Sparren
- 1 Deckung
- 1 Schrauben 8 × 100 mm

- Um die Lastableitung zu gewährleisten ist im Bereich der Schneefangstütze 1 die Dachlatte 5 durch eine Bohle 2 zu ersetzen.
- Schneefangstütze 1 mittig über dem Sparren 6 mit Schrauben 8 × 100 mm 8 befestigen.
- Schneefangstütze entsprechend den gültigen Fachregeln eindecken.

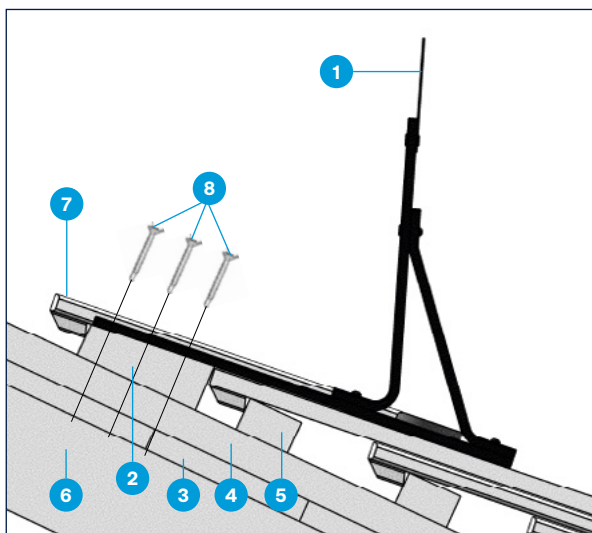

Das Lehmann Originalzubehör ist vor dem Einbau auf erkennbare Mängel zu überprüfen. Der Einbau ist durch einen Fachhandwerker nach vorstehender Einbauanleitung durchzuführen.

Eine Haftung ist für Montagen, die nicht durch Fachpersonal durchgeführt wurden grundsätzlich ausgeschlossen. Um die Funktion bzw. die Regensicherheit des Daches nicht zu beeinträchtigen sind gegebenenfalls Anpassungen an der Deckung vorzunehmen.

Für die Lastableitung in eine tragende Dachkonstruktion nach DIN EN 1995-1-1 erforderlich. Die Vorschriften der DIN EN 1995-1-1 sind zu beachten. Darüber hinaus sind die Richtlinien der jeweiligen Fachverbände zu beachten.

23796190 (13.11.2019)

Otto Lehmann GmbH

Berliner Str. 21
93073 Neutraubling

Telefon +49 9401 786 0
info@otto-lehmann-gmbh.de

otto-lehmann-gmbh.de



LEHMANN