



ZO NODIG LADEN EN DEUREN VERWIJDEREN  
WERK OP EEN ZACHTE EN SCHONE ONDERGROND !! –  
Fase 1

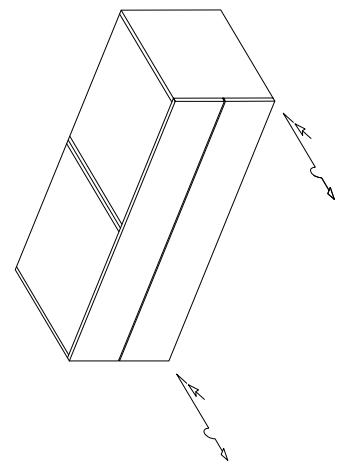

Lade / Schublade

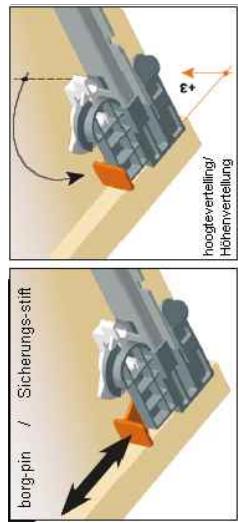


borg-pin / Sicherungs-stift




diepte-verstelling / Tiefe-verstellung

- DOORBOREN KOPPELAGEN t.b.v. KOPPELBOUTEN (indien nodig)  
4 stuks per koppeling

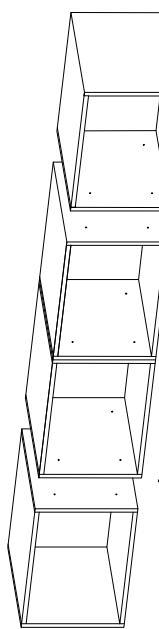


Ø5mm

- Onderstel aan kast met schroeven (4x17)  
LET OP "uitrichten" / hogaks stellen en vast schroeven

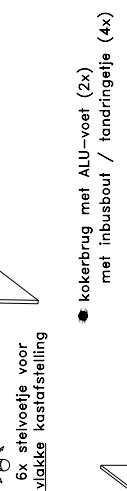

- kokerbrug met ALU-voet (2x)  
met inbusbout / tandringtje (4x)

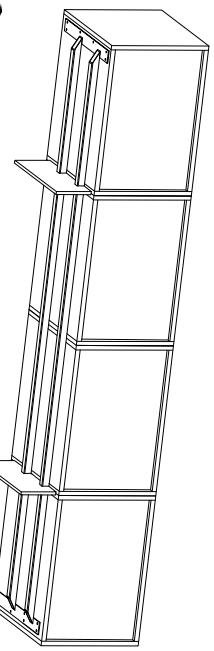


PAS OP met "recht op rollen" ivm beschadigen onderstel en kast !




Fase 3  
(STANDAARD UITVOERING)  
STEVOETJES PLAATSEN

V1 – Stevplaaf ( met stevoet )  
V2 – Stevplaaf ( met 2x stevoet )

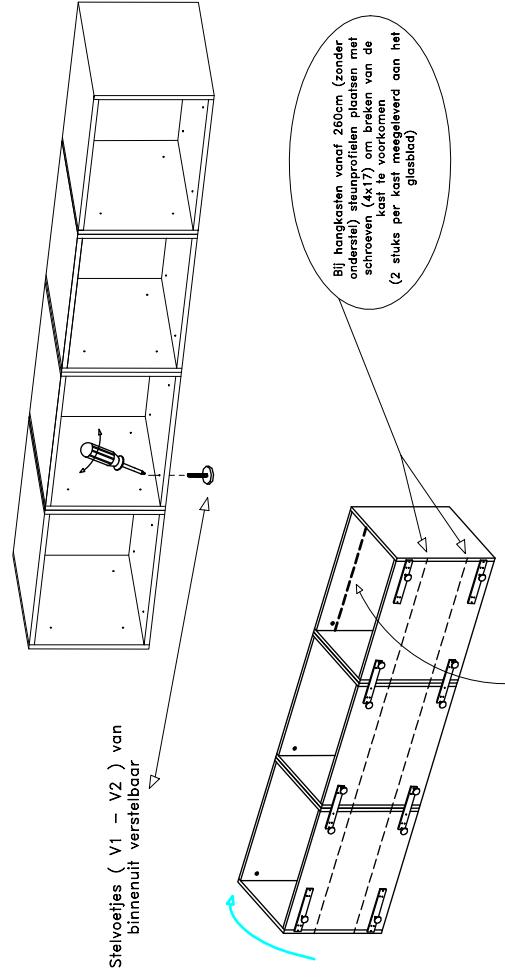


- EI hangkasten vanaf 260cm (zonder onderstel) steunroffien plaatsen met schroeven (4x17) om breken van de kast te voorkomen (2 stuks per kast neergeleverd aan het glasbed)

TV steun plaatsen (Optioneel)

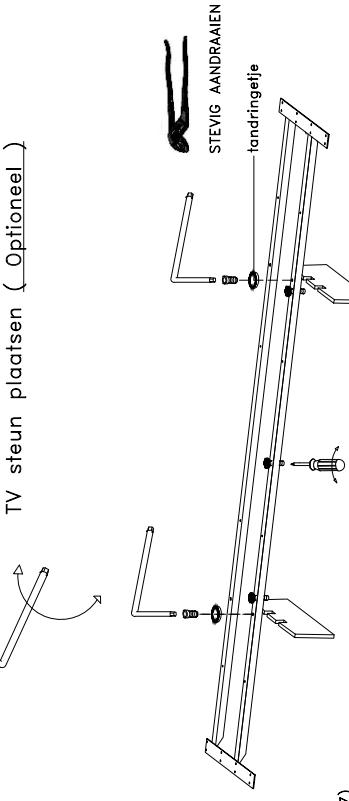

STEVIG ANDRAAIEN

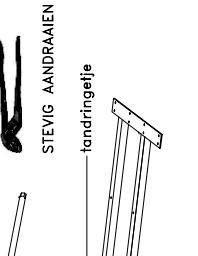

- arstand verdeelen +/- 2cm  
uit rand kastramp




arstand verdeelen +/- 2cm  
uit rand kastramp


## Fase 5a

## KASTELEMENTEN EERST VOLLEDIG KOPPELEN

- Kast lengte uitzetten op muur en waterpas afkappen van ophanggaten
- Kast als 1 geheel "inhaken"

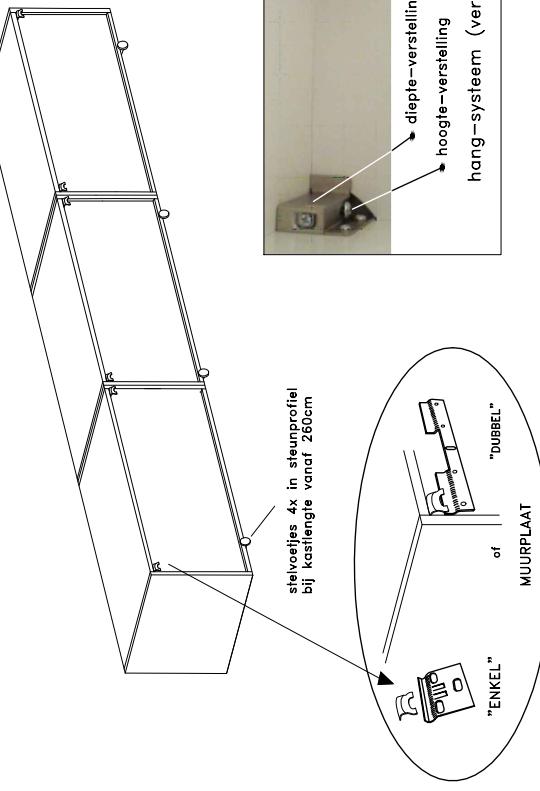

- Steun/stelprofielen plaatsen bij hangkasten
- van 276 cm voor hang-uitvoering
- ALLEEN: bij element / kasthoogte 22cm


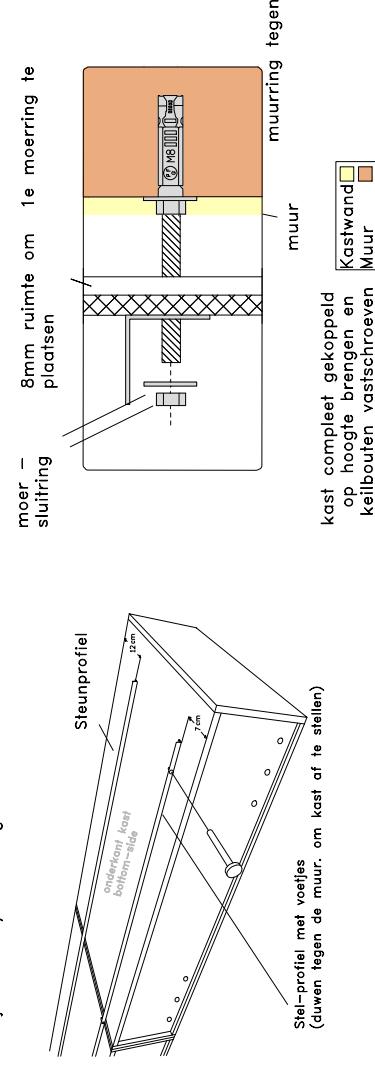


- Plaats steunprofielen met schroeven (4x17) om het breken van de kast te voorkomen.
- (2 stuks per kast bijgeleverd aan afdekblad)

## BESLAGSET bestaande uit de volgende onderdelen:

	4+0	4+2	4+4	4+6	bij "+ onderstel" 600+	HAI/Gbeschlag
glasdrager bij GLAS-blad	10	10	10	10	10	10
glasdrager bij DDF-blad	4	8	16	16	16	16
set: ophangplaat + plug + schroef						8
loppelbout						
scherief (4x17)	16	24	32	40	16	12
steplaat N + 2Y	4+0	4+2	4+4	4+6		24
stelvoetje	4	8	12	16		
lot erbug ("+" onderstel)					1	
stelvoetjes voor lot erbug					6	
ALU-plaat (poot)					2	
inbusbout M8*15					4	
tandingsetje (voor inbus M8*15)					4	
inbussteutel M8					1	
handeling "Cobra" 2012	1	1	1	1	1	1

het aantal benodigde onderdelen kan afwijken van dit overzicht ("reservé")

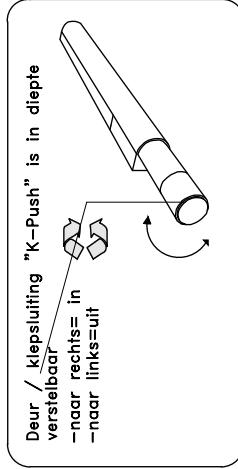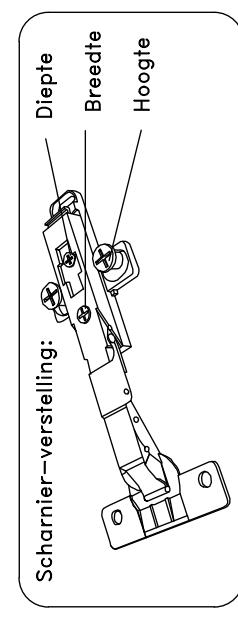

- A. Stel eerst de kast af op de vloer
- B. Stel de deuren en laden dan "per element" af
- C. Fijn afstellen als gehele zodat de druk-sluiting goed sluit en deur-lijn gelijk aan laden lopen
- D. Alu-onderstel "vlak" stellen a.h.v. kastbelasting d.m.v. 6 stelvoetjes

Alle scharnieren zijn 3-dimensionaal verstelbaar