

1.

Borr hull i skinne (ca 100cm hullavstand)

Mål fra bakvegg til forkant skinne bør være 650-700mm.


Taklister må fjernes der takskinne monteres.

Fest skinne i tak.(Softclose, se egen veiledning)




2.

Gulvskinne legges på gulv og posisjonen måles ut ved at man installerer en dør, lodder opp denne og merker av posisjonen på gulvet før gulvskinne tapes fast. Gulvet må være rent før skinne limes.

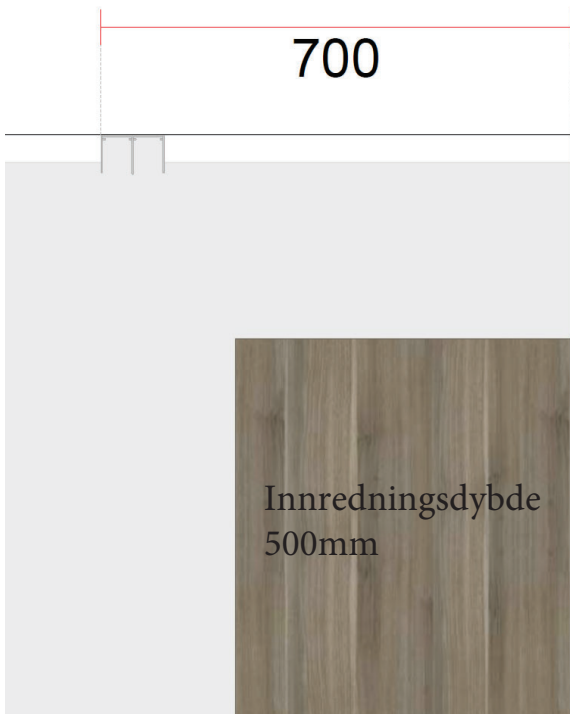

Dekklokk


Posisjonsfjær til gulvskinne

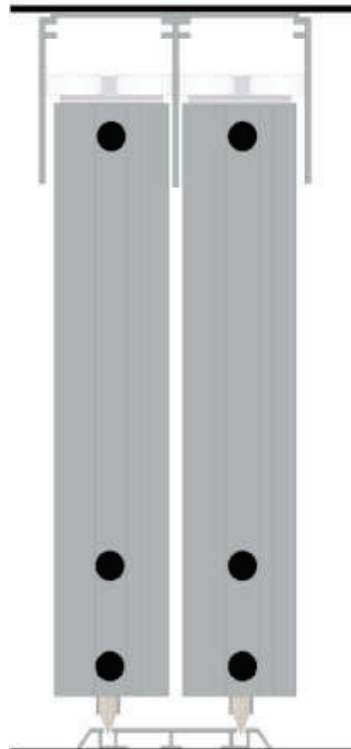

Justering av dører

Dørene justeres i riktig høyde og vinkel ved å stille på justeringsskruen i nederste hull på sideprofilen til Classic, Trend, Grip og Massive dører.

På Light, Country og Tradisjon dører sitter justeringsskruen på baksiden av dør.

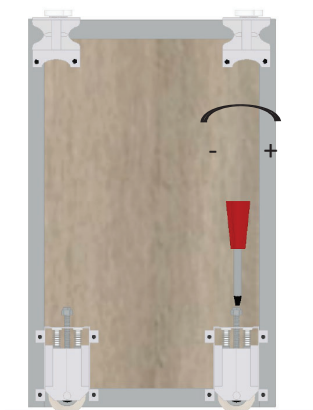

Juster dører før posisjonsfjær monteres. Lag en strek i senter av hjulet på gulvskinnen. Trykk posisjonsfjær ned i spor i skinnen (Bruk en flat skrutrekker)

