




Milette
portes de bois - wood doors

GUIDE D'INSTALLATION

Cadre enfiguré avec pentures pour l'installation de la porte intérieure Milette Signature 1^{3/4}"



! Avant de commencer

Ce bâti de porte est conçu pour être utilisé avec


- les portes **Milette Signature** 1^{3/4}" de 80" de haut
- les pentures sont incluses dans l'emballage

Vérifiez l'ouverture brute en premier

L'ouverture brute doit être environ :

- 2^{5/8}" plus large que la porte
- 2" plus haute que la porte

* Seule la tête du cadre doit être réduite pour les ajustements, s'il y a lieu.




! Outils requis


- Niveau
- Ruban à mesurer
- Clous de finition
- Marteau ou cloueuse
- Perceuse
- Cales d'installation (bardeau de coitage)
- Scie (pour ajuster la tête du cadre, si nécessaire)

Table de coupe tête du cadre

Longueur de tête	Largeur de porte
24"	24-1/8"
28"	28-1/8"
30"	30-1/8"
32"	32-1/8"
36"	Aucune coupe requise




1 Mesures

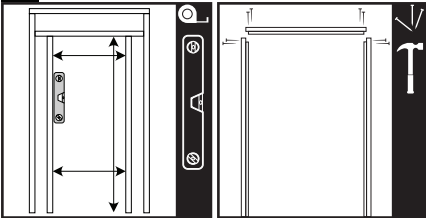

Mesurez et coupez selon l'ouverture brute.
Assemblez le cadre & positionnez-le dans l'ouverture.

2 Ajustements

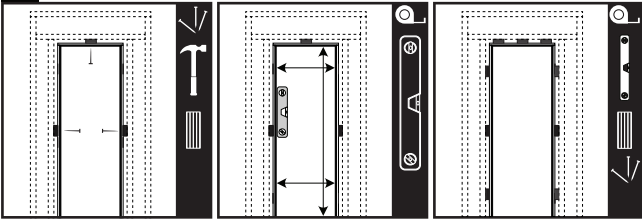


Placez le cadre assemblé dans l'ouverture brute.

Ajoutez des cales. Installez des clous de finition temporaires dans le cadre et les cales, pour permettre d'ajuster l'ensemble.

* Une fois que tout est au niveau, ajoutez les autres cales. Ne pas fixer définitivement le cadre à cette étape.

3 Montage final

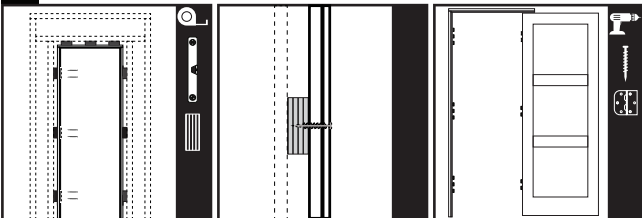


En premier, vissez le côté usiné avec les chanières. Installez la porte au cadre vissé. Ajustez les autres parties du cadre jusqu'à ce que la porte se ferme correctement contre la butée.

En second, une fois que tout est au niveau, vissez tout le reste du cadre.

* Toujours visser jusqu'aux cales

! Astuces de pro

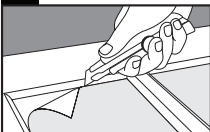

Finition de votre porte

Effectuez toutes les finitions à plat avant l'installation.

Si votre porte contient un/des verre(s)

Coupez la pellicule protectrice délicatement au couteau utilitaire en suivant le contour du cadre, sans pression excessive.

Pour plus de détails,
scannez le code QR






Milette
portes de bois - wood doors

INSTALLATION GUIDE

Rabbeted jamb with hinges for the installation of the Milette Signature 1^{3/4}" interior door



! Before starting

This door frame is designed to be used with


- Milette Signature 1^{3/4}" doors that are 80" tall
- Hinges are included in the box

Check the rough opening first

The rough opening should be approximately:

- 2^{5/8}" wider than the door
- 2" higher than the door

* Only the head of the frame should be reduced for adjustments, if necessary.




! Required tools

- Level
- Measuring tape
- Finishing nails
- Hammer or nail gun
- Drill
- Shims (Shim Shingles)
- Saw (to adjust the frame head, if necessary)

Head Jamb Cut Table

Door width	Head jamb length
24"	24-1/8"
28"	28-1/8"
30"	30-1/8"
32"	32-1/8"
36"	No cut required


1 Measures

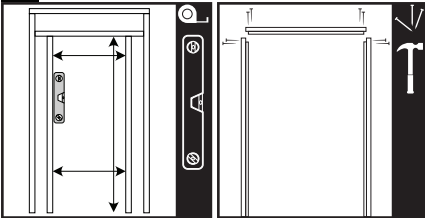

Using the rough opening as a guide, **measure and cut**.

Put the frame together and insert it into the opening.

2 Adjustments

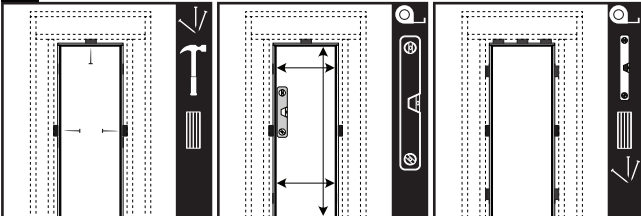


Place the frame in the rough opening.

Add shims. Install temporary finishing nails in the frame and shims to allow adjustments.

* Once everything is level, add the other shims. Do not permanently fix the frame at this stage.

3 Final setup

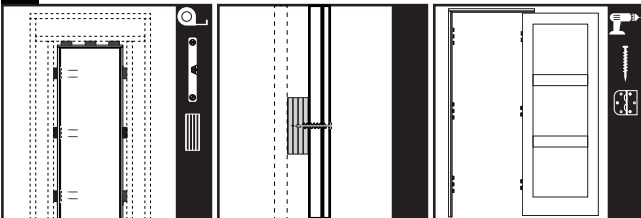


First, screw the machined side with the hinges. Attach the door onto the screwed frame. To ensure that the door closes correctly against the stop, adjust the remaining frame components.

Next, once everything is level, screw in the rest of the frame.

* Always screw all the way to the shims.

! Pro tip

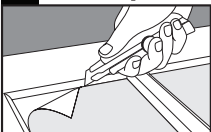

Finishing touch

Before installation, do all finishing touches flat.

If your door has glass

Use a utility knife to carefully cut the protective film along the shape of the frame without applying too much pressure.

For more details, scan the QR code

