

Montage und Installation des BLACK X xPad

Benötigte Werkzeuge

- Kreuzschlitzschraubendreher
- Keypad-Auswurfwerkzeug (enthalten)

Hinweis: Bewahren Sie das Keypad-Auswurfwerkzeug für zukünftige Batteriewechsel auf.

1 Auspacken und Komponenten vorbereiten

Öffnen Sie die Verpackung und überprüfen Sie alle enthaltenen Teile. Legen Sie alle Teile griffbereit.

Der Lieferumfang enthält:

- 1 x xPad
- 1 x Keypad-Auswurfwerkzeug
- 1 x 3M-Klebeband
- 2 x Schrauben
- 2 x AAA-Batterien



2 Rückabdeckung des xPad entfernen

Verwenden Sie das Keypad-Auswurfwerkzeug, um die Rückabdeckung des xPad zu entfernen.

Führen Sie den Stift in die dafür vorgesehene Öffnung an der Unterseite des Geräts ein.




3 Batterien einsetzen

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.

2. Setzen Sie die Batterien ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Das xPad schaltet sich ein und gibt einen Signalton ab, um die korrekte Installation zu bestätigen.



4 xPad mit der BLACK X App koppeln

1. Öffnen Sie die BLACK X App, navigieren Sie zu dem Schloss, das Sie mit dem xPad koppeln möchten, und tippen Sie auf die Schaltfläche „Einstellungen“ .
2. Wählen Sie im Menü „Einstellungen“ den Punkt „xPad/xPad+“, tippen Sie anschließend auf „xPad“ und dann auf „Tastatur hinzufügen“.
3. Am xPad finden Sie die Pairing-Taste in der kleinen Öffnung direkt oberhalb des Batteriefachs, in dem die Batterien eingesetzt sind. Verwenden Sie das Tastatur-Auswurftool, um die Pairing-Taste zu drücken. Das xPad beginnt zu blinken, um den Kopplungsmodus anzuzeigen.
4. Tippen Sie in der App auf Weiter, um fortzufahren.
5. Wählen Sie Ihr xPad aus der Liste der verfügbaren Geräte aus, um den Kopplungsvorgang abzuschließen.
6. Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs fest.



5 xPad an der Oberfläche befestigen

Wählen Sie einen geeigneten Ort für die Montage des xPad. Stellen Sie sicher, dass er sich bei Standardtüren innerhalb von 3 Metern (10 Fuß) vom Schloss befindet.

Für eine optimale Leistung, insbesondere bei Stahl Türen, wird dringend empfohlen, das xPad so nah wie möglich an Tür und Schloss zu platzieren, um die stärkste Bluetooth-Verbindung aufrechtzuerhalten.




Variante 1

1. Verwenden Sie die beiden Schrauben und einen Kreuzschlitzschraubendreher.
2. Positionieren Sie die Rückabdeckung des xPad an der Oberfläche und befestigen Sie sie, indem Sie die Schrauben in die beiden vorgesehenen Löcher eindrehen.
3. Schieben Sie das xPad in die Rückabdeckung und stellen Sie sicher, dass es fest sitzt.

Variante 2

1. Entfernen Sie die Schutzfolie von einer Seite des 3M-Klebe pads.
2. Bringen Sie das 3M-Klebe pad vorsichtig auf der Rückabdeckung des xPad an und achten Sie auf eine korrekte Ausrichtung.
3. Entfernen Sie die Schutzfolie von der anderen Seite des 3M-Klebe pads.
4. Kleben Sie die Rückabdeckung des xPad an die gewählte Position auf der Oberfläche.
5. Schieben Sie das xPad in die Rückabdeckung und stellen Sie sicher, dass es fest sitzt.

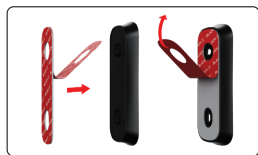


6 Online-Anleitungen

Benötigen Sie Hilfe bei der Installation oder haben Sie Fragen?



www.black.inc

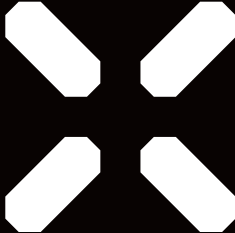

BLACK

XP-DE