



Monteringsanvisning

HEV OG SENKGRIND

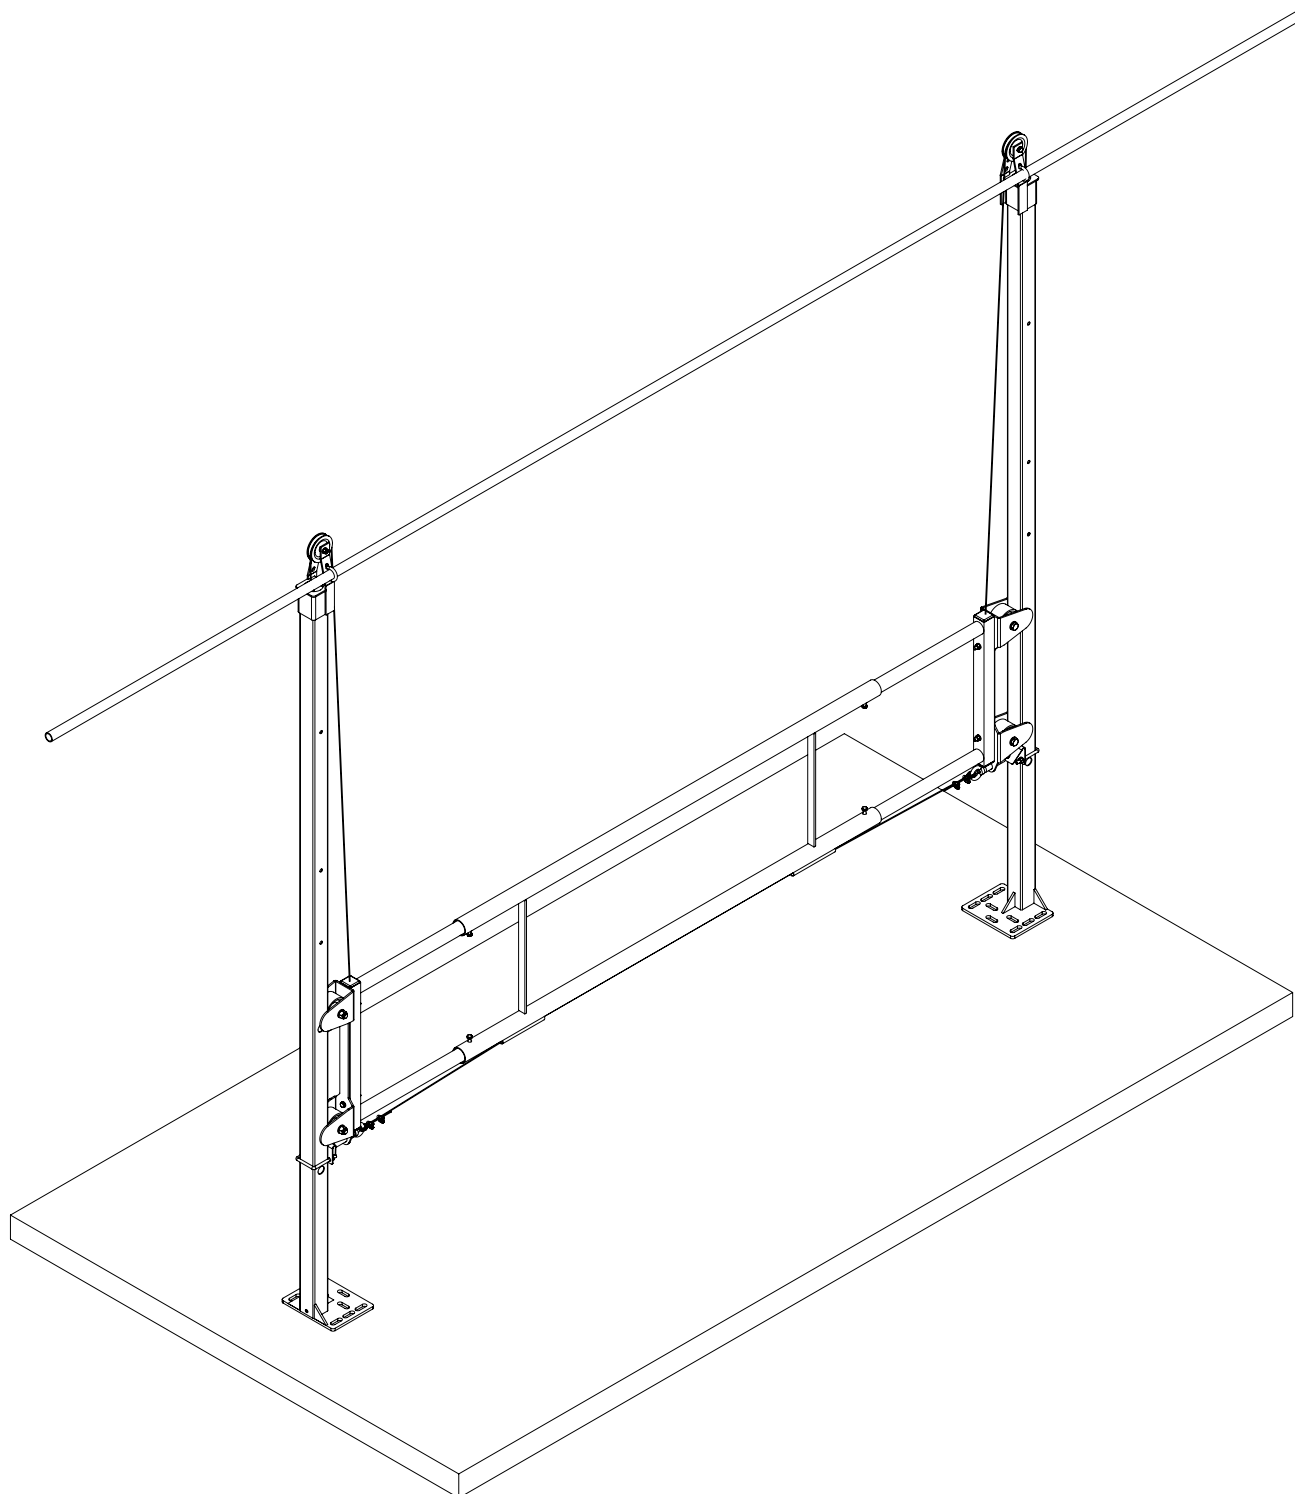



Montering av skrustendere

1. Mål opp og merk riktig avstand mellom stenderne for ditt produkt. Avstand vil variere alt etter hvilken størrelse du har på grinden. For enklest mulig montering anbefales en takhøyde på minimum 3,7 meter. Absolutt laveste takhøyde er 3,3 meter, men da må lodd monteres i stender før disse plasseres. Min. avstand mellom stendere er 2,5 meter. (c/c) og maks avstand 4,8 meter (c/c).

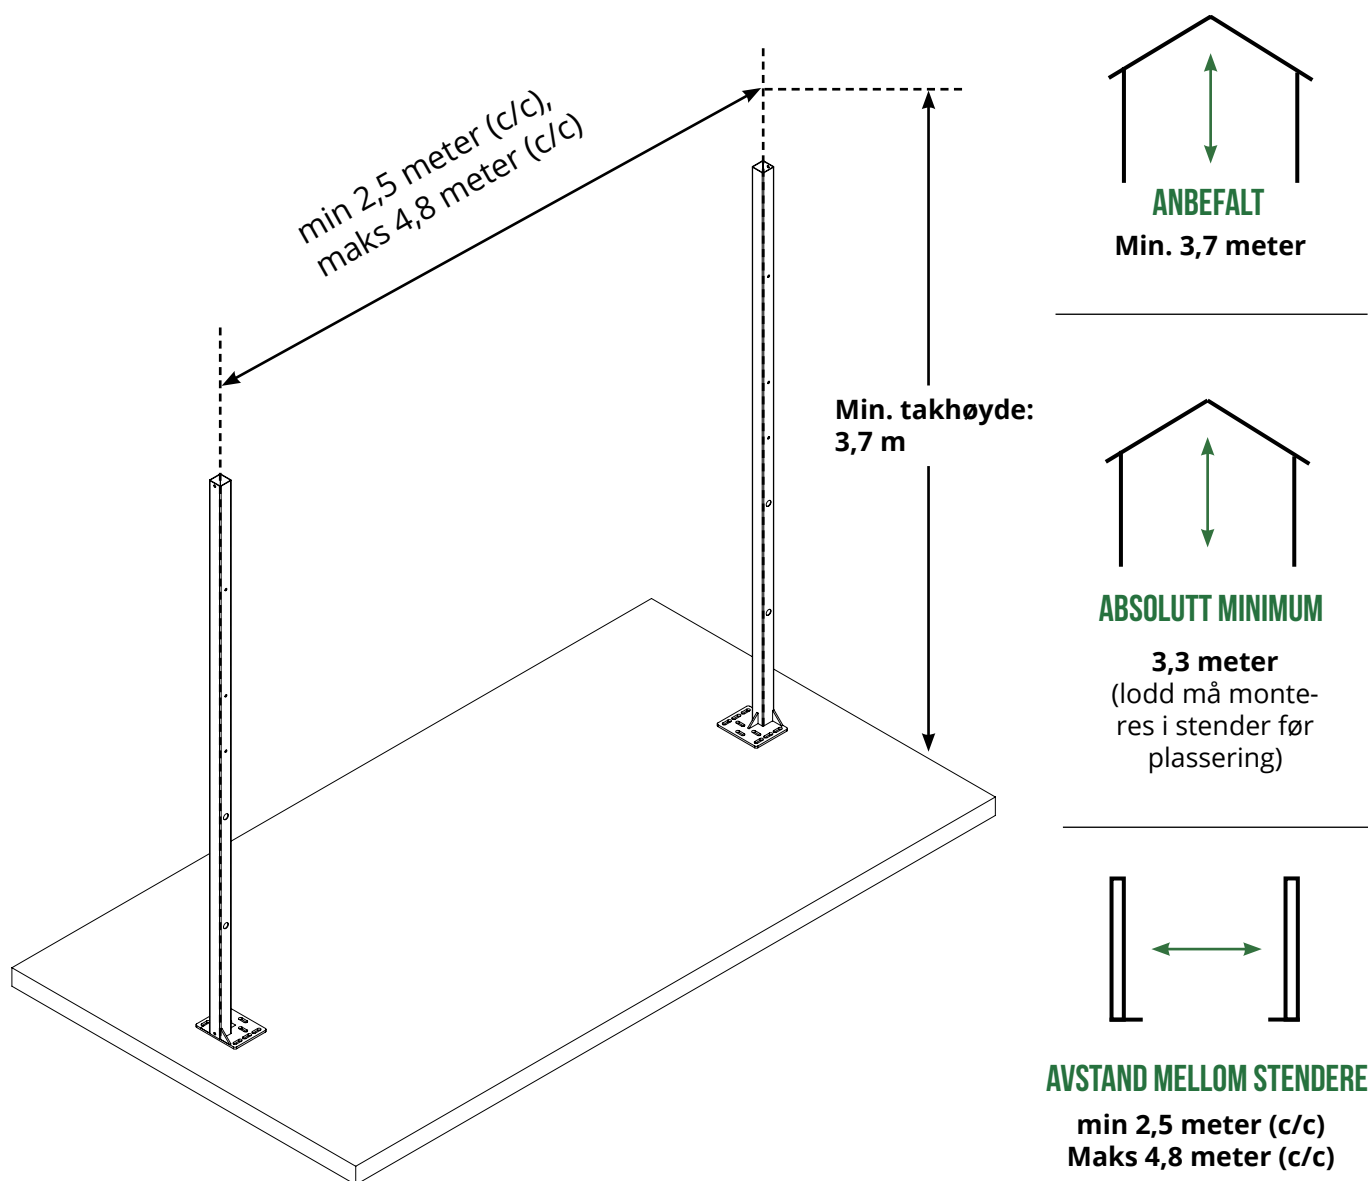


Montering av Lodd

1. Begynn med at ett og ett lodd monteres inni stenderne. Juster ved hjelp av et skrujern / skrue for å stoppe loddene fra å falle helt ned til bunnen av stenderne.

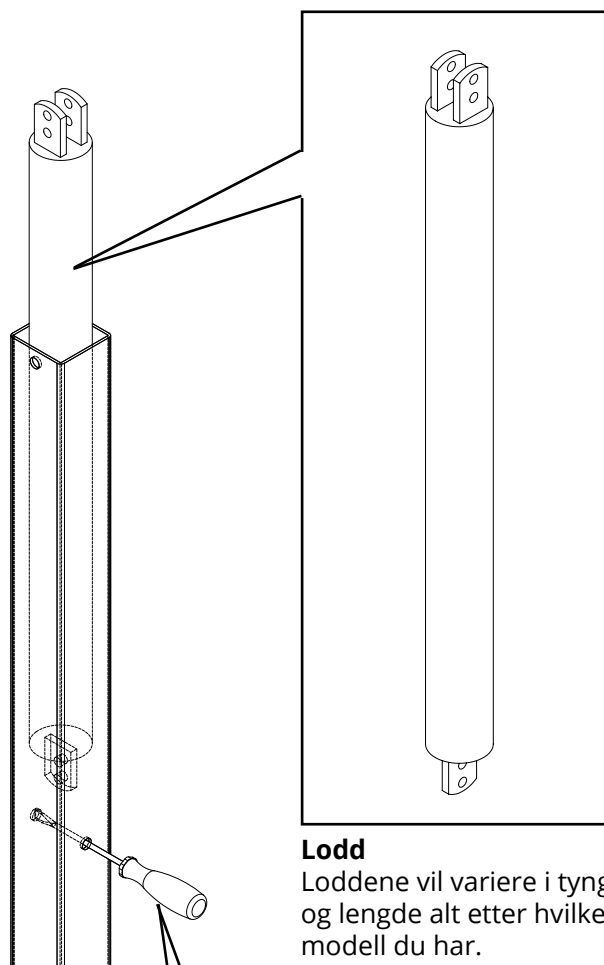
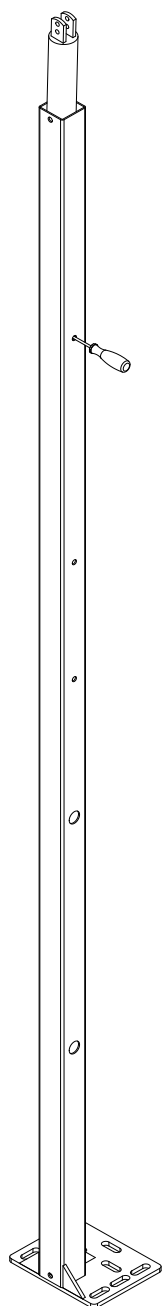


Lodd

Loddene vil variere i tyngde og lengde alt etter hvilken modell du har.

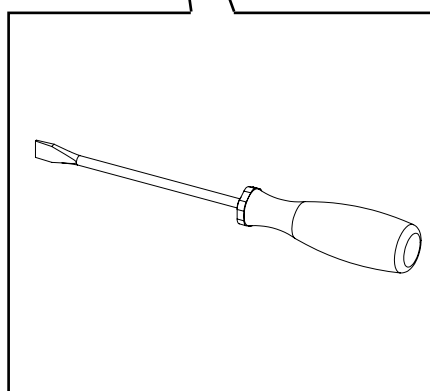

2. Flytt skrujern / skrue i hullet lenger ned for å senke loddene forsiktig ned i stenderne. Deretter skru sammen loddene som anvist. Det skal være 2 lodd i hvert stender

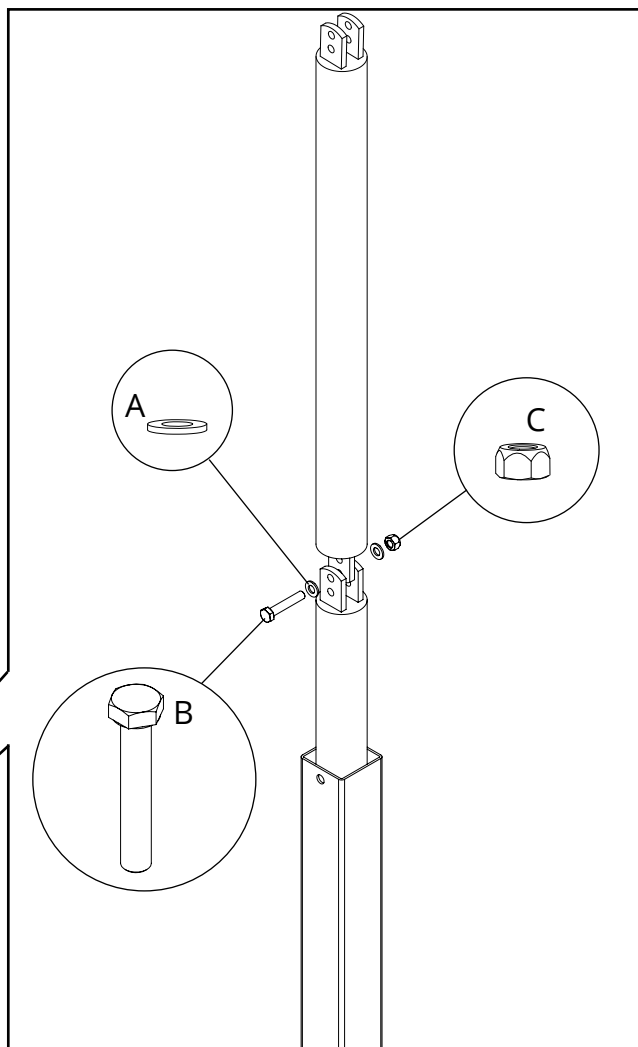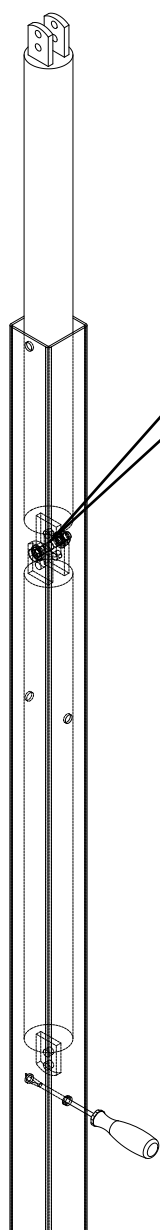

Montering av lodd:



A: UNDERLAGSKIVE 10,5/20x2 VZn (420452)

B: Skrue 6kt. M 10x55 VZn (410064)

C: MUTTER 6KT. M 10 VZn Nylock (410511)

Montering av grind

1. Monter grind-festene på hver side av stenderne.

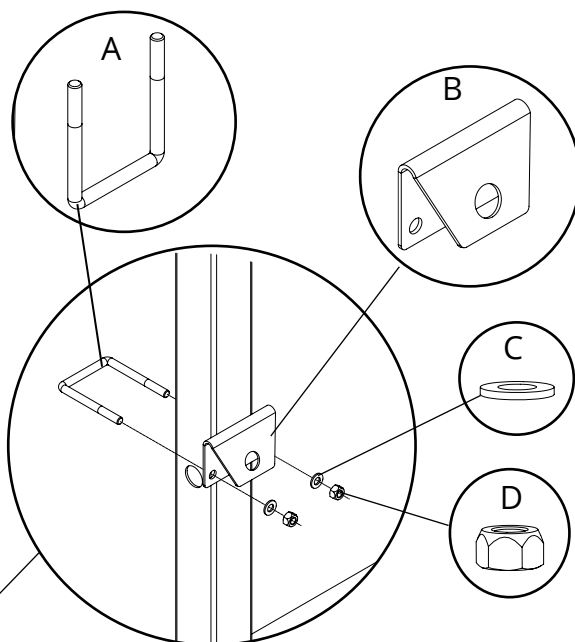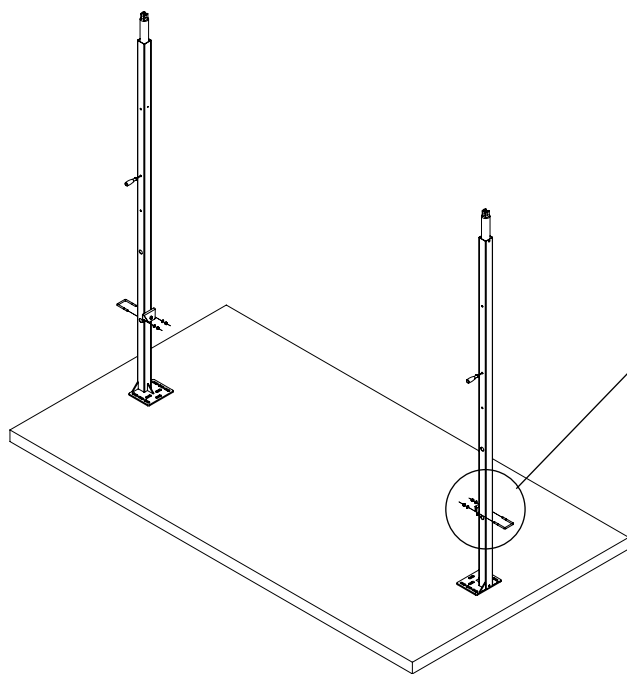

Montering av grind feste:



A: 1" U-BØYLE RETT SNAU VARMFORS. (105025)

B: Anslagsplate for heve og senk (116046)

C: UNDERLAGSKIVE 10,5/20x2 VZn (420452)


D: MUTTER 6KT. M 10 VZn Nylock (410511)

2. Fest på grinden ved å bære den på plass. Dra ut låsetapp for for å fest den i platen slik at grinden holdes på plass mens du monterer vaierne.

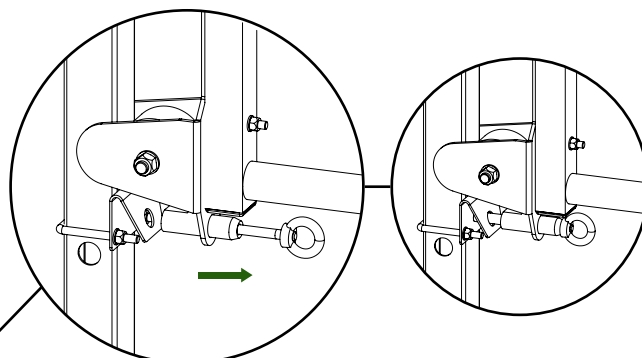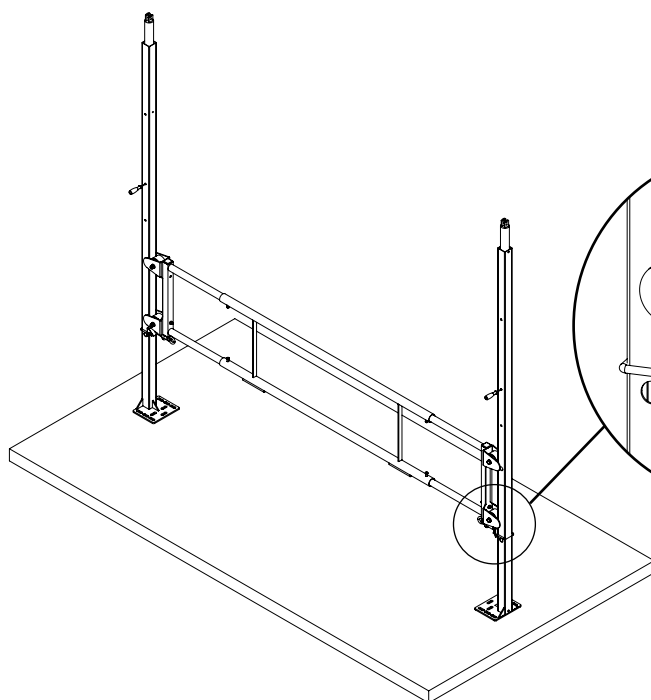


Montering av grind

1. Løsne skruene for å kunne justere bredden på grinden, slik at den sitter perfekt inntil stolpene.

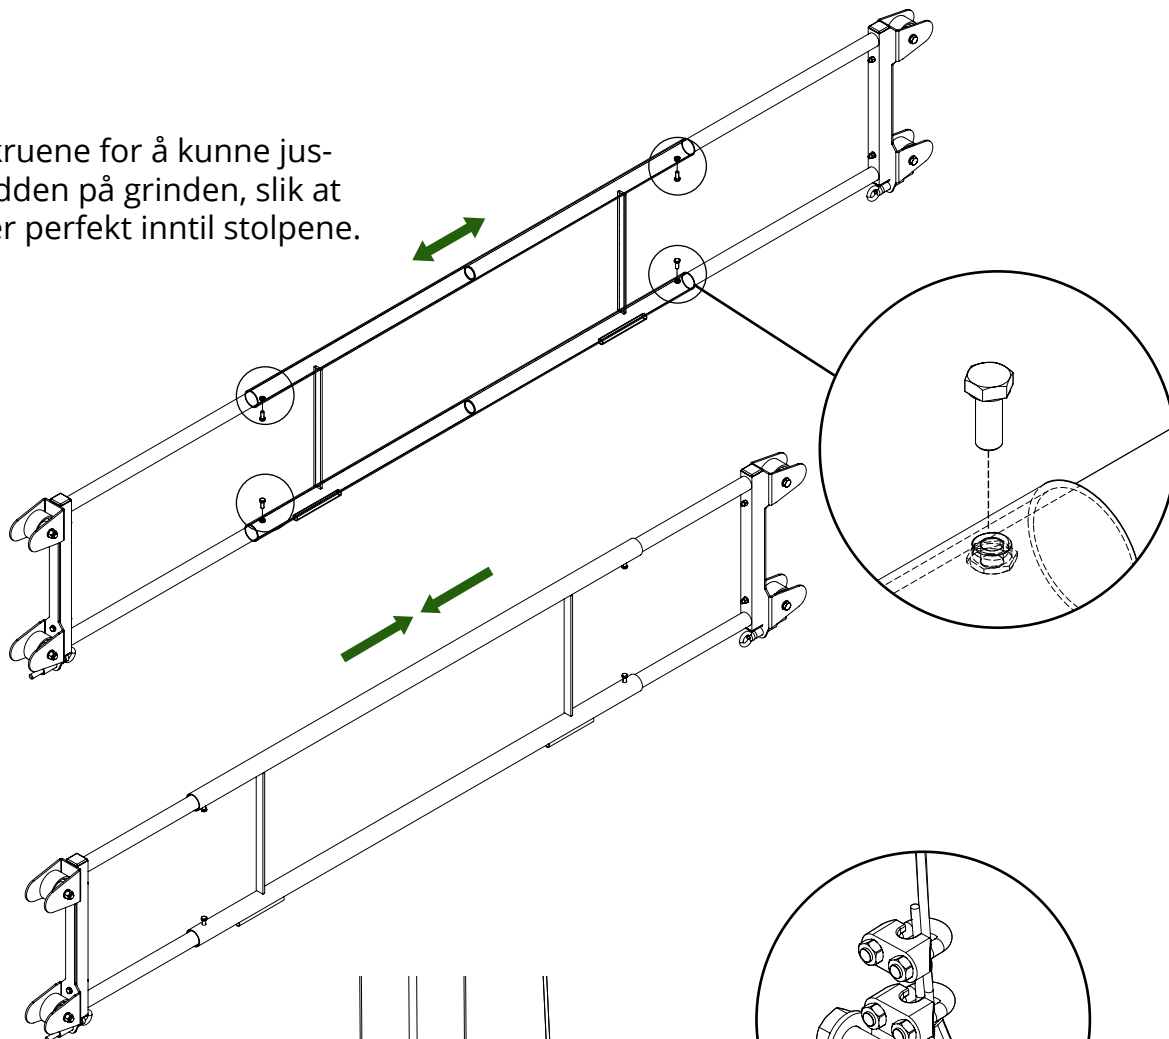


2. Finn vaier: *Wire for hev og senkgr monteret (116061)* fra grinden øverst på skruen.

Merk! kontroller at vaier er helt og itakt (uskadet) før montering!

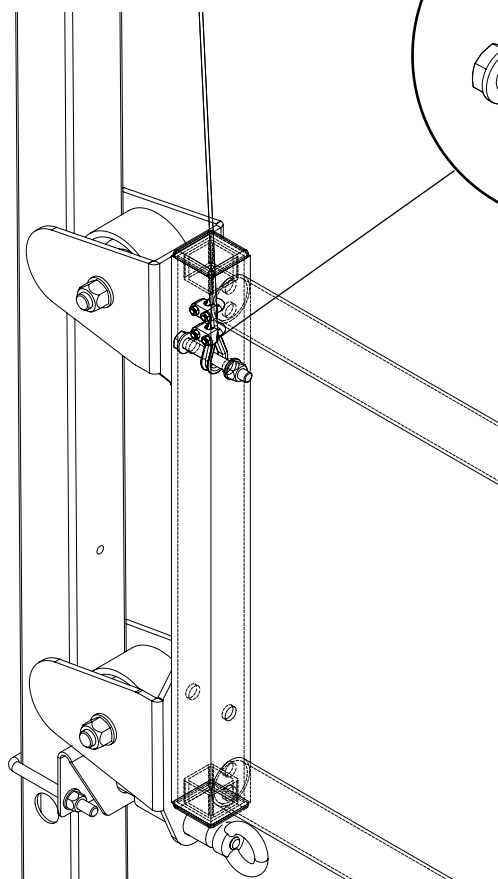

- 3.** Dra veier opp fra grind skruen, over hjulet på topp montert, og fest deretter i det øverste loddet.

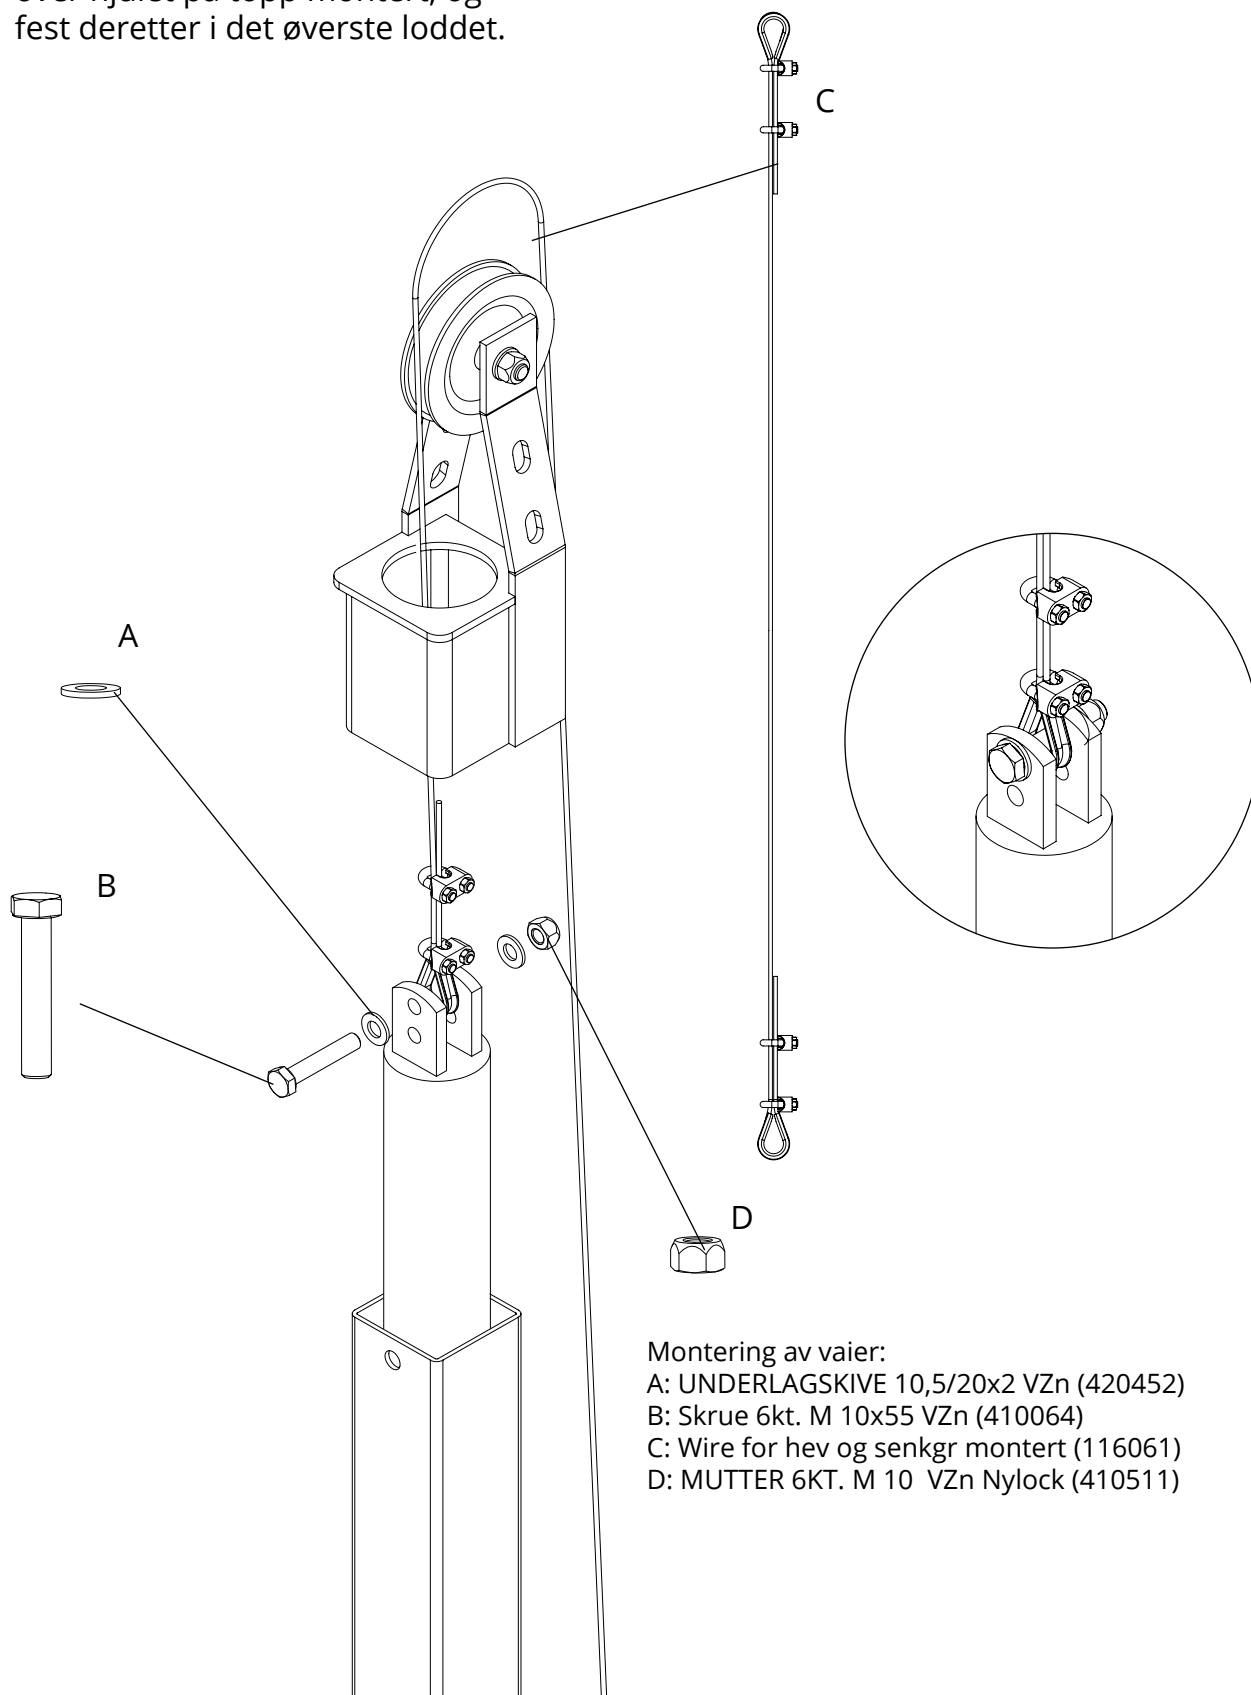

Montering av vaier:

A: UNDERLAGSKIVE 10,5/20x2 VZn (420452)


B: Skrue 6kt. M 10x55 VZn (410064)

C: Wire for heving og senkgr montert (116061)

D: MUTTER 6KT. M 10 VZn Nylock (410511)

Montering av topp og rør

1. Sett på topp montert, deretter fest på røret for å stabilisere stenderne og grinden. Fjern skrujern / skruer forsiktig fra loddene, og senk dem sakte ned i stenderne.

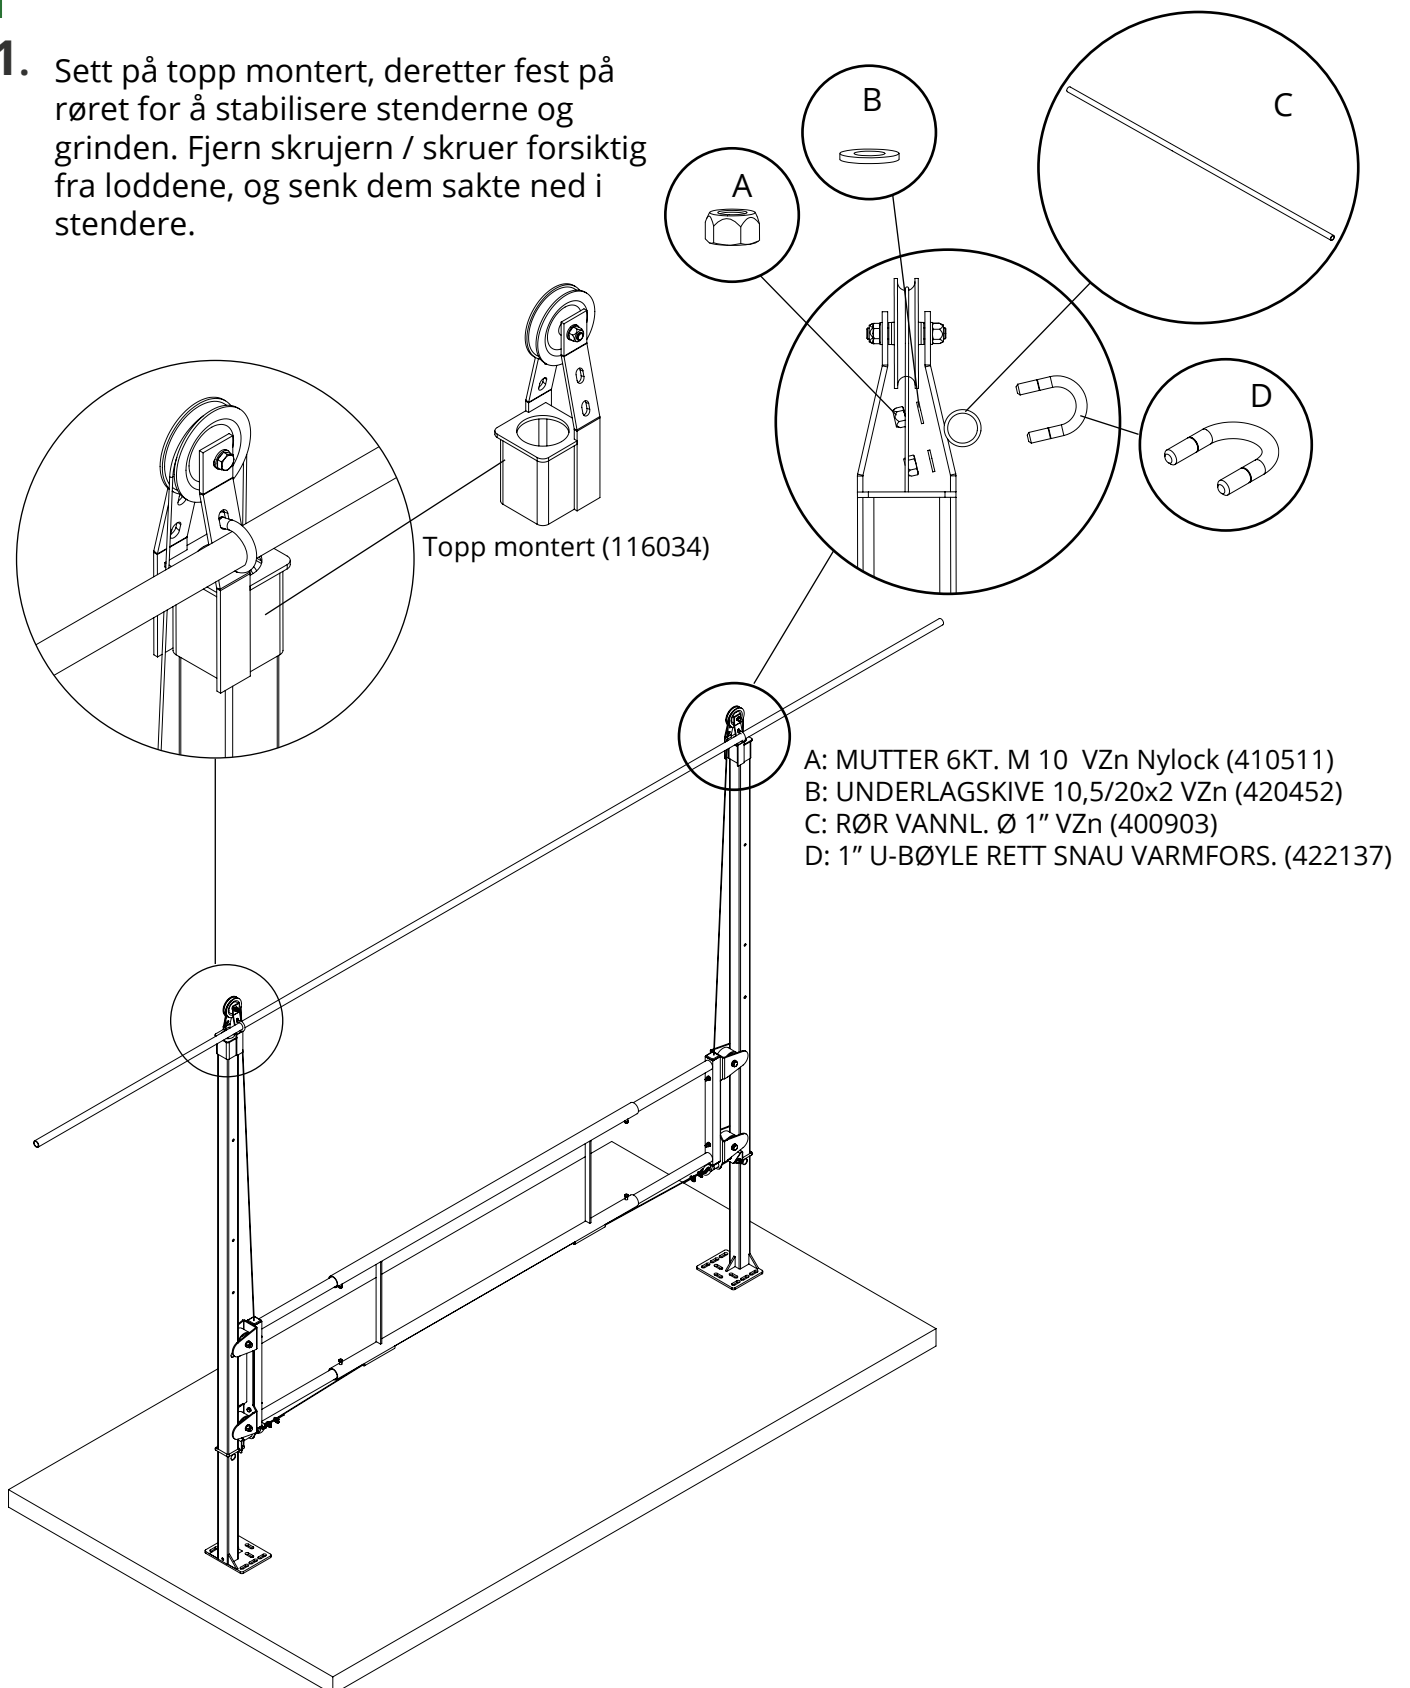

- 2.** Fest på Hev og senk wire 5m (116064) nederst på låsene på begge sider med wireklemmer (102430), og tre gjennom undererrørene. Låsene utløses ved å dra vaier nedover, for å enkelt bevege grinden manuelt.

