



Monteringsanvisning

FRONTER OG SKILLER

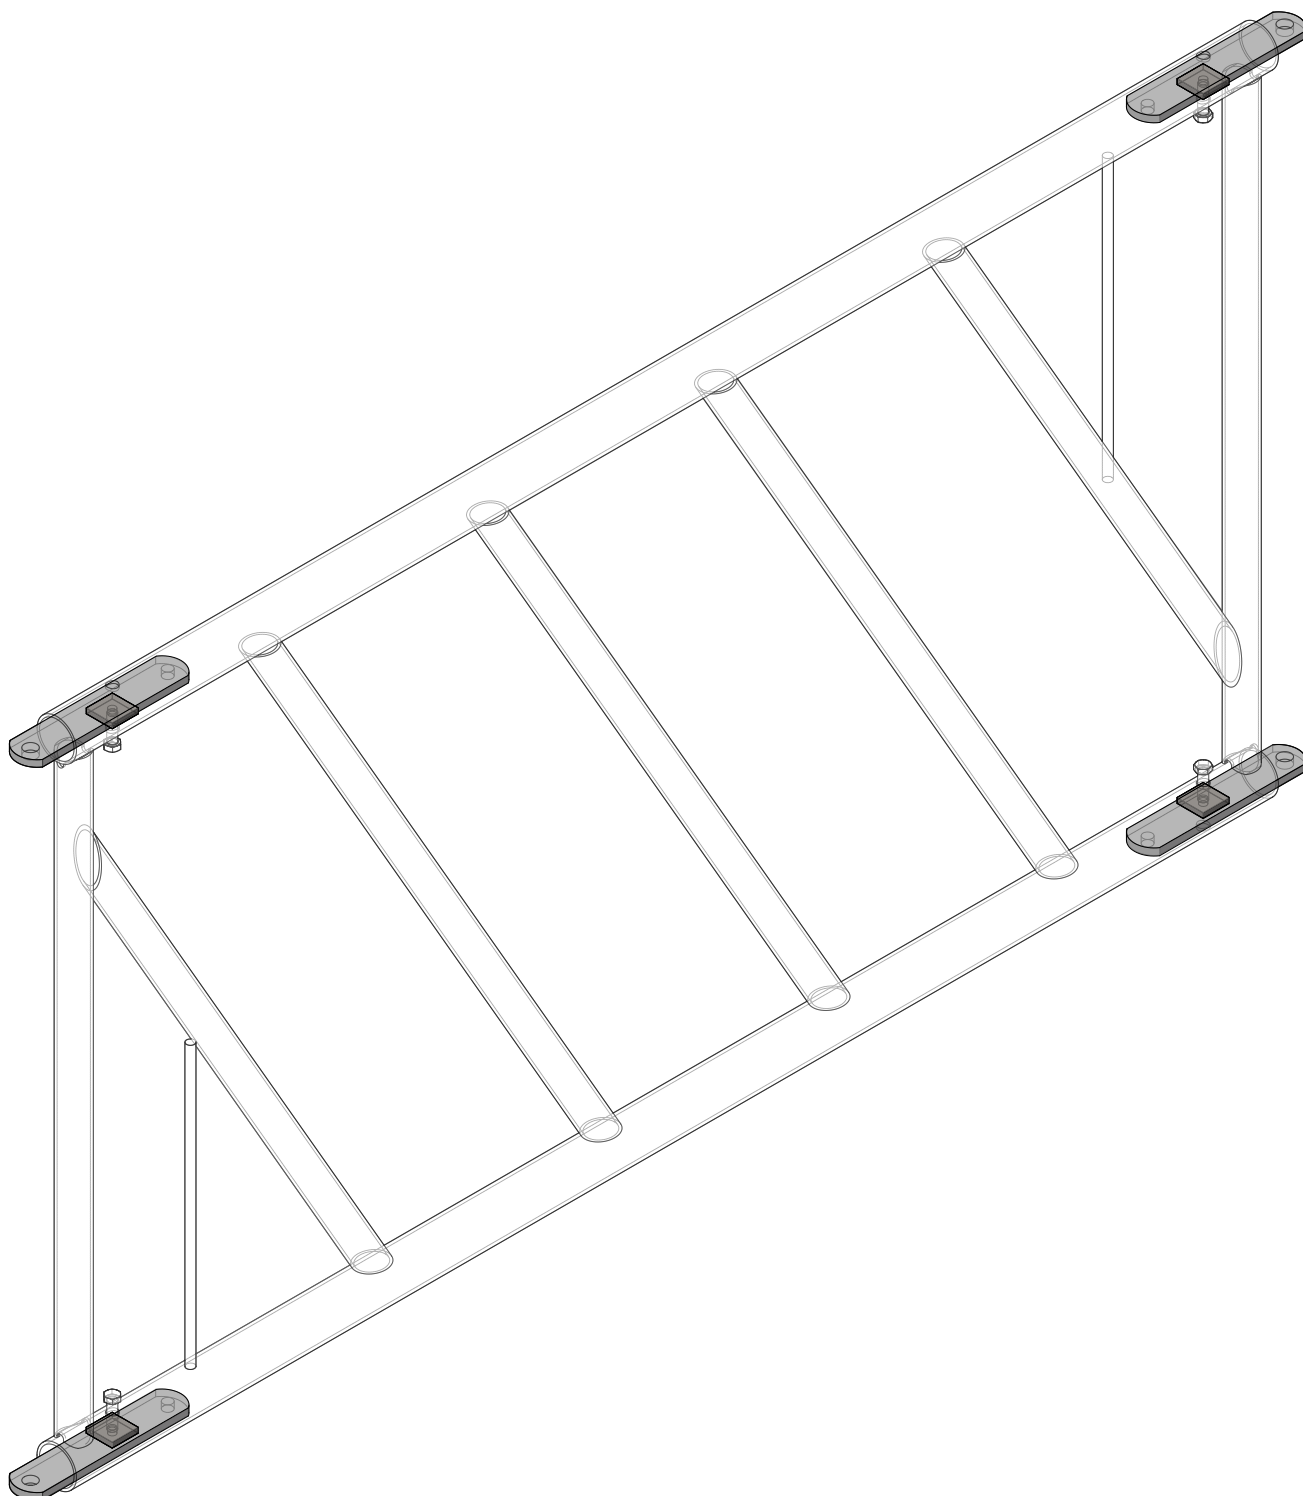


Montering av fronter og skiller

1. Skyv innstikksjern inn i frontrørene på alle sider.

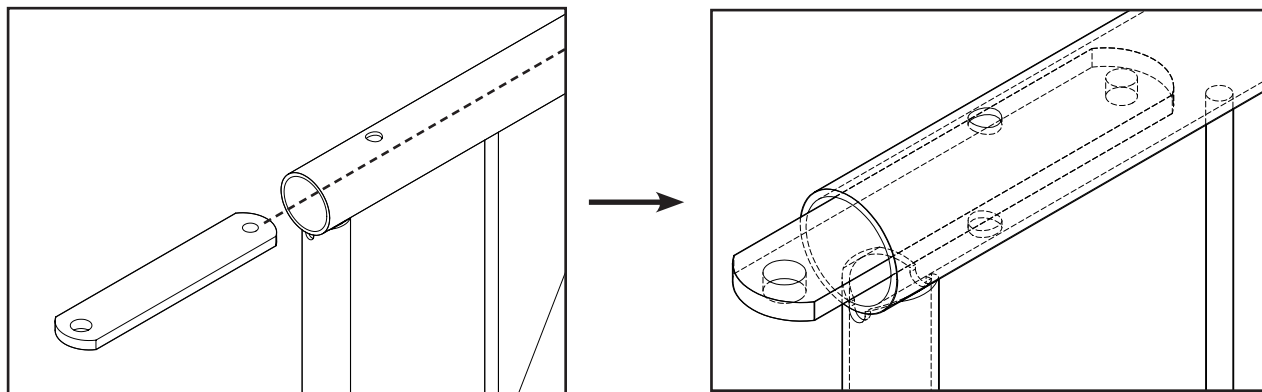


2. Fest innstikksjernet med skrue og firkantmutter.
Firkantmutter strammes fra undersiden.

⚠ Viktig! Firkantmutter må strammes for å låse jernet

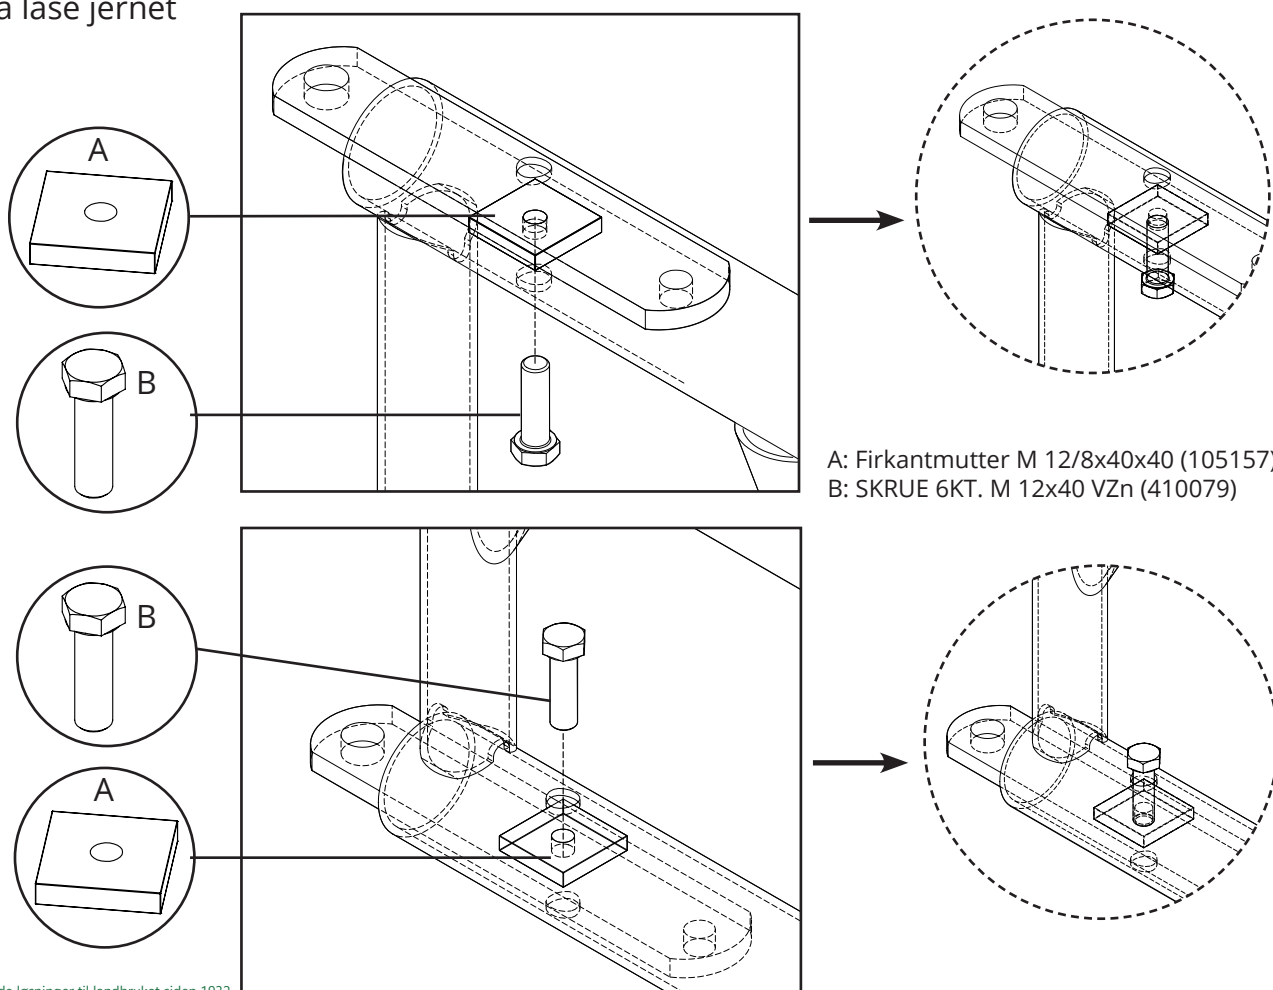

3. Løft fronten på plass og fest på stolpeklammer. Se egen monteringsanvisning for stolpeklammer og stendere.

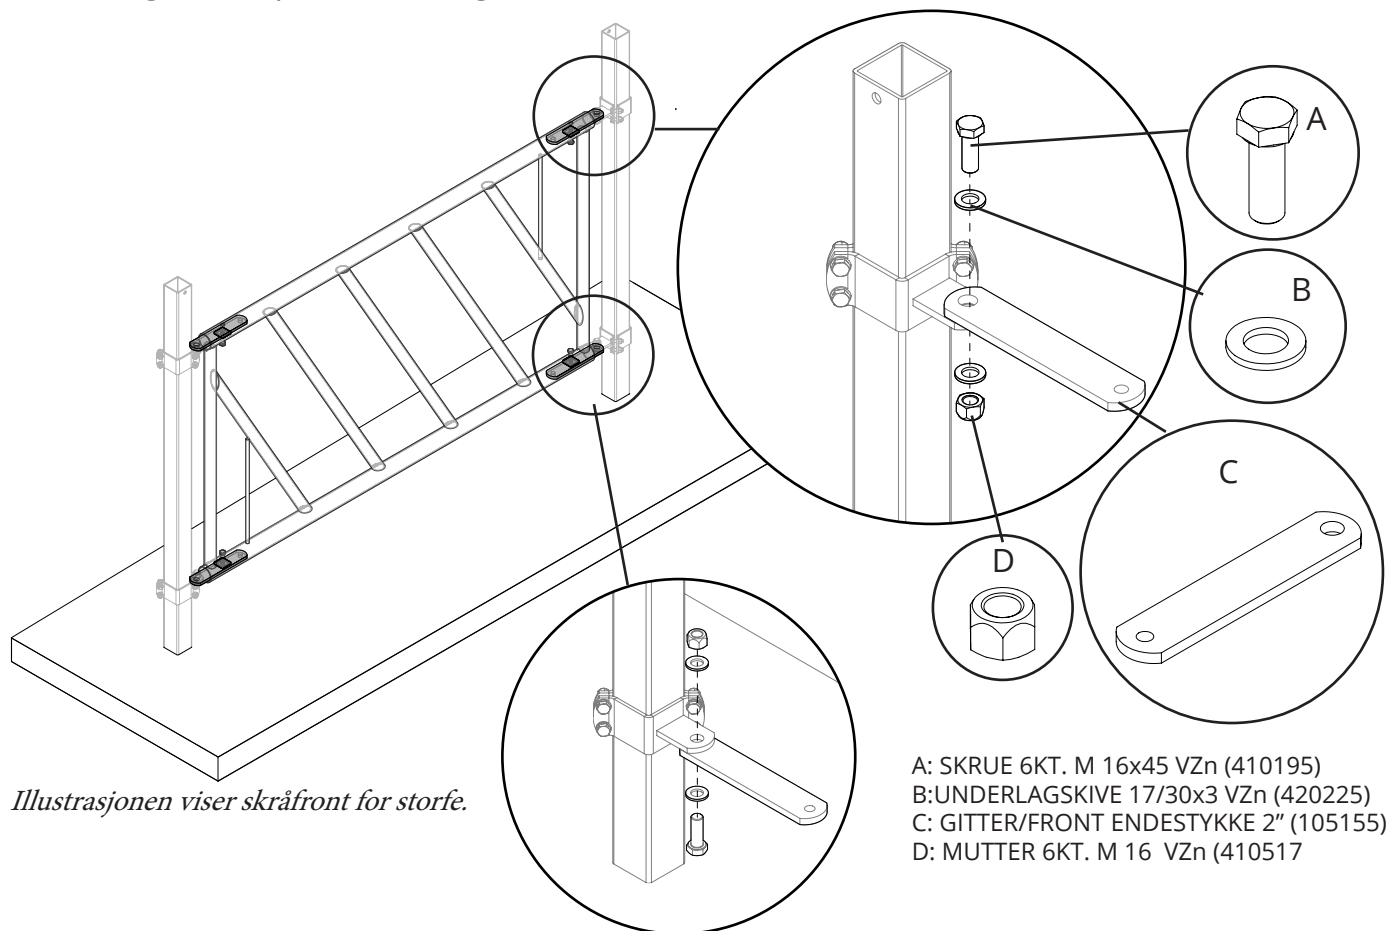

4. Juster fronten etter behov.

- Juster avstanden etter behov.
- Kontroller at alle innstikksjern er låst.
- Kontroller at alle festepunkter er strammet før bruk.

