Aluschiene

B

Die Platten liegen auf Aluschienen. Die Schienen stehen auf höhenverstellbaren Stelzlagern.

Material



Stelzlager

mit Kopf für Aluschiene, selbstnivellierend



Aluschiene

60 × 25 mm, Länge 2000 mm, mit Geräuschdämmung



Verbinder

Verbindungselement für Aluschienen



Fugenkreuz

für Aluschienen, Fuge 4 mm



Randclip

Abstandhalter zur Wand

Werkzeug

- **Wasserwaage**
- **Setzlatte**
- **Maßband**
- **Kappsäge oder Winkelschleifer für Aluschiene**

Modell, Menge und Schienenrichtung stehen in Ihrer Kalkulation. Schienenabstand höchstens 60 cm.

Aufbau · Variante B

B | 1



1 Je ein Stelzlager am Anfang und Ende der Aluschiene setzen. Der Kopf gleicht die Neigung im Untergrund selbst aus.

B | 2



2 Schiene auf den Kopf drücken, bis sie einrastet.

B | 3



3 Höhe einstellen. Mit der Wasserwaage prüfen.

B | 4




4 Weitere Stelzlager setzen. Abstand entlang der Schiene max. 50 cm.

B | 5




5 Geräuschdämmung links und rechts auf die Schiene kleben.

B | 6

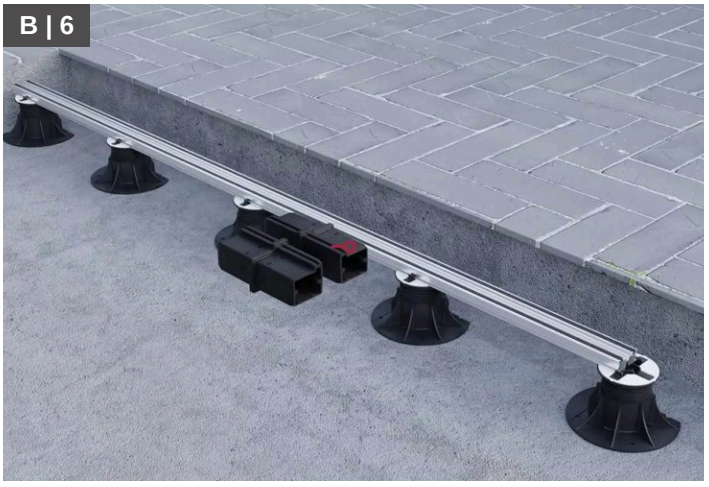

6 Nächste Schiene mit dem Verbinder anschließen.

B | 7

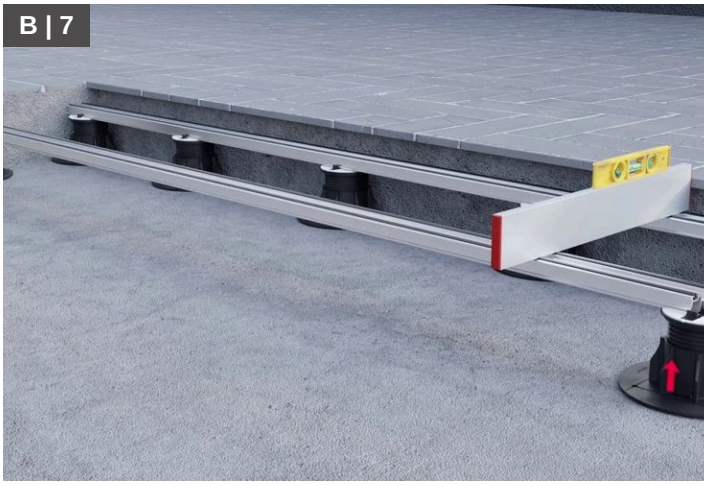

7 Zweite Schiene parallel verlegen. Höhe mit der Setzlatte angleichen. Abstand max. 60 cm.

B | 8



8 4 mm Fugenkreuz auf die Schiene setzen. (Fugenbreite 2 mm und 3 mm auf Sonderbestellung, Vorlaufzeit ca. 10 Werktage)

B | 9



9 Randclip an der Wand einhängen.

B | 10



10 Erste Platte an der Wand auflegen.

B | 11



11 Weitere Platten verlegen.

Randplatten nicht zu schmal zuschneiden. Plan der Kalkulation beachten.

Auf einer Abdichtung empfehlen wir unbedingt eine Unterlagsscheibe unter jedem Stelzlager.