

DRÄNERINGSLEDN. LÄGGES
I +150 BETONGFÄLSE PÅ
DENNA STRÄCKA.
ALT. +100 TEGELRÖR MED
STYVENINGAR AV PLAST.


+150 SPÖLBEHÖRN AV BETONG
BETÄCKNING RSK 2914

PLINTTYPER:

LITT	DIMENSIONER	H _{MIN} PLINT	ANT.	REBER. ARM.
PL1	400x400	400	32	REBER. ARM. 2x12-40-C001
PL2	500x500	400	9	REBER. ARM. 2x12-40-C001
PL3	600x600	400	3	REBER. ARM. 2x12-40-C001
PL4	700x700	450	3	REBER. ARM. 2x12-40-C001
PL5	600x500	400	14	REBER. ARM. 2x12-40-C001
PL6	800x400	400	6	REBER. ARM. 2x12-40-C001
PL7	600x1150	500	2	REBER. ARM. 2x12-40-C001
PL8	700x700	650	7	REBER. ARM. 2x12-40-C002
PL9	500x500	500	18	REBER. ARM. 2x12-40-C001

UPPST. LÅNGD = 400
UPPST. LÅNGD = 500

ALTERNATIV GRUNDLÄGGNING AV BETONGVÄGGAR
GEMENGT PLINTAR, ÄR ATT BETONGVÄGGARNA
NEDRÖRS TILL ENSAT BERO, UTEFTER
HELA SIN LÅNGD OCH BREDD.

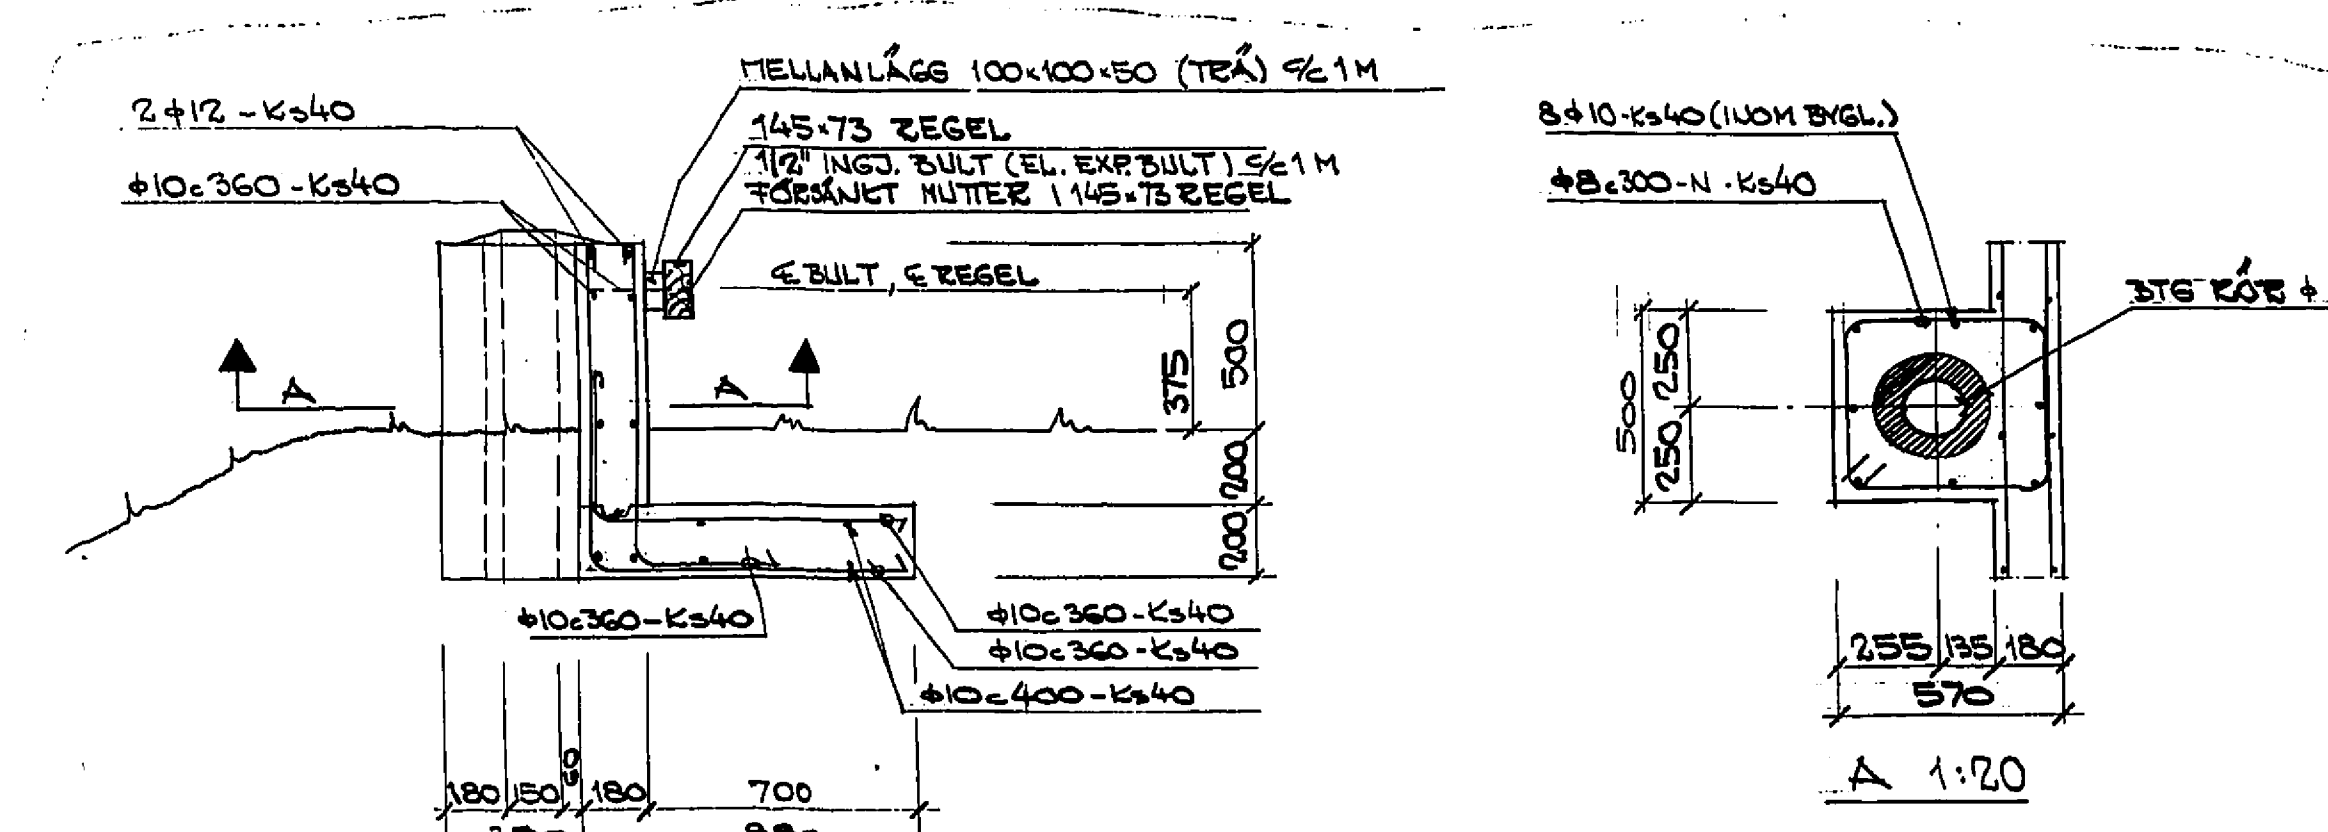

PRINCIPFÖR FÖR STÖDMUR
UTSTRÄCKNING ENL. ARKITEKT.
1:20

