

ATTENTION: POUR TOUTE INTERVENTION SUR L' APPLIQUE, COUPER L' ALIMENTATION.
CAREFUL: FOR THIS OPERATION YOU HAVE TO CUT OFF THE POWER.
ACHTUNG: VOR ALLEN ARBEITEN AN DER LEUCHTE IST DIESE SPANNUNGSFREI ZU SCHALTEN. □
CUIDADO: PARA CUALQUIER INTERVENCION EN EL APPLIQUE, CORTAR LA ALIMENTACION ELECTRICA.
ATTENZIONE: PER QUELUNQUE INTERVENTO SULL' APPLIQUE INTERROMPERE L' ALIMENTAZIONE ELETTRICA.

1

Référence	A	B
1961	165 mm	280 mm
1962	150 mm	385 mm
1965	165 mm	280 mm
1966	150 mm	330 mm
1967	150 mm	270 mm
3047	150 mm	270 mm

A

B

2

Transfo (power supply)
Led 24V.

230-240V

> 13 mm

Elastiques et bois non fournis.
Possibilité de pose avec les papillons (fournis).
Voir page 3

3

4

Pour raccorder, utiliser:
- Colle à carreaux de plâtre ou
- Enduit cellulosique type Sim

5

Connecteurs non fournis
Connectors not included

6

7

Caractéristiques d'un encastré:

-> Tension constante de 24V.
Constant voltage 24V.

-> Puissance: 1.2W

-> 12 encastrés maxi avec le transfo 011030097-0
12 products max with 011030097-0 power supply.

-> Câblage en parallèle. Mounting parallel.

230-240V

Transfo
Power supply

Transfo
Power supply

- Ces données peuvent être modifiées sans préavis.
- Subject to change without notice.

EVIDENCE SASU - Atelier Sedap ZA Est Le Petit Gast – 44140 La Planche – France – +33 2 40 99 85 25 - sedap@sedap.com


Mise à jour : 30/08/2022

Reglage 24V - 24V choice



atelier sedap

018020361-3

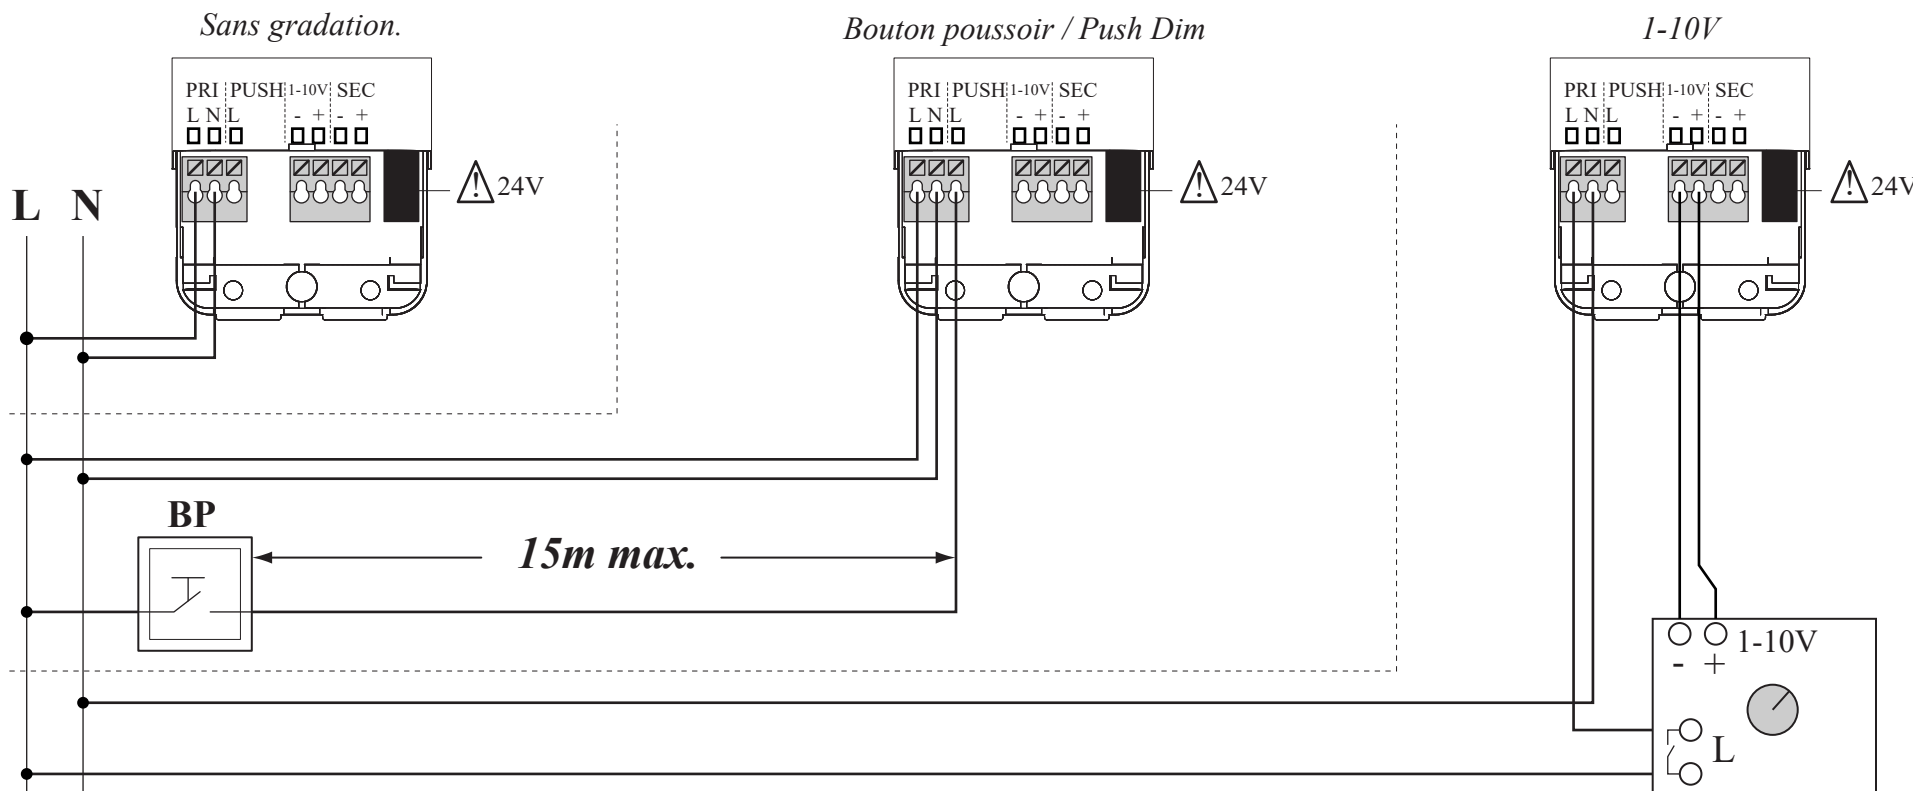

Bouton poussoir / Push dim:

- Bouton poussoir à témoin lumineux interdit.
- 1 bouton poussoir contrôle 4 encastrés maximum.
- Push buttons with indicator light are prohibited.
- 4 recessed wall max with one push button.

1-10V:


- Nombre d'appareils connectés suivant modèle de l'interrupteur.
- Si besoin, prévoir un relais de puissance (non représenté).
- Courant de commande = 0.35mA
- Max. number of ballast depends on dimmer installed.
- If necessary, use a power relay (not shown).
- $I = 0.35mA$

Mise en place des papillons de pose

1




2

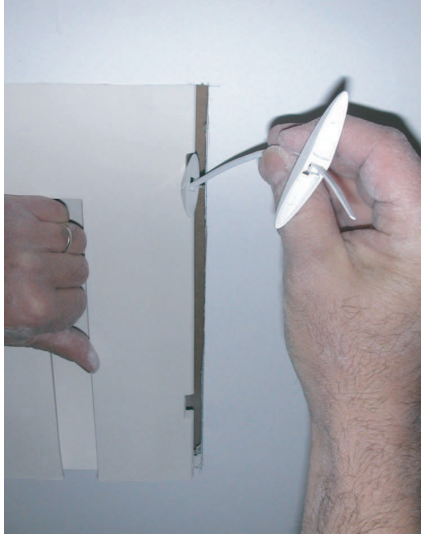

3



4

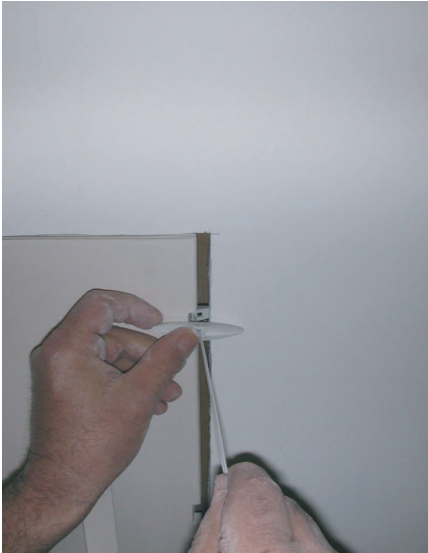


5


--> Continuer la pose comme représenté au recto.

Retirer les papillons.

1

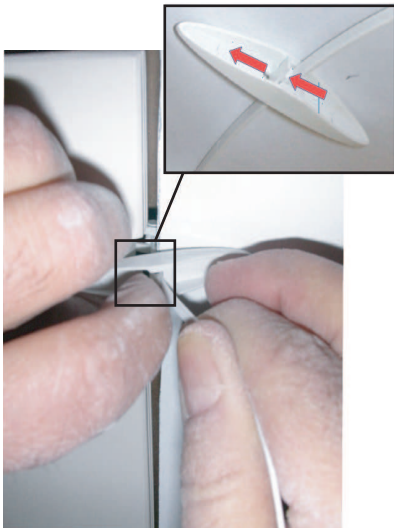

2

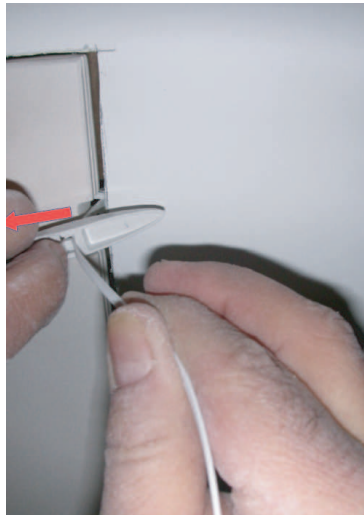

3

