



*Blendrahmen auf Tisch legen*



*Adapter einführen*



*Adapter einrasten*



*Rollladenkasten auf Böcke legen*



*Blendrahmen anheben*



*Blendrahmen in Basisprofil einführen*



*Blendrahmenadapter in Basisprofil eindrücken*




*fertige Verbindung*



*Stiele anschrauben*



*Nippelschrauben positionieren*

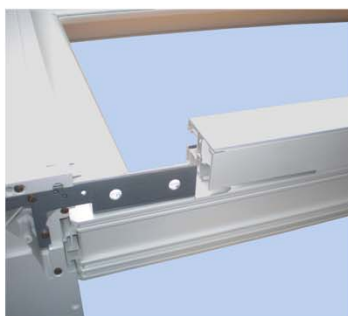

*Führungsschiene aufrasten*



*Führungsschiene unter Rollladenkasten schieben*



*fertiges Element*