

Kezelési utasítás

FX-P4-C3-B


● Utasítás:

A PS4 többfunkciós állvány egy elektronikus termék, amely a PS4 konzol üzemi hőmérsékletének csökkentésére és PS kontrollerek töltésére szolgál. Felhasználható továbbá PS4 konzolokkal kompatibilis állomásként is. Az állvány képes hatékonyan hűteni a PS4 konzolokat, javítani azok hatásfokát és csökkenteni a teljesítményfelvételt. A termék önvisszaálló tact mikrokapcsolóval működtethető. A kapcsoló egyszeri megnyomásával bekapcsolja a PS4 konzolt hűtő ventilátorokat, újbóli megnyomásával pedig kikapcsolja azokat. A hűtési rendszer hatékonyan meggyorsítja a légáramlást a konzol rendszerében, ezzel megakadályozza annak túlmelegedését, csökkenti az egész berendezés teljesítményfelvételét, és megnöveli a konzolok élettartamát. Az állomás két töltőaljzattal rendelkezik eredeti vezérlők töltésére. A termék töltéséhez csatlakoztatni kell a MICRO adaptert a MICRO kontrollер paneljához és a kontrollert rá kell helyezni a töltőállomás töltőaljzatára. Használata nagyon kényelmes. A töltőállomás táplálása standard USB 5 V tápegységről, a konzol USB portjáról vagy egyéb USB 5 V kimenetű portról történhet. Az állomás baloldalán 10 lemezt lehet elhelyezni a játékosok kedvenc játékaival. Az állomás kompatibilis a PS4, PS4 Slim és PS4 Pro konzolok régebbi változataival.

● A termék jellemző tulajdonságai:

1. A bemeneti áramkör funkciója a túlfeszültségek és a zárlat elleni védelem. Ha a bemeneti feszültség túllépi az 5,6 ~ 5,8 V-t, akkor a táplálás automatikusan leválasztásra kerül az állomás és a kontrollerek védelme érdekében. Ha a kimeneti porton zárlat lép fel, akkor a belső védelmek megszakítják a kimenő áramot; a hiba elhárítása után a termék automatikusan visszatér a normál üzemre.
2. A hűtőállomás kompatibilis a PS4, PS4 Slim és PS4 Pro konzolokkal.
3. A beépített két gyors fordulatú ventilátor felerősíti a légáramlást a PS4 konzolok belsejében elősegítve a jobb hődisszipációt.
4. A termék bal oldalán 10 lemeztartó polc található, ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy 10 lemezt a kedvenc játékaival elérhető helyen tartson.
5. A termék táplálása a PS4 konzolok USB portjain keresztül történik. Nincs szükség kiegészítő tápegységre. A hűtőállvány rendelkezik USB töltőporttal.
6. A termék egyidejűleg két eredeti PS4 kontrollер töltésére alkalmas. A töltés során az előlő kijelző jelzőfénye piros, amely zöldre vált, ha a kontrollerek teljesen feltöltődtek.
7. A termék mindkét, a konzolok elhelyezésére szolgáló oldala csúszásgátló EVA borítással vagy szilikonnal van bevonva, ami megakadályozza, hogy a PS4 konzol karcolódjon vagy megsússzon.

● Termék fényképe:

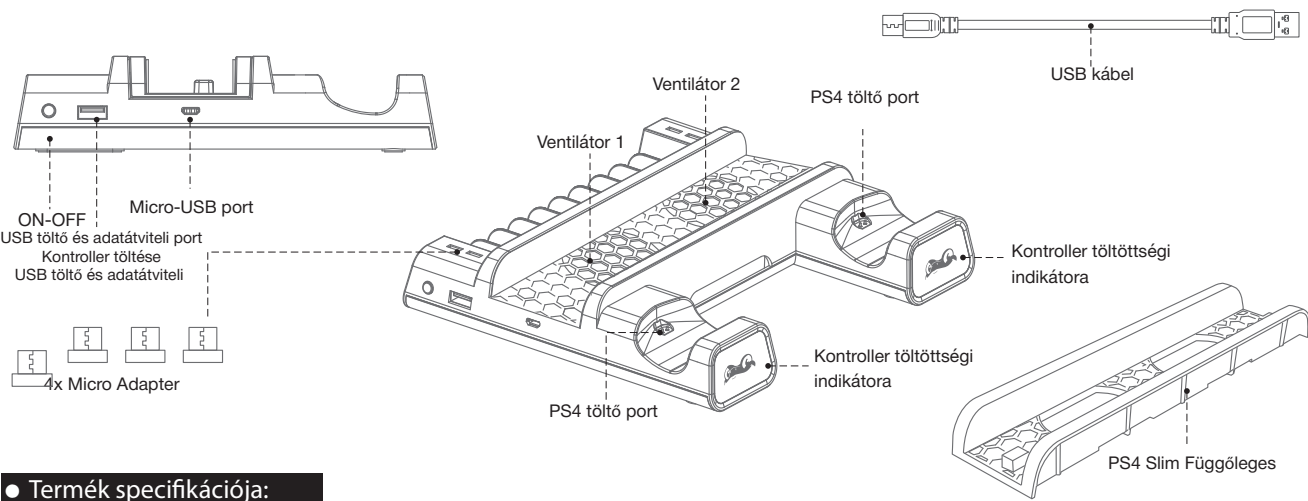

● Termék specifikációja:


- ◆ Termék bemeneti tápegysége: DC 5 V 2 A (közvetlenül a konzolra csatlakoztatva az eredeti USB kábellet, a konzol USB portja maximum 1,5 A erősségű áramot tud biztosítani; ha más tápegységet használ, győződjön meg arról, hogy az képes-e 5 V 2A kimenetet biztosítani; ha a bemeneti áram kisebb 2 A-nál, akkor a töltési idő hosszabb lehet).
- ◆ Kimeneti áram: ha egy PS4 kontrollert tölt, akkor a maximális töltőáram 700 ~ 800 mA lehet. Ha egyidejűleg két kontrollert tölt, akkor a töltőáram 400 ~ 600 mA-t érhet el (megjegyzés: feltéve, hogy a bemeneti paraméterek elérik az 5 V 2A szintet).
- ◆ Üzemi feszültség és a ventilátorok áramfelvétele: 5 V 300 mA.
- ◆ Ventilátor maximális fordulatszáma: 3500 ± 10% rpm, maximális légszállítás: 12,6 CFM.
- ◆ Termék hossza * szélessége * magassága: 222 * 194 * 43 mm
- ◆ Termék anyaga: ABS
- ◆ Tartozékok: MICRO adapter 4 db., 1 USB töltőkábel

● Kezelési utasítás:


1. Helyezze el a hűtőállványt jól szellőző vízszintes asztallapon, majd állítsa rá függőlegesen a PS4 konzolt (figyelem: a PS4 konzol előoldala és az állvány Micro-USB portja azonos oldalra essen; ha ez egy PS4 Slim konzol, akkor használja az eredeti betéteket; ha pedig ez a PS4 vagy PS4 Slim konzol régebbi változata, ezekre nincs szükség).
2. A ventilátorok bekapcsolása egy visszaálló mikrokapcsolóval történik: egyszeri megnyomásával bekapcsolja a ventilátorokat, újbóli bekapcsolásával pedig kikapcsolja azokat.
3. A termék bal oldalán 10 hely lemez hely található, ahová a felhasználó elhelyezheti kedvenc játékait tartalmazó lemezeit.
4. Egyidejűleg két PS4 pad tölthető a hűtőállvány két oldalán lévő töltőaljzatokon keresztül (figyelem: a töltés megkezdése előtt helyezze be az eredeti MICRO adaptert a kontrollerekbe, majd fordítsa meg a kontrollereket, úgy helyezze rá azokat a töltőállomás jobb vagy bal oldalára).
- a. Ha a PS4 kontrollerek nincsenek csatlakoztatva a PS4 konzolokhoz, akkor a töltés során a PS4 kontrollerek jelzőfénye sárgán villog. Ha a kontrollerek teljesen feltöltődtek, akkor a jelzőfény sárgán felvilan, és egy villanás után kialszik.
- b. Ha a PS4 kontrollerek csatlakoztatva vannak a PS4 konzolhoz, akkor a jelzőfény kék színű. Ha szeretné ellenőrizni a töltöttségi állapotot, nyomja meg hosszan a PS nyomógombot. Az akku szimbólum a képernyő jobb alsó sarkában látható. Ellenőrizze, hogy a töltöttség szintjét mutató szimbólum a három vonással nem változik-e; ha nem, akkor ez azt jelenti, hogy a kontrollerek teljesen feltöltődtek.

5. Figyelem: A PS4 kontrollerek akkumulátora rendelkezik védelmi funkcióval, a töltés csak akkor indul meg, ha a teljesítménye bizonyos szint alá csökken: Például, ha az akkumulátor teljesítménye 70% feletti, akkor a kontrollerek akkor sem töltődnek, ha rákapcsolja azokat a töltőre. Az akkumulátor korlátozott töltési ideje miatt: ha akkor tölti, amikor fel van töltve, akkor üzemideje megfelelően lecsökkenhet. Ha a PS4 kontrollerek akkumulátorainak teljesítménye csak 20%, akkor rá kell azokat kapcsolni a töltőre, hogy töltődjenek. A teljesítmény 2-3 óra után eléri a 80%-t, ekkor a jelzőfény sárgán villogni fog. Ha ekkor leválasztja a kontrollereket a töltőállomásról, majd újból rákapcsolja azokat, akkor a megfelelő töltöttség miatt nem indul meg a töltés, a PS4 jelzőfény egyszer sárgán felvilan. Természetesen, ha tölti a kontrollereket, és nem választja le azokat a töltőállomásról a töltés során, akkor a töltés tovább folytatódik, amíg a teljesítmény (töltöttség) el nem éri a 100%-t. Amint a töltöttség eléri a 100%-t, a PS4 jelzőfény kialszik.
6. Ha a töltés során kihúzza, majd újra csatlakoztatja az USB töltőkábel a töltőállomáshoz, és a töltöttség túllépi a 70%-t, a töltés leáll. Ekkor a PS4 kontrollerek üzemideje rövidebb, mint a 100%-ban feltöltött kontrollereké.


Telepítés: PS4/PS4 Pro-hoz

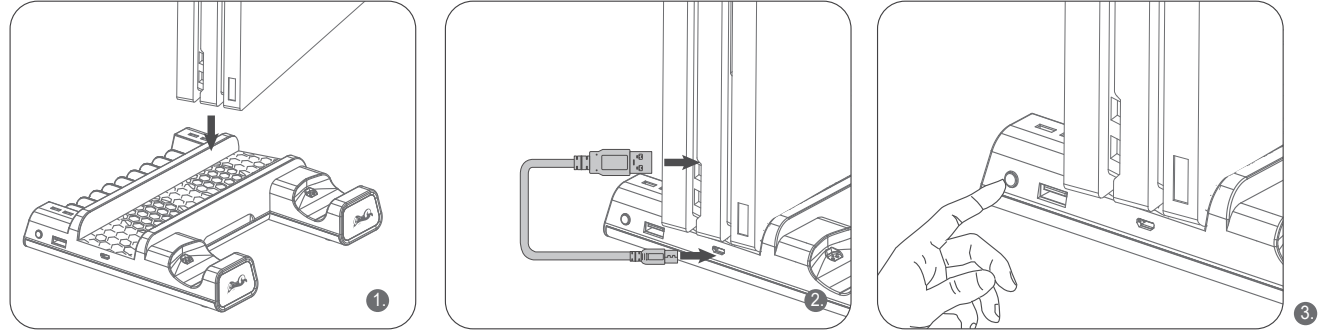

Telepítés: PS4 Slim-hez

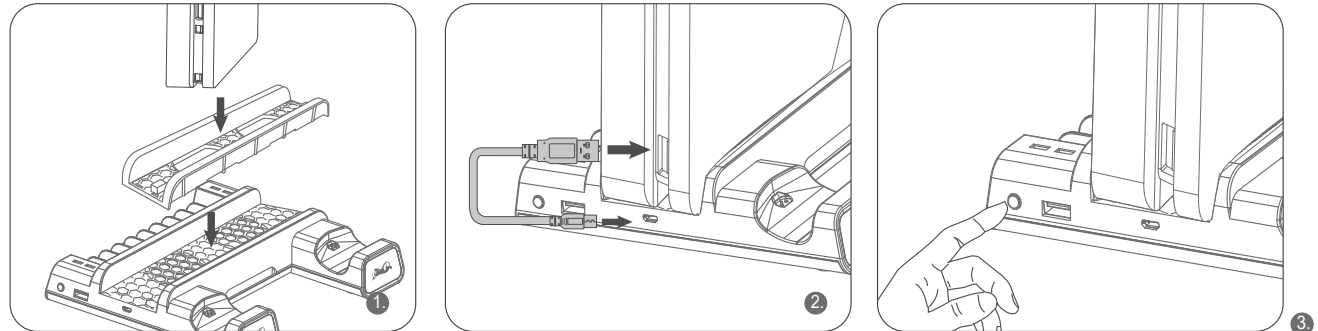

Utasítás a játékok behelyezésére és a töltésre

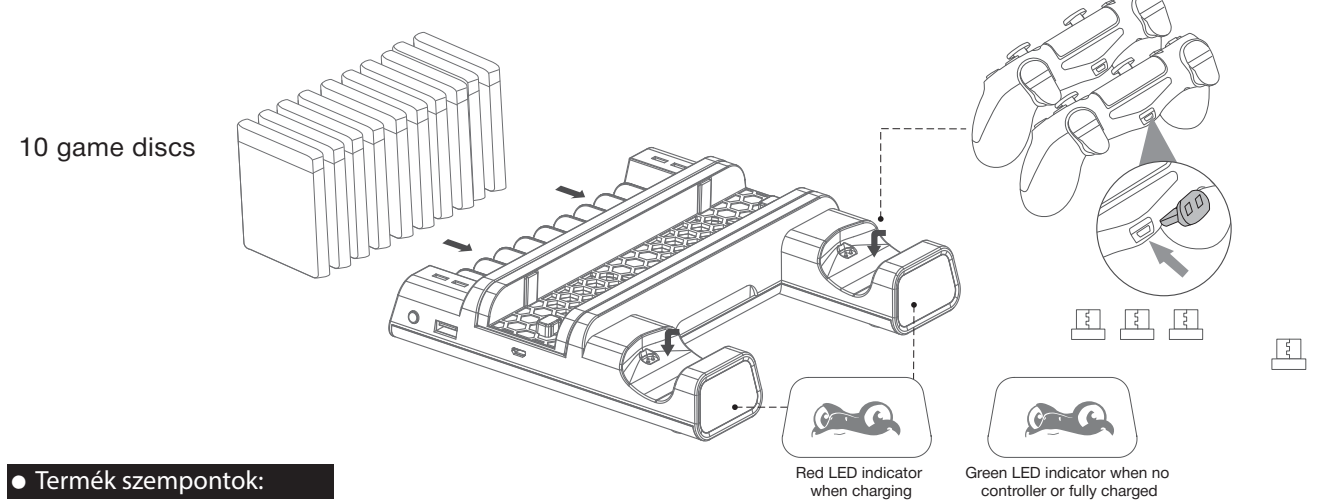

● Termék szempontok:

- ※ A használat során helyezze el a terméket jól szellőző helyen.
- ※ A megfelelő töltés biztosításához használja a MICRO adaptert és USB töltőkábel.
- ※ A termék szellőztetésre és a hő disszipációjára szolgál, ezért használata közben tilos letakarni bármelyik oldalon a szellőzőrácsokat.
- ※ Ne tegyen be semmilyen tárgyat a szellőzőnyílásokba (főként fémtárgyakat), mert ez zárlatot okozhat a hűtőállványban, és a termék meghibásodását okozhatja.
- ※ Tisztításhoz használjon száraz ruhadarabot. Ne törölje le a terméket sem vízzel, sem alkohollal, mivel ezek a befolyhatnak a termék belsejébe a szellőzőnyílásokon át, és zárlatot okozhatnak.
- ※ A termék tisztítása előtt válassza le róla a PS4 konzolokat.
- ※ Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, válassza le a perifériákat, és húzza ki a termékhez csatlakoztatott összes bemeneti dugaszt.
- ※ Tilos a terméket nedves vagy magas hőmérsékletű környezetben használni vagy tárolni
- ※ Ha a termék megázott, víz került bele vagy meghibásodott, ne használja tovább, hanem javításra haladéktalanul juttassa el a szakszervizbe. Ne szerelje szét önállóan.
- ※ A ventilátor-állomást tartsa a gyermekektől távol.