



Jupiter 470 med vinkellåge


vægt: 88 kg

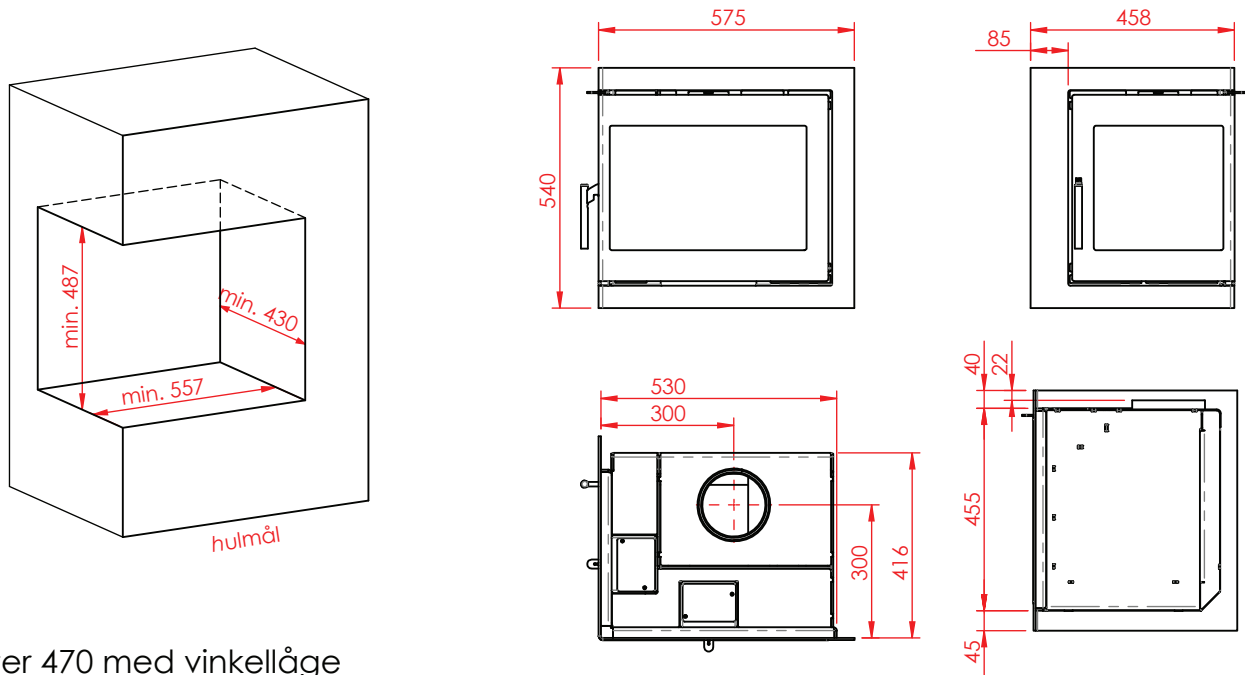

Jupiter 470 med vinkellåge

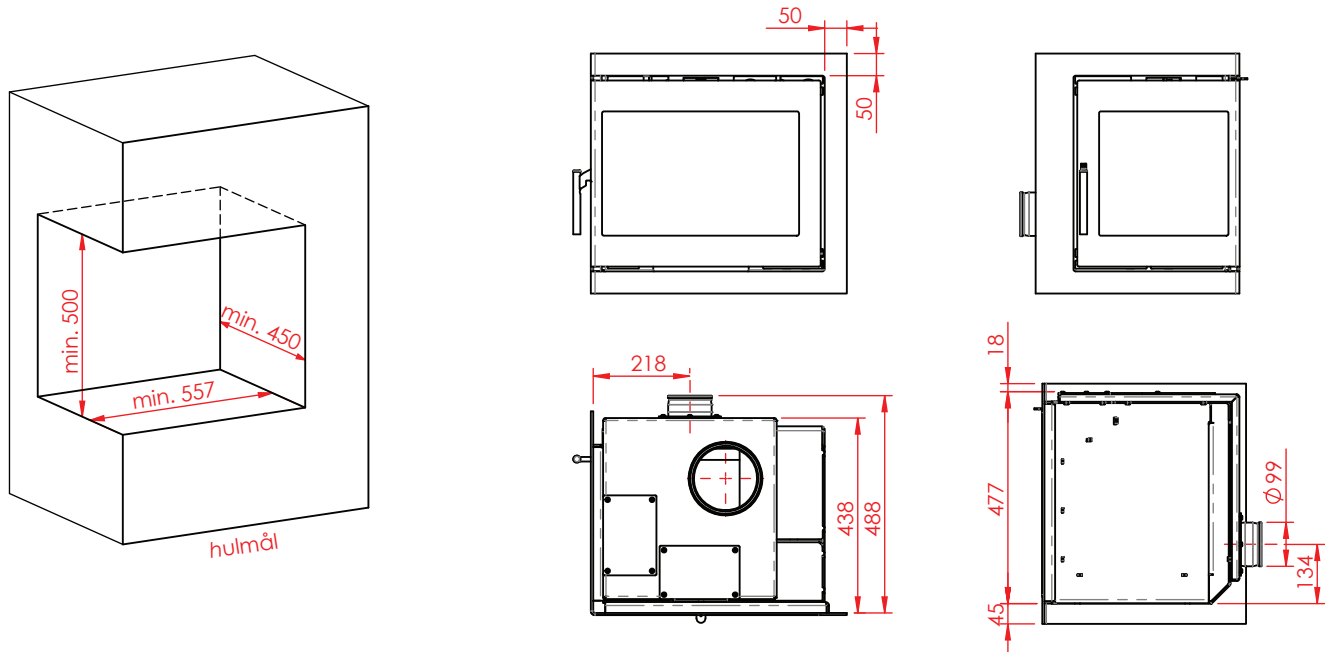

Jupiter 470 med vinkellåge, friskluft bag



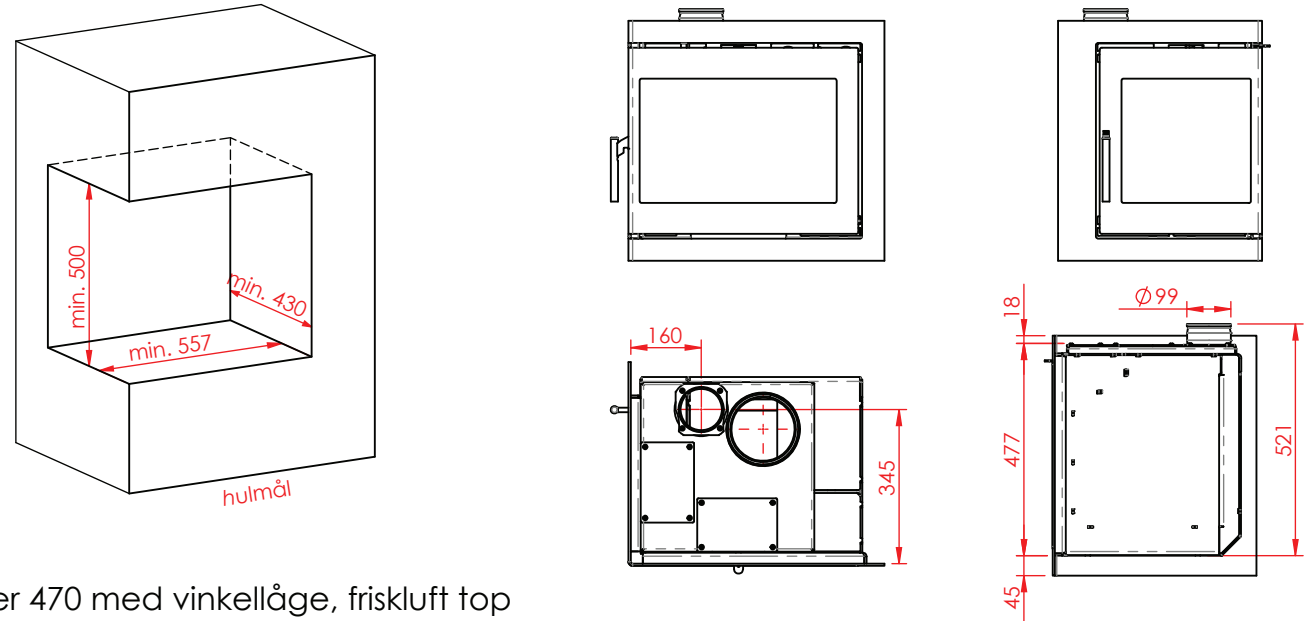


Jupiter 470 med vinkellåge, friskluft top

Afstand til brændbart

Jupiter pejseindsatse med vinkellåge

	dS	dF	dB	dP	dP ⁵	dL	dC	dR	K
		note 2	note 2		note 5	note 3	note 4		note K
Jupiter 470 højformat	400	0/650	300	1100	850	700	400	0	150
Jupiter 550 højformat Small	400	0/650	300	1100	850	700	400	0	150
Jupiter 550 højformat	400	0/650	300	1100	850	700	400	0	150
Jupiter 470	400	0/650	300	1200	850	700	400	0	150
Jupiter 550	400	0/650	300	1200	850	700	400	0	150

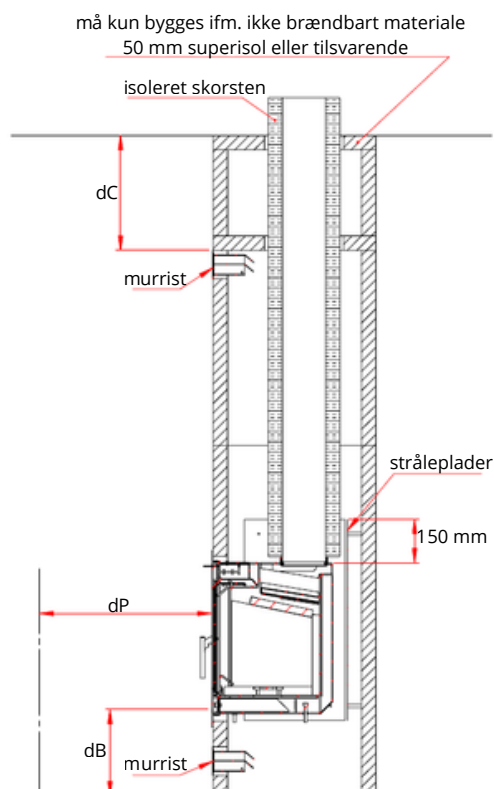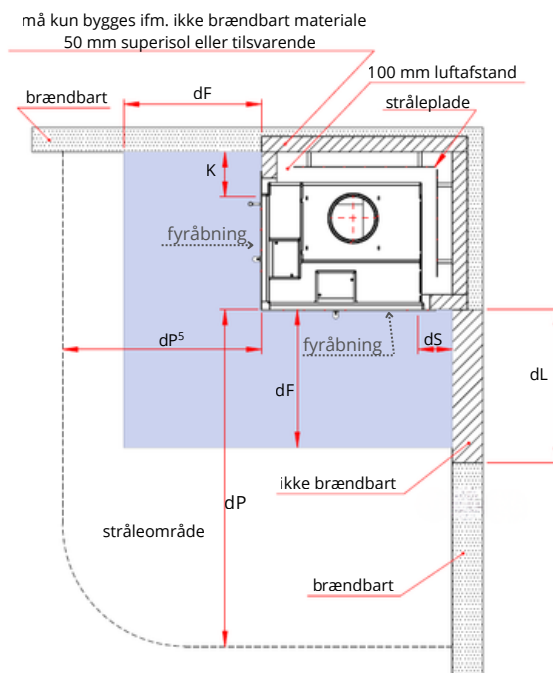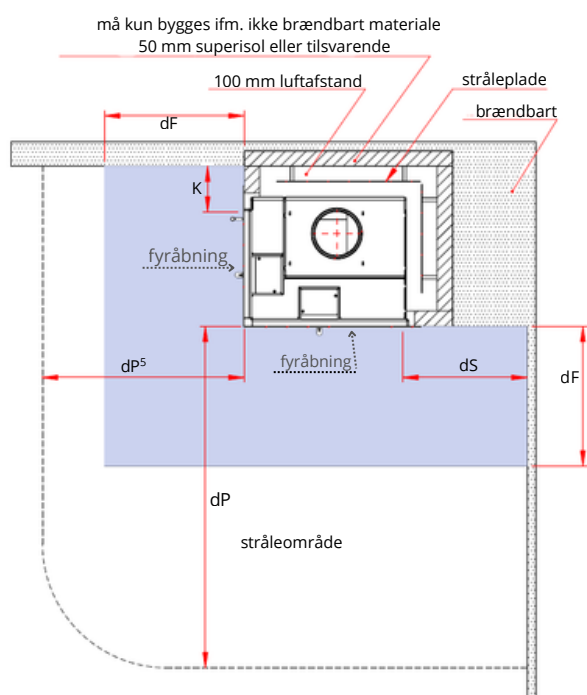

Note 2: sikkerhedsafstand til ikke-brændbart gulv - målt fra gulv til underside lågekant:

$dB \geq 300 \text{ mm} = dF: 0 \text{ mm}$

$dB < 300 \text{ mm} = dF: 650 \text{ mm}$

Note 3: målt fra lågens forkant ved **$dS < 400 \text{ mm}$**

Note 4: målt fra overkant murrüst


Note 5: møbelafstand sideglas

Note K: målt fra lågekanten

Stråleplader: på 2 sider, placeres fra ovns bund til 150 mm over ovns top

Sikkerhedsafstand til trappe/brandbart dæk

Hvis der findes brændbare trapper/ et brandbart dæk over pejseindsatsen - målt fra lågens overkant til nærmeste brændbare del af trappen: **dC** min 600 mm

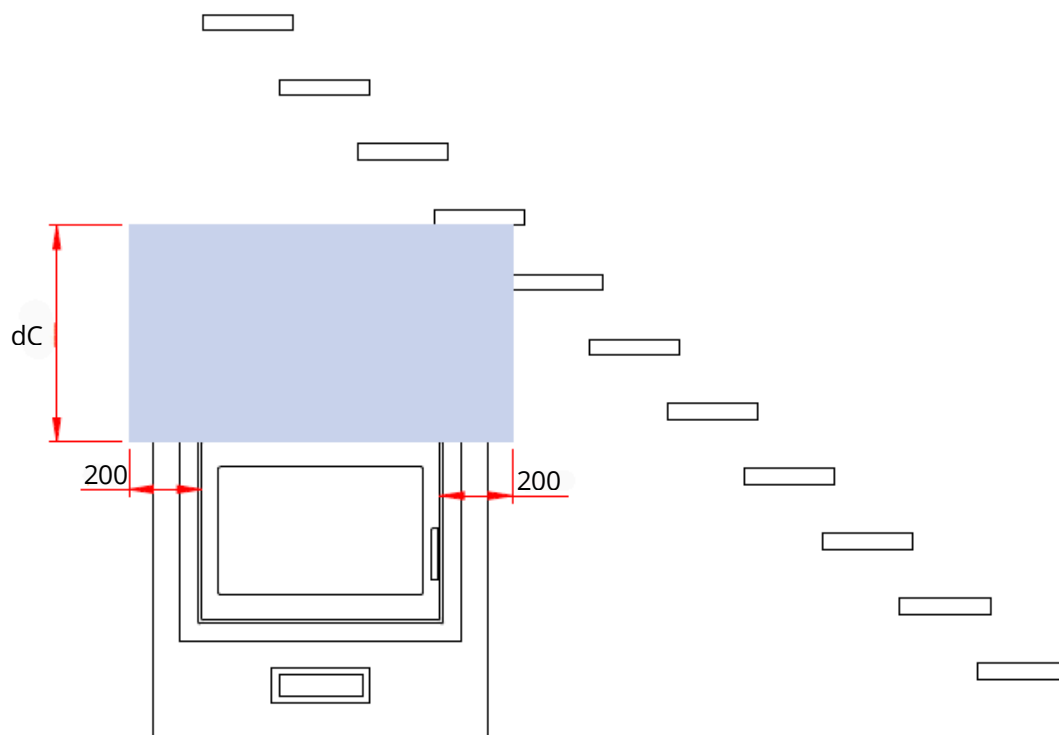

eksempel set forfra ved trappe