

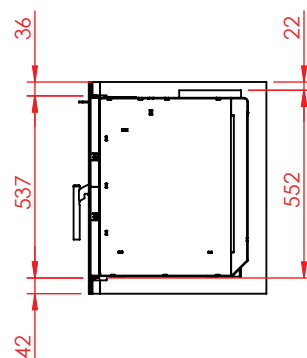
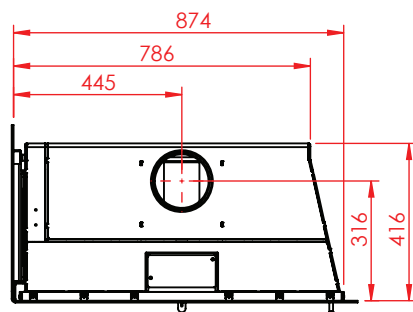
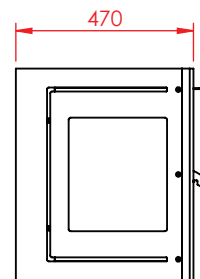
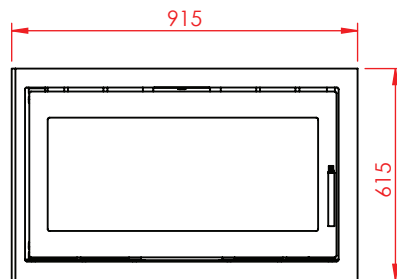
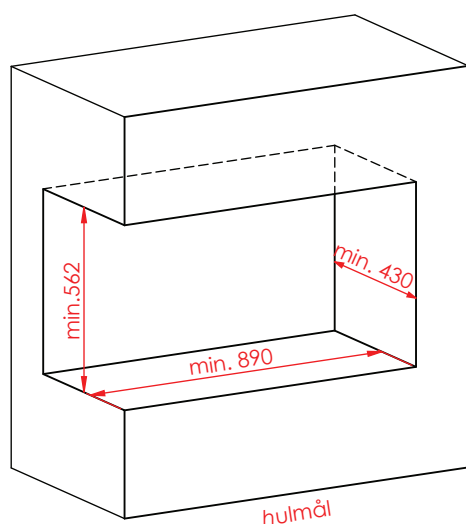
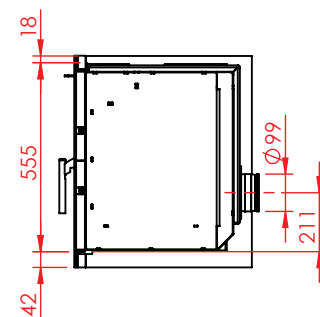
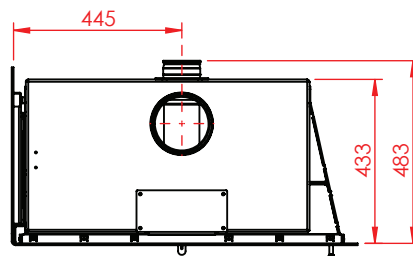
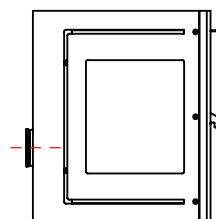


Jupiter 550 - 850 med fast glas 1 side






vægt: 153 kg

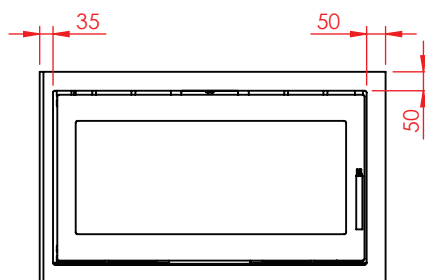

Jupiter 550 - 850 med fast glas 1 side

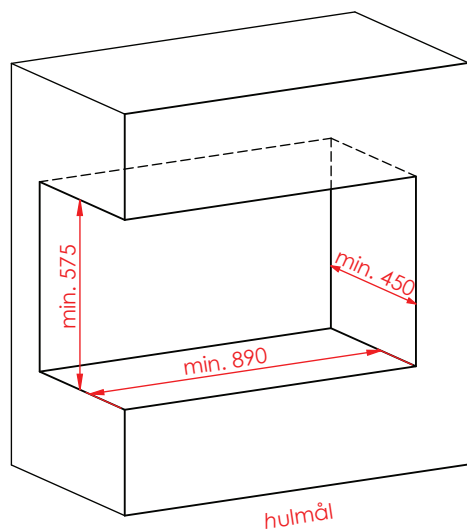

Jupiter 550 - 850 med fast glas 1 side , friskluft bag

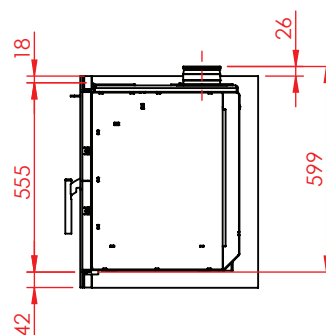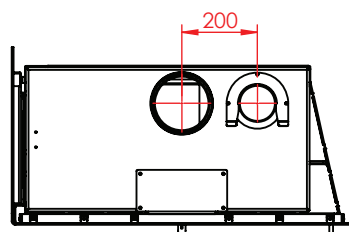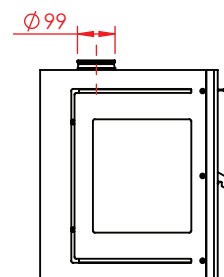
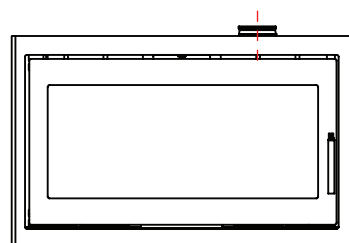
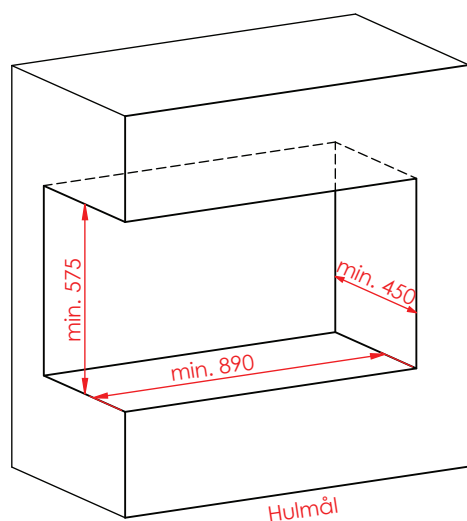


Jupiter 550 - 850 med fast glas 1 side , friskluft top

Afstand til brændbart

Jupiter pejseindsatse med fast glas 1 side

	dS	dS ¹	dF	dB	dP	dP ⁵	dL	dC	dR	K
		note 1	note 2	note 2		note 5	note 3	note 4		note K
Jupiter 470-850	400	250	0/650	300	1300	650	700	400	0	150
Jupiter 500-850	400	250	0/650	300	1300	650	700	400	0	150
Jupiter 550-850	400	250	0/650	300	1300	650	700	400	0	150
Jupiter 470 XXL	400	250	0/650	300	1300	650	700	400	0	150
Jupiter 550 XXL	400	250	0/650	300	1300	650	700	400	0	150

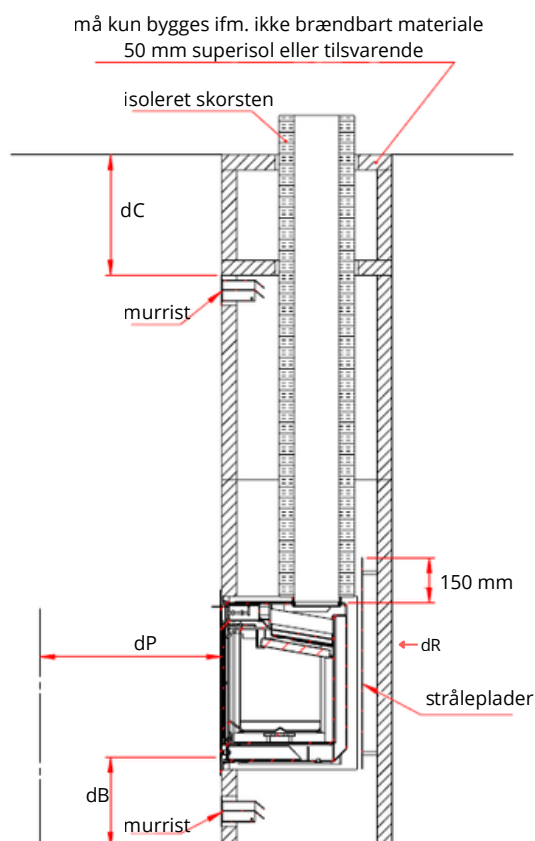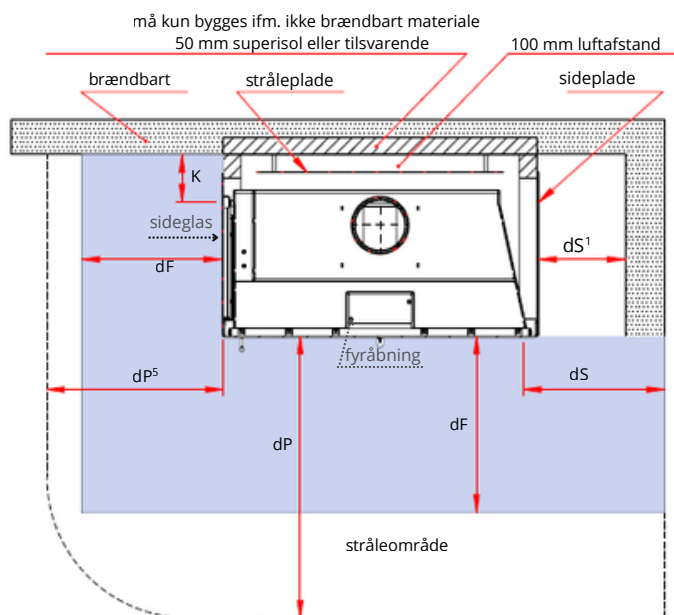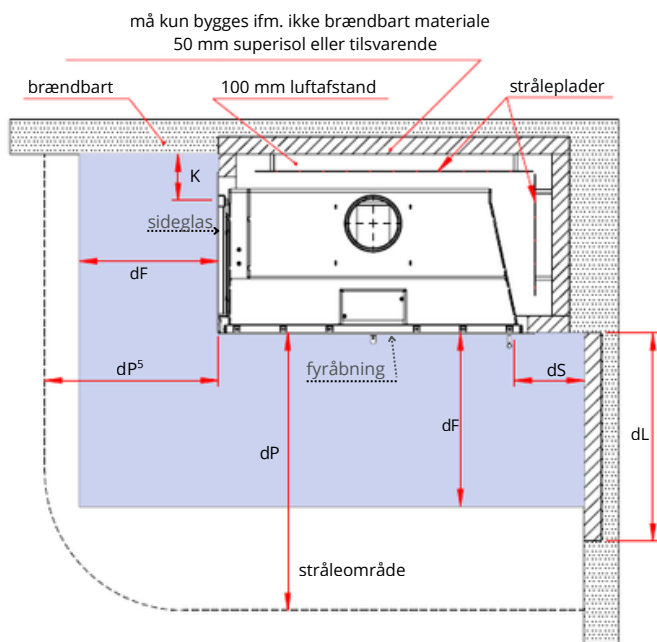

Note 1: målet ud for en lukket sideplade -
målt fra lågekant

Vær opmærksom på at **dS** målene foran
indsatsen stadig overholdes

Note 2: sikkerhedsafstand til ikke-brændbart gulv
- målt fra gulv til underside lågekant:

$dB \geq 300 \text{ mm} = dF: 0 \text{ mm}$

$dB < 300 \text{ mm} = dF: 650 \text{ mm}$

Note 3: målt fra lågens forkant ved **$dS < 400 \text{ mm}$**

Note 4: målt fra overkant murrüst


Note 5: møbelafstand sideglas

Note K: målt fra rillekanten

Stråleplader: på 2 sider, placeres fra ovns
bund til 150 mm over ovns top

Sikkerhedsafstand til trappe/brandbart dæk

Hvis der findes brændbare trapper/ et brandbart dæk over pejseindsatsen - målt fra lågens overkant til nærmeste brændbare del af trappen: **dC** min 600 mm

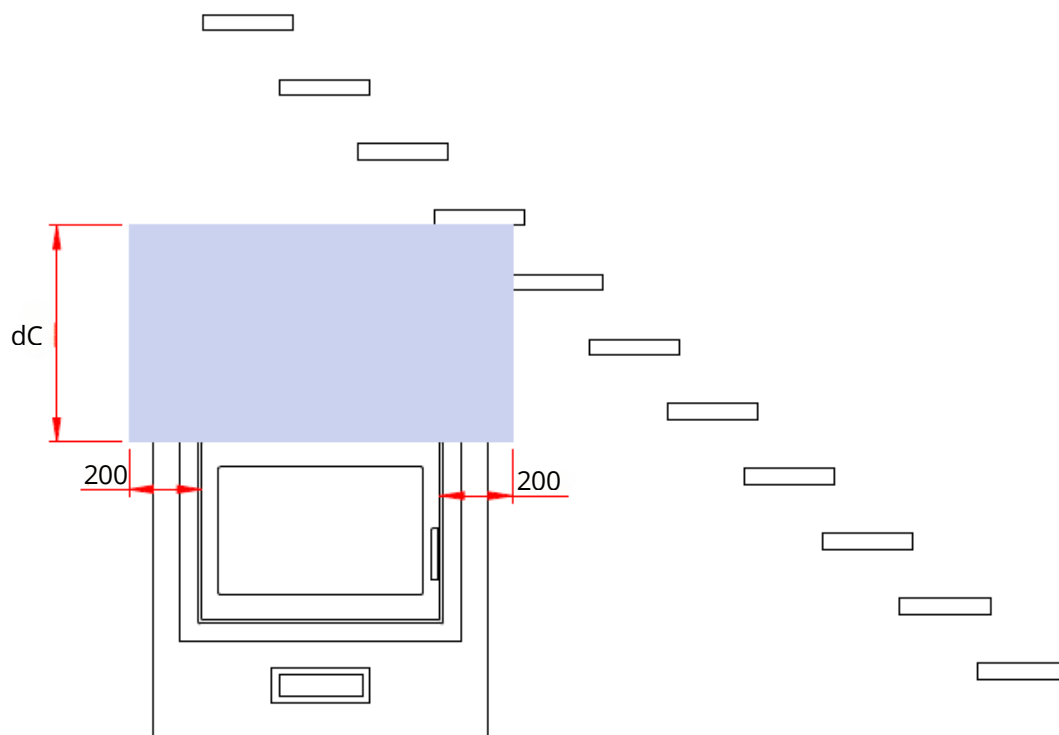

eksempel set forfra ved trappe