



Jupiter 470 XL med fast glas 1 side


vægt: 98 kg

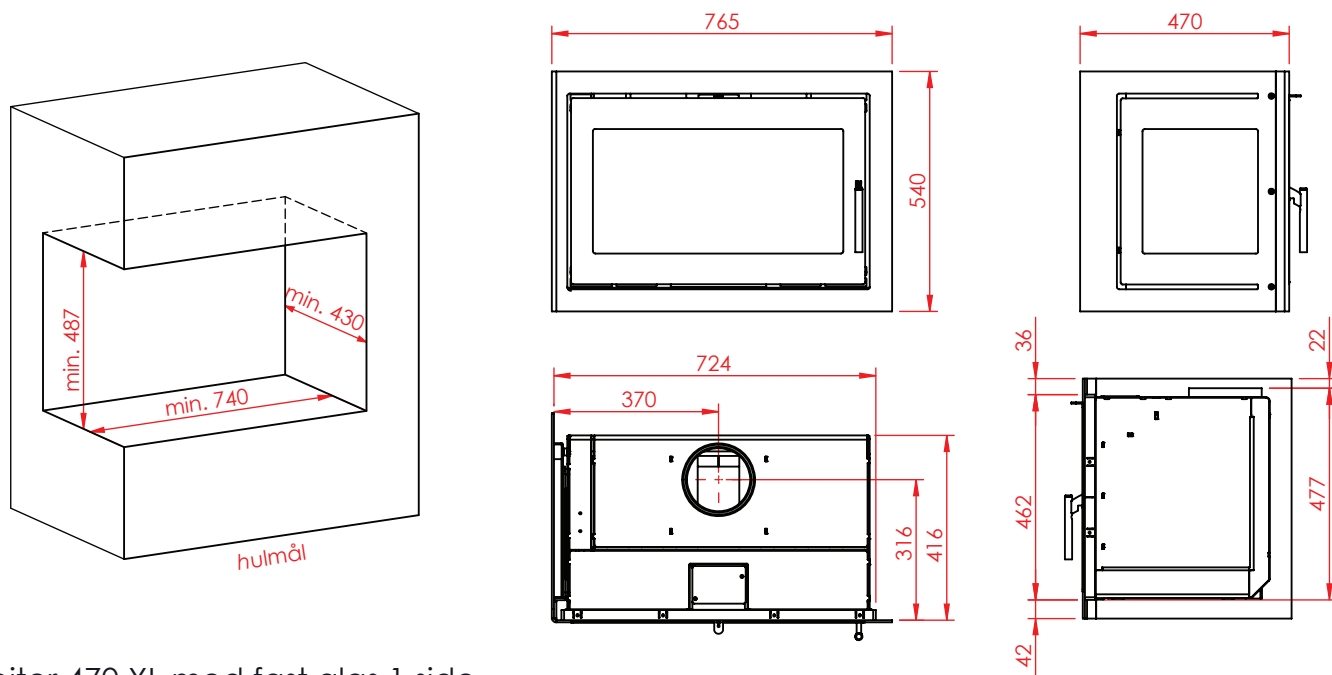

Jupiter 470 XL med fast glas 1 side

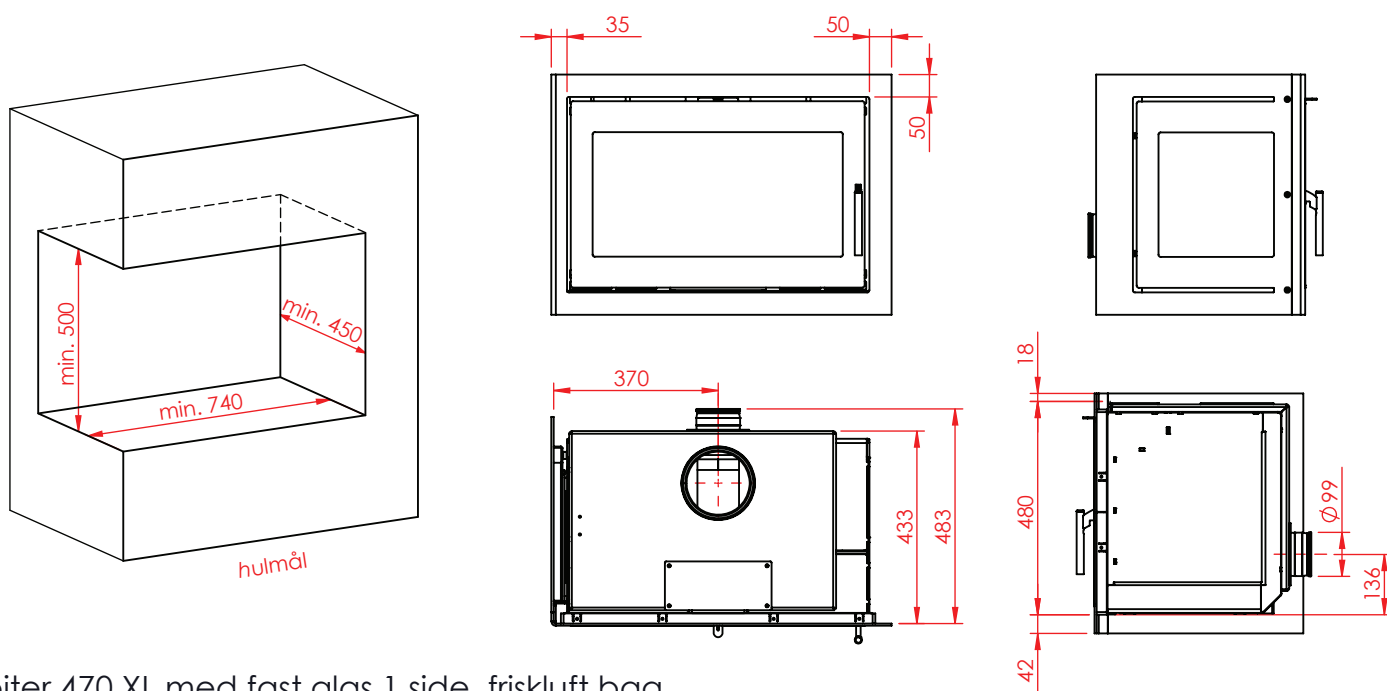

Jupiter 470 XL med fast glas 1 side, friskluft bag



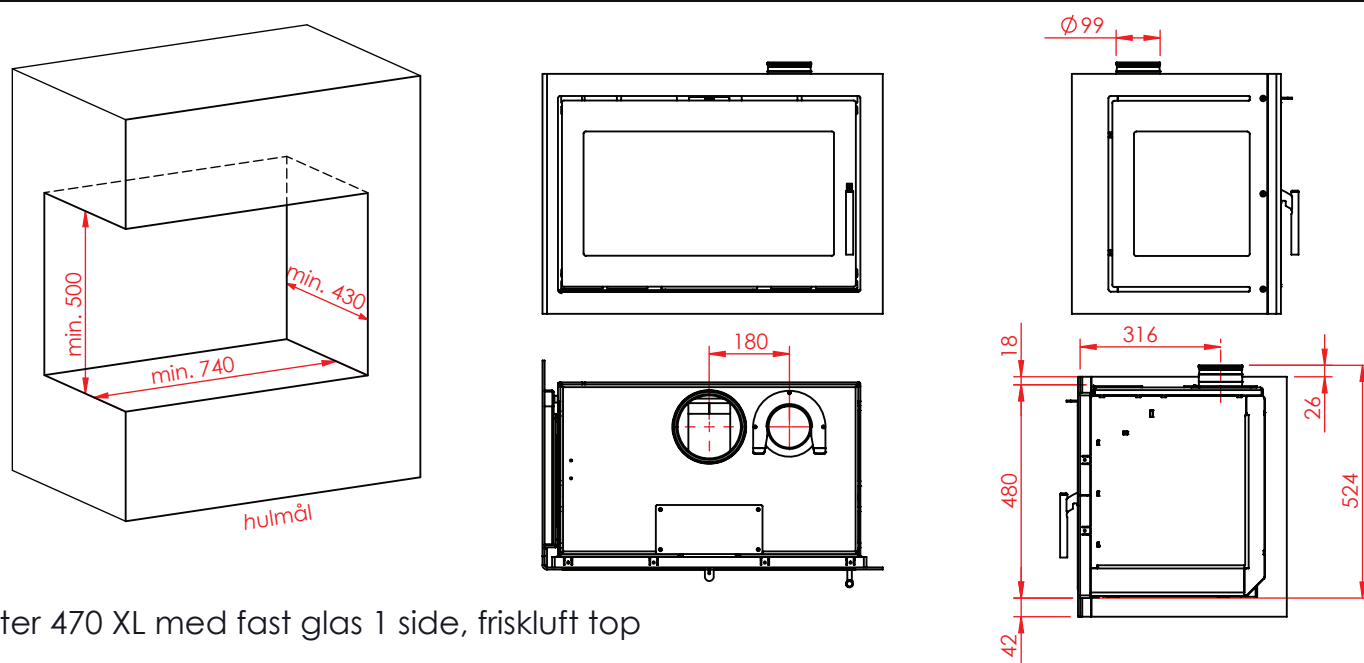


Jupiter 470 XL med fast glas 1 side, friskluft top

Afstand til brændbart

Jupiter pejseindsatse med fast glas 1 side

	dS	dS ¹	dF	dB	dP	dP ⁵	dL	dC	dR	K
		note 1	note 2	note 2		note 5	note 3	note 4		note K
Jupiter 470 højformat	400	250	0/650	300	1150	850	700	400	0	150
Jupiter 550 højformat	400	250	0/650	300	1150	850	700	400	0	150
Jupiter 470	400	250	0/650	300	1200	850	700	400	0	150
Jupiter 550	400	250	0/650	300	1200	850	700	400	0	150
Jupiter 470 XL	400	250	0/650	300	1300	650	700	400	0	150
Jupiter 550 XL	400	250	0/650	300	1300	650	700	400	0	150

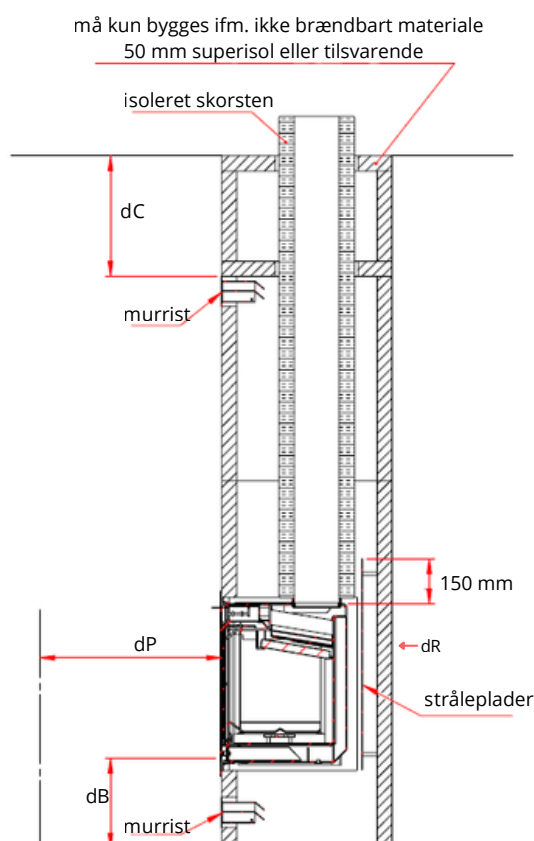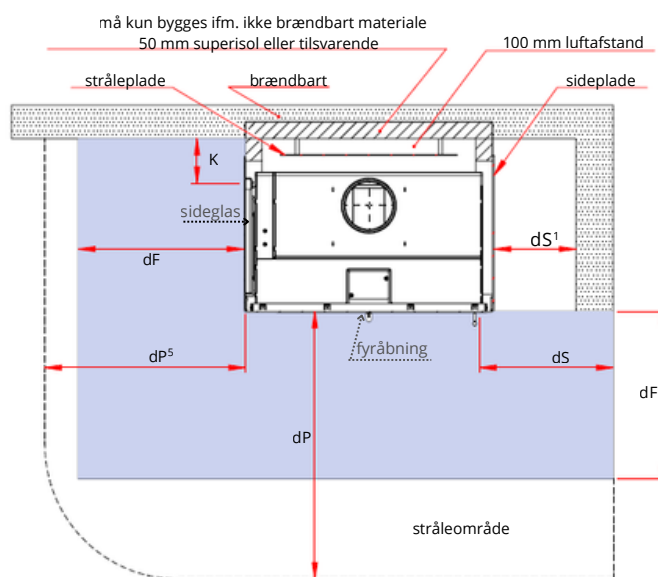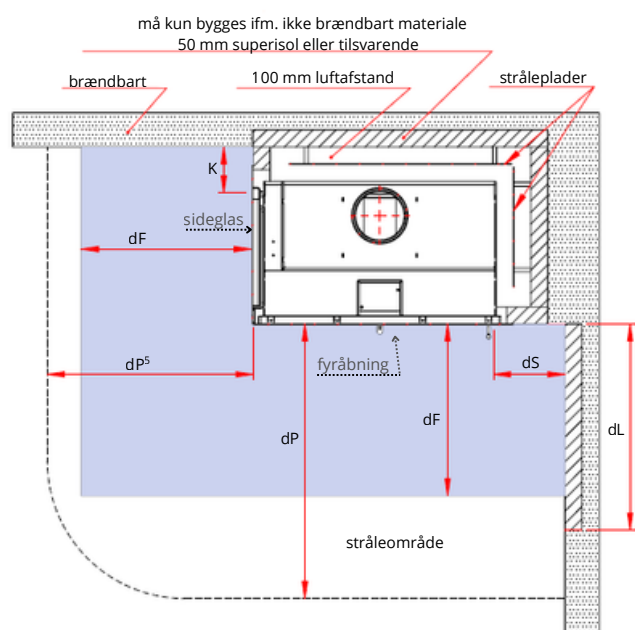

Note 1: målet ud for en lukket sideplade - målt fra lågekant

Vær opmærksom på at **dS** målene foran indsatsen stadig overholdes

Note 2: sikkerhedsafstand til ikke-brændbart gulv - målt fra gulv til underside lågekant:

dB ≥ 300 mm = **dF**: 0 mm

dB < 300 mm = **dF**: 650 mm

Note 3: målt fra lågens forkant ved **dS** < 400 mm

Note 4: målt fra overkant murrüst


Note 5: møbelafstand sideglas

Note K: målt fra rillekanten

Stråleplader: på 2 sider, placeres fra ovns bund til 150 mm over ovns top

Sikkerhedsafstand til trappe/brandbart dæk

Hvis der findes brændbare trapper/ et brandbart dæk over pejseindsatsen - målt fra lågens overkant til nærmeste brændbare del af trappen: **dC** min 600 mm

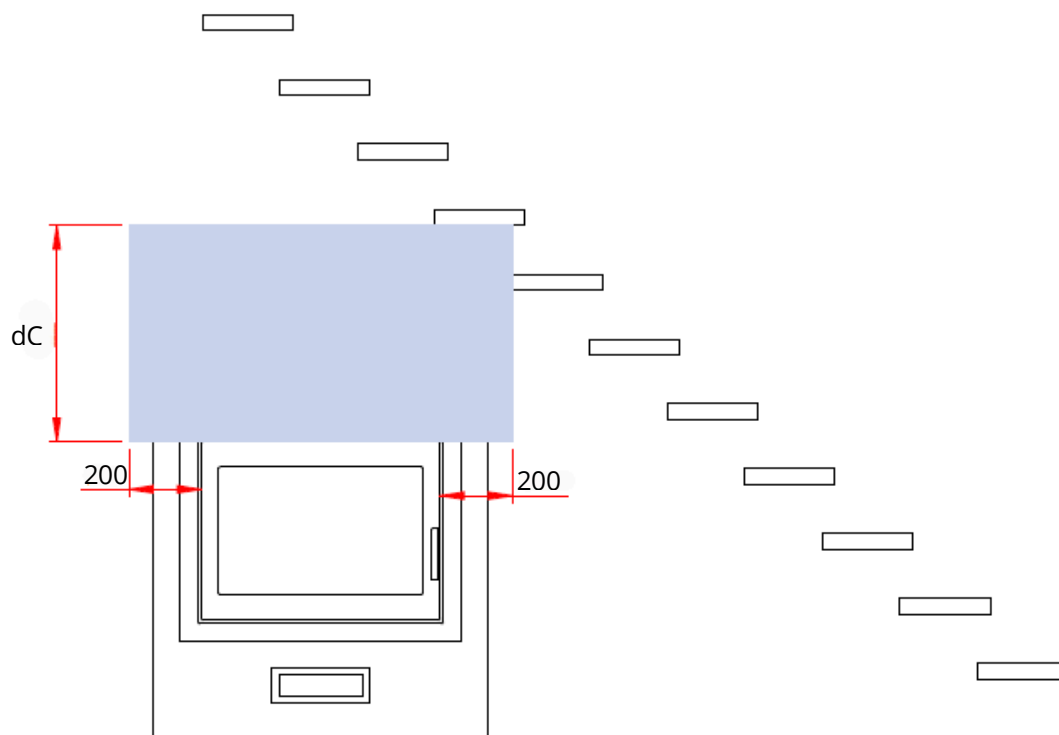

eksempel set forfra ved trappe