

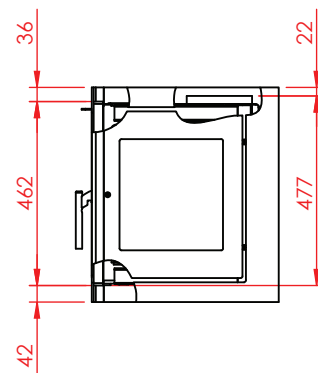
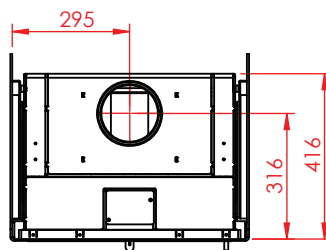
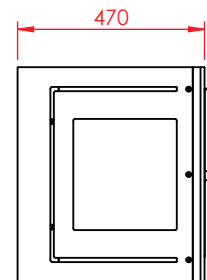
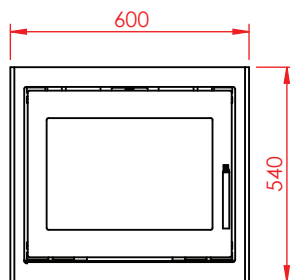
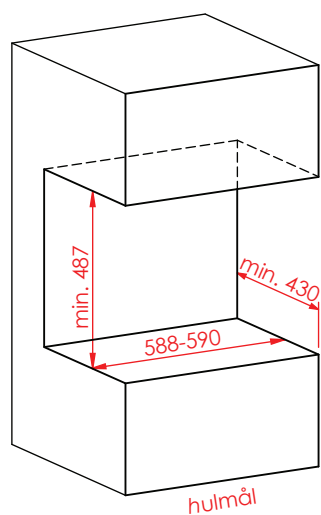
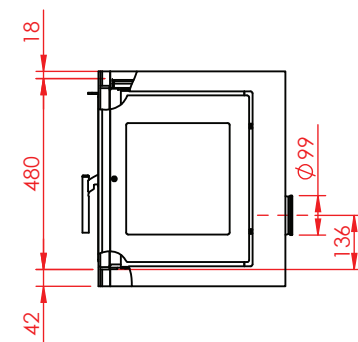
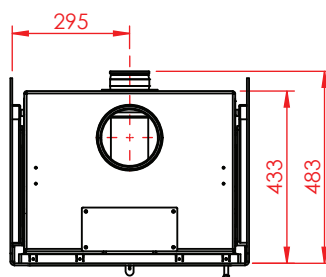
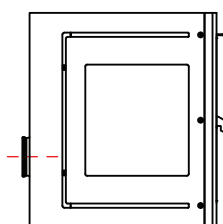


Jupiter 470 med fast glas 2 sider






vægt: 100 kg

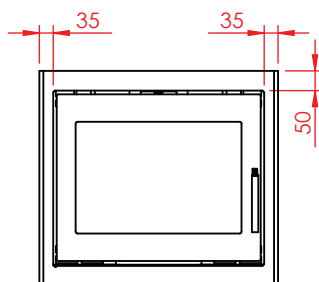

Jupiter 470 med fast glas 2 sider

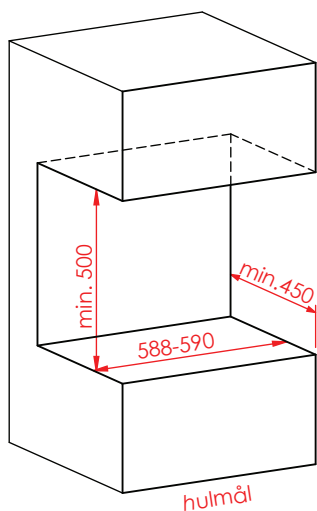

Jupiter 470 med fast glas 2 sider, friskluft bag

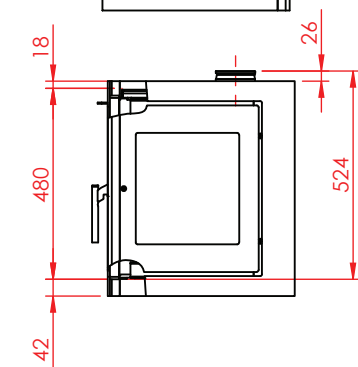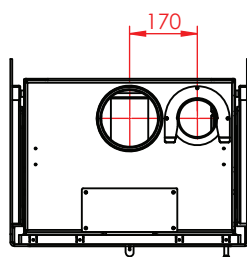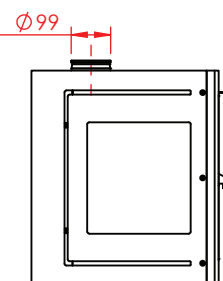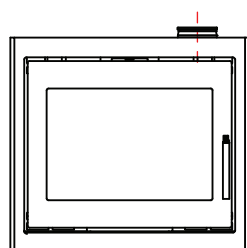
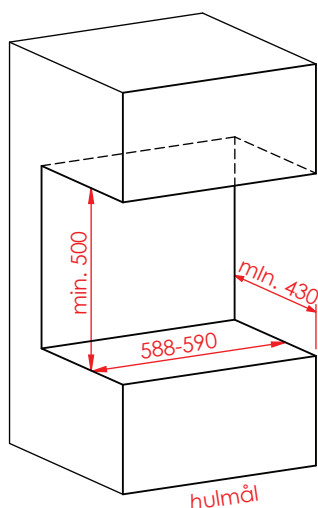


Jupiter 470 med fast glas 2 sider, friskluft top

Afstand til brændbart

Jupiter pejseindsatse med fast glas 2 sider

	dF	dB	dP	dP ₅	dC	dR	K
	note 2			note 5	note 4		note K
Jupiter 470 højformat	0/650	300	1150	850	400	0	150
Jupiter 550 højformat	0/650	300	1150	850	400	0	150
Jupiter 470	0/650	300	1200	850	400	0	150
Jupiter 550	0/650	300	1200	850	400	0	150
Jupiter 470 XL	0/650	300	1300	650	400	0	150
Jupiter 550 XL	0/650	300	1300	650	400	0	150

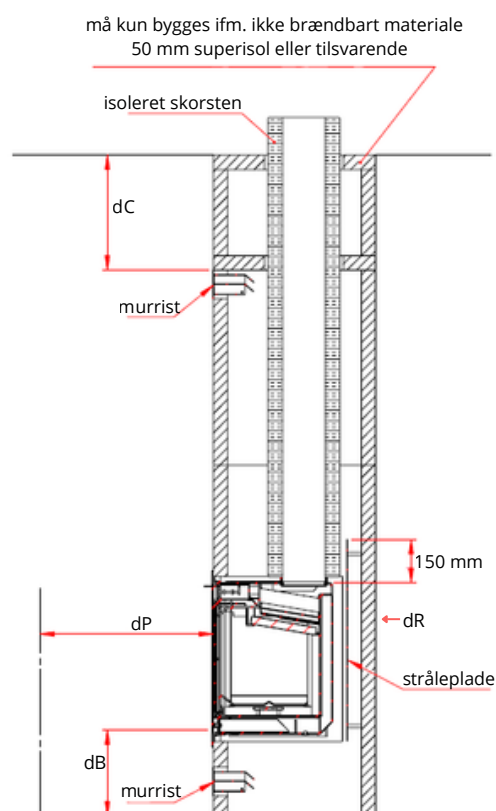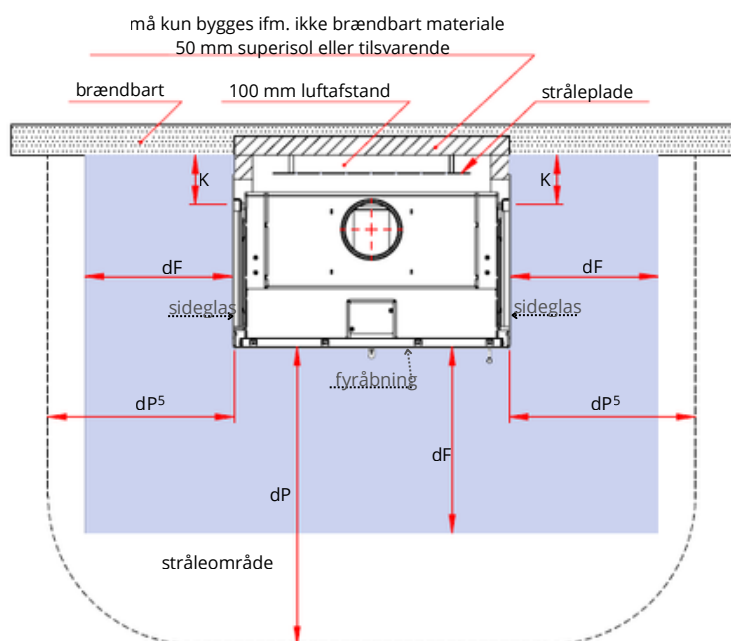

Note 2: sikkerhedsafstand til ikke-brændbart gulv - målt fra gulv til underside lågekant: **dB** ≥ 300 mm = **dF**: 0 mm
dB < 300 mm = **dF**: 650 mm

Note 4: målt fra overkant murrüst


Note 5: møbelafstand sideglas

Note K: målt fra rillekanten

Stråleplade: på bagsiden, placeres fra ovnens bund til 150 mm over ovnens top

Sikkerhedsafstand til trappe/brandbart dæk

Hvis der findes brændbare trapper/ et brandbart dæk over pejseindsatsen - målt fra lågens overkant til nærmeste brændbare del af trappen: **dC** min 600 mm

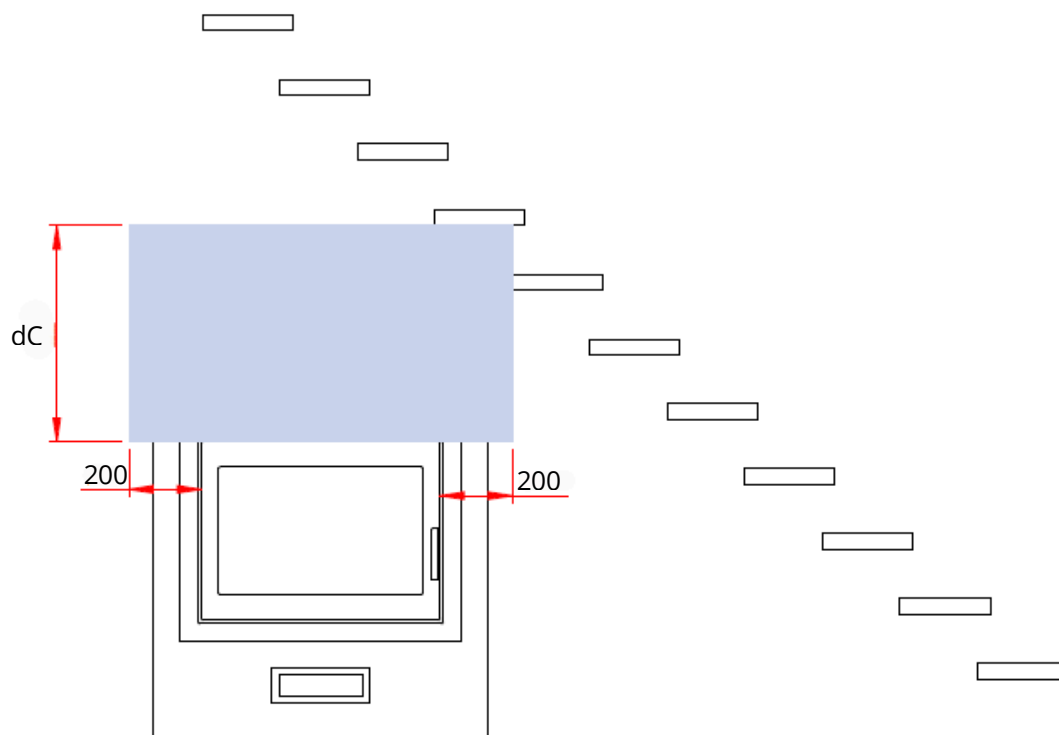

eksempel set forfra ved trappe