



Jupiter 550 XXL med fast glas 2 sider


vægt: 218 kg

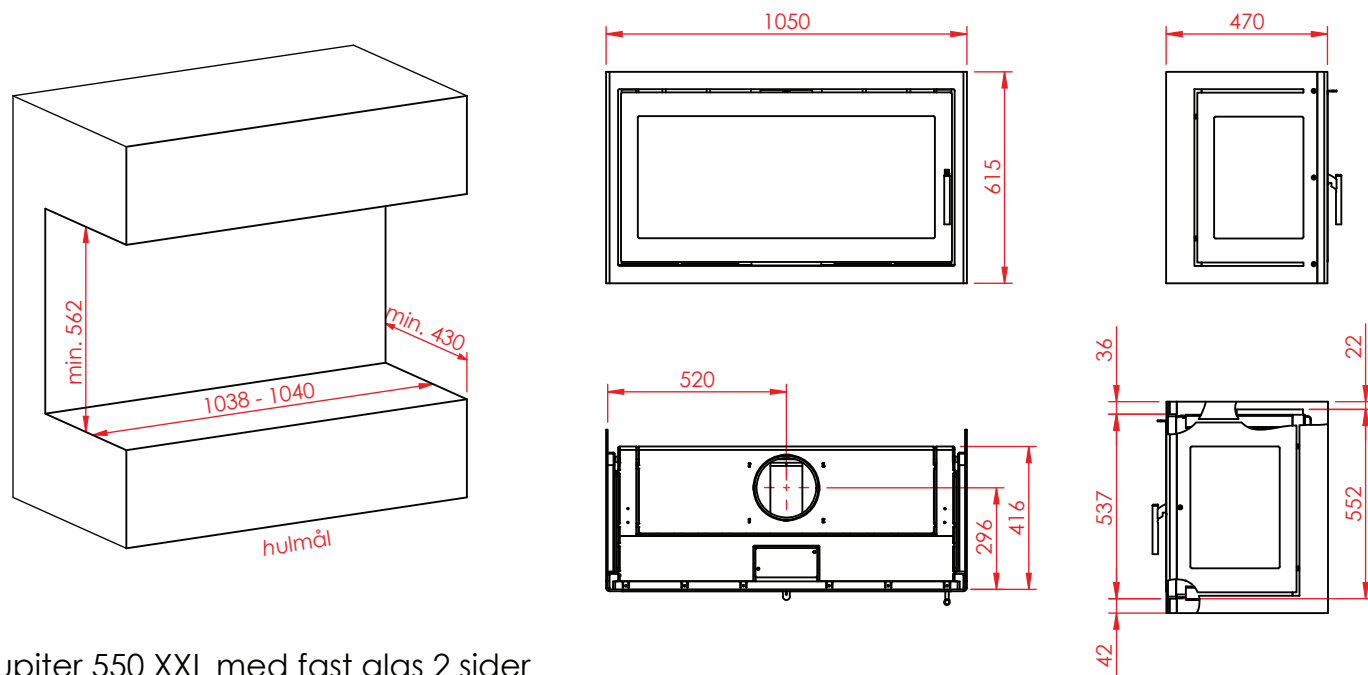

Jupiter 550 XXL med fast glas 2 sider

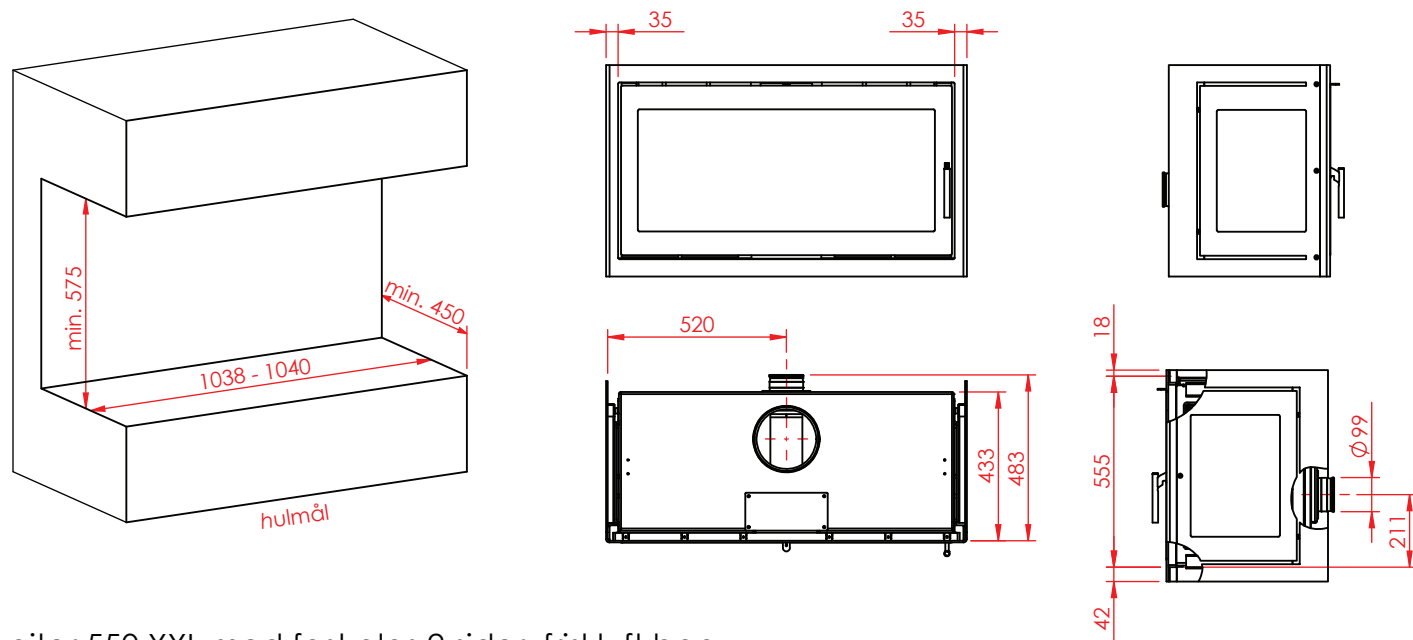

Jupiter 550 XXL med fast glas 2 sider, friskluft bag


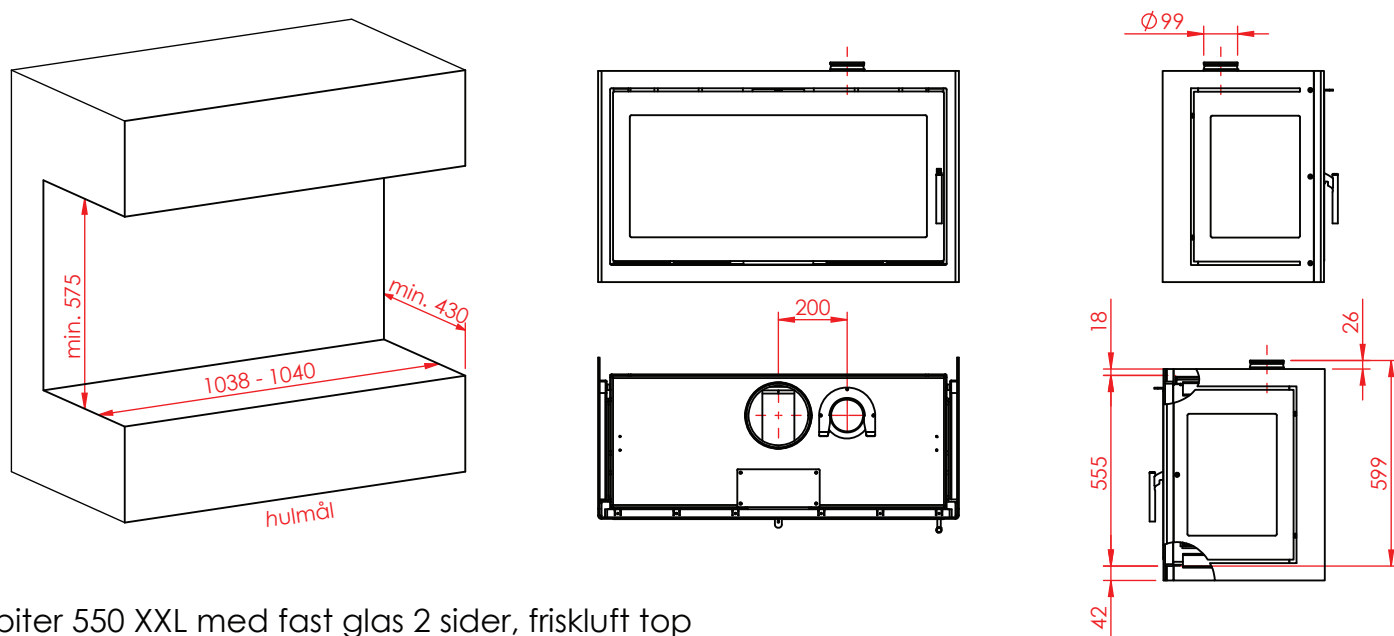


Jupiter 550 XXL med fast glas 2 sider, friskluft top

Afstand til brændbart

Jupiter pejseindsatse med fast glas 2 sider

	dF	dB	dP	dP ₅	dC	dR	K
	note 2			note 5	note 4		note K
Jupiter 470-850	0/650	300	1300	650	400	0	150
Jupiter 500-850	0/650	300	1300	650	400	0	150
Jupiter 550-850	0/650	300	1300	650	400	0	150
Jupiter 470 XXL	0/650	300	1300	650	400	0	150
Jupiter 550 XXL	0/650	300	1300	650	400	0	150

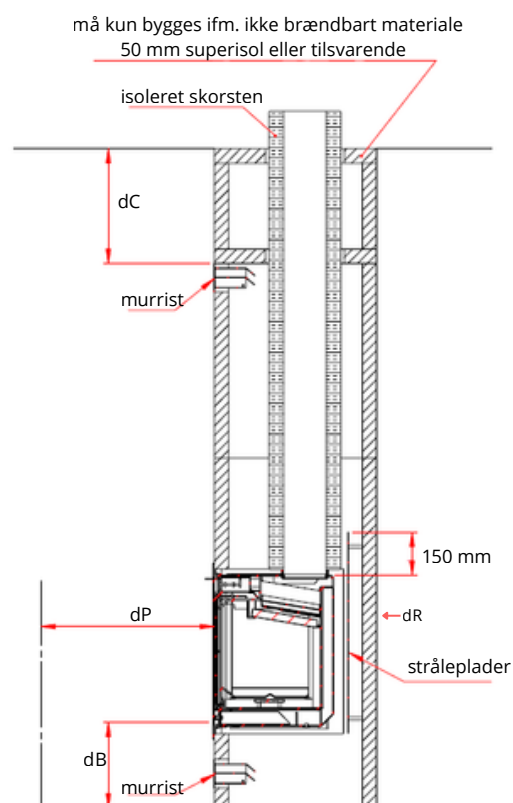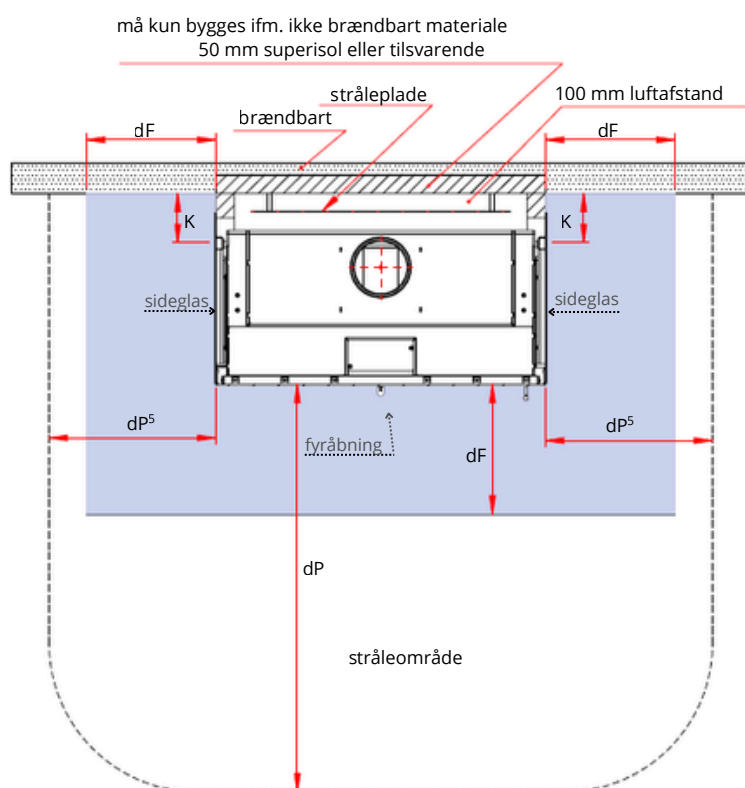

Note 2: sikkerhedsafstand til brændbart gulv - målt fra gulv til underside lågekant:

$dB \geq 300 \text{ mm} = dF: 0 \text{ mm}$

$dB < 300 \text{ mm} = dF: 650 \text{ mm}$

Note 4: målt fra overkant murrister

Note 5: møbelafstand sideglas


Note K: målt fra rillekanten

Stråleplade: på bagsiden, placeres fra ovns bund til 150 mm over ovns top

Luftcirkulation i opbygningen kræver mindst 470 cm² luft under og 630 cm² over kassetten, placeret så højt som muligt, men mindst 400 mm fra loftet.

Sikkerhedsafstand til trappe/brandbart dæk

Hvis der findes brændbare trapper/ et brandbart dæk over pejseindsatsen - målt fra lågens overkant til nærmeste brændbare del af trappen: **dC** min 600 mm

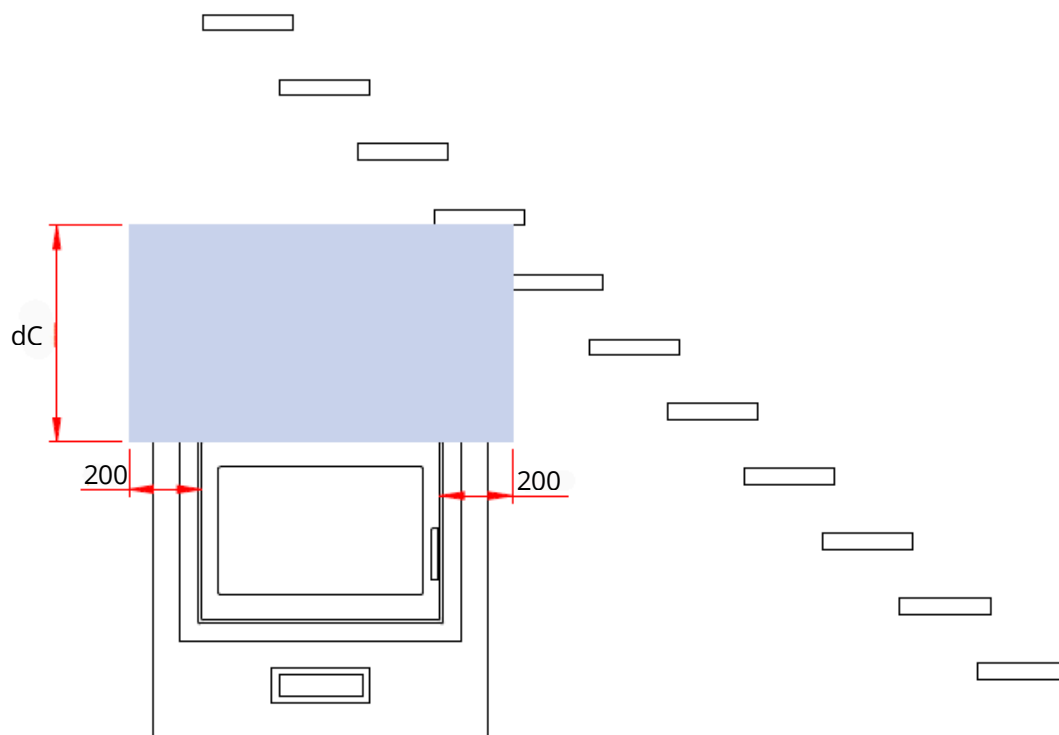

eksempel set forfra ved trappe