


Jupiter 550 højformat med fast glas 2 sider


vægt: 120 kg

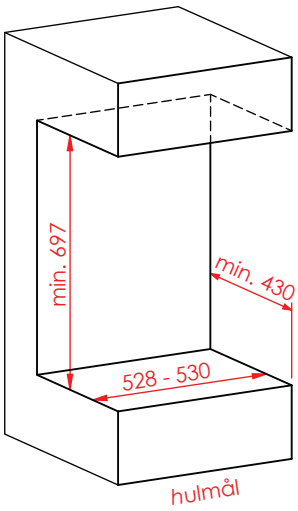


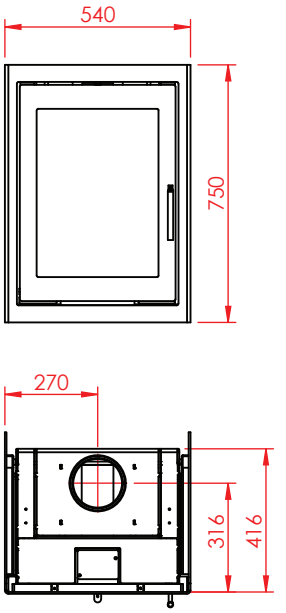


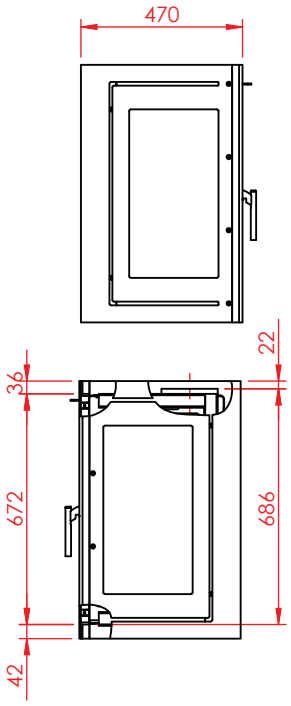


Jupiter 550 højformat med fast glas 2 sider

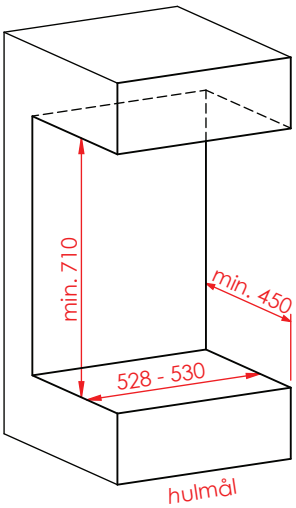


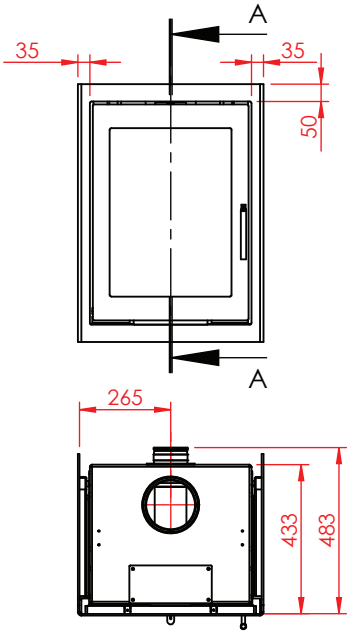


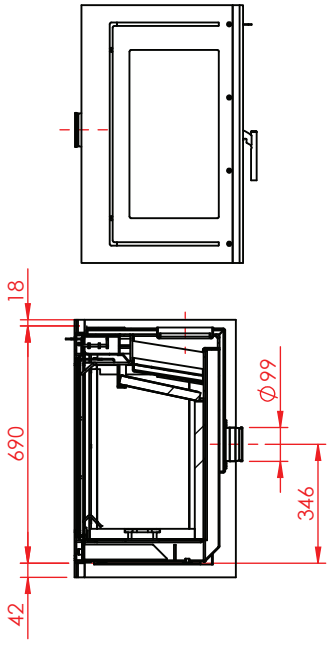

Jupiter 550 højformat med fast glas 2 sider, frisklkuft bag

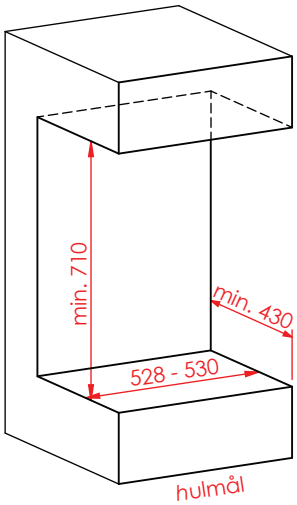

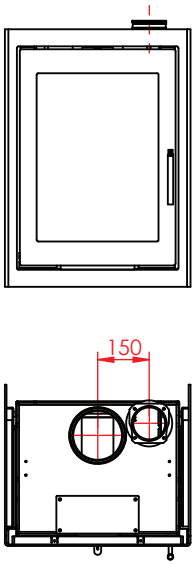


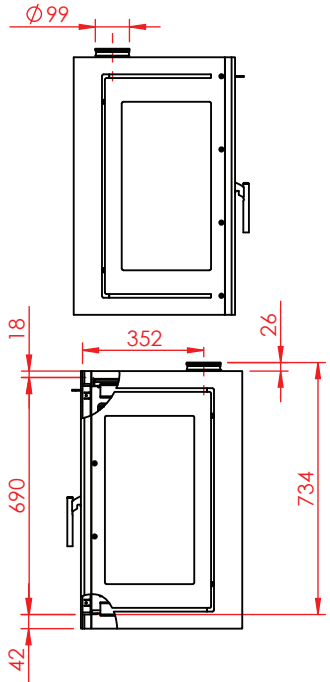


Jupiter 550 højformat med fast glas 2 sider, friskluft top

Afstand til brændbart

Jupiter pejseindsatse med fast glas 2 sider	dF	dB	dP	dP 5	dC	dR	K
	note 2			note 5	note 4		note K
Jupiter 470 højformat	0/650	300	1150	850	400	0	150
Jupiter 550 højformat	0/650	300	1150	850	400	0	150
Jupiter 470	0/650	300	1200	850	400	0	150
Jupiter 550	0/650	300	1200	850	400	0	150
Jupiter 470 XL	0/650	300	1300	650	400	0	150
Jupiter 550 XL	0/650	300	1300	650	400	0	150

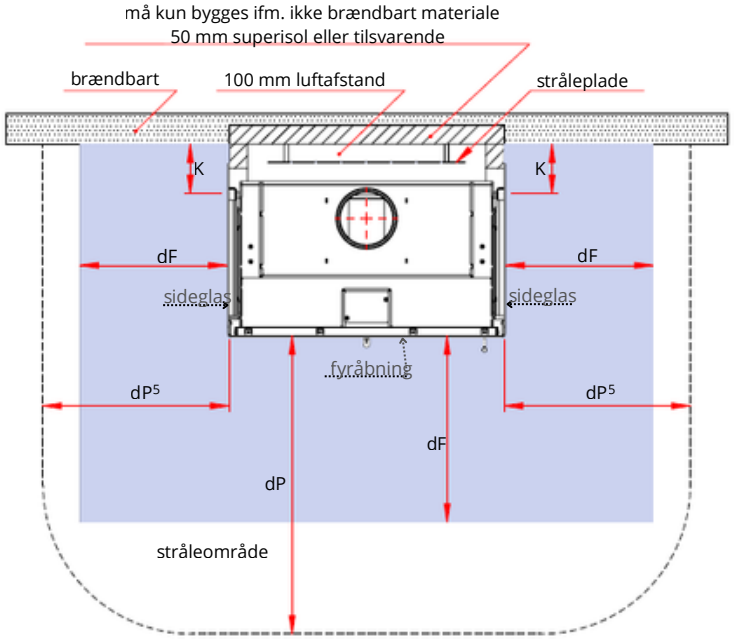

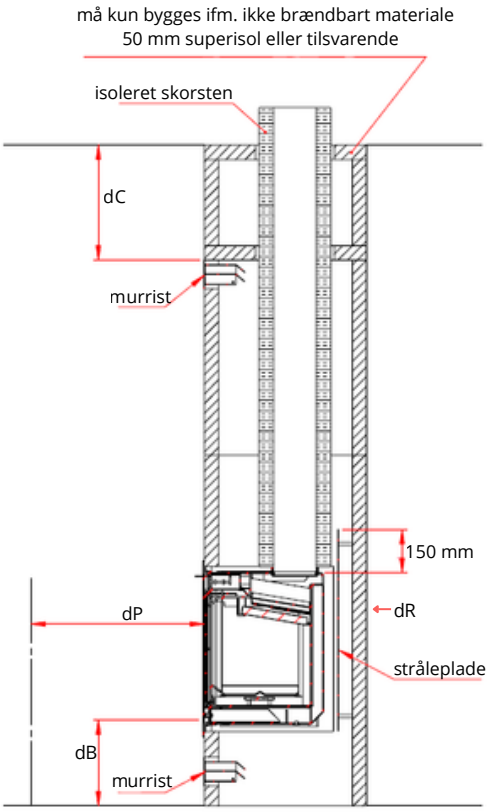

Note 2: sikkerhedsafstand til brændbart gulv - målt fra gulv til underside lågekant:

dB ≥ *300 mm* = ***dF****: 0 mm*
dB < *300 mm* = ***dF****: 650 mm*

Note 4: målt fra overkant murrist

Note 5: møbelafstand sideglas


Note K: målt fra rillekanten

Stråleplade: på bagsiden, placeres fra ovnens bund til 150 mm over ovnens top

Luftcirkulation i opbygningen kræver mindst 470 cm² luft under og 630 cm² over kassetten, placeret så højt som muligt, men mindst 400 mm fra loftet.

Sikkerhedsafstand til trappe/brandbart dæk

Hvis der findes brændbare trapper/ et brandbart dæk over pejseindsatsen - målt fra lågens overkant til nærmeste brændbare del af trappen: **dC** min 600 mm

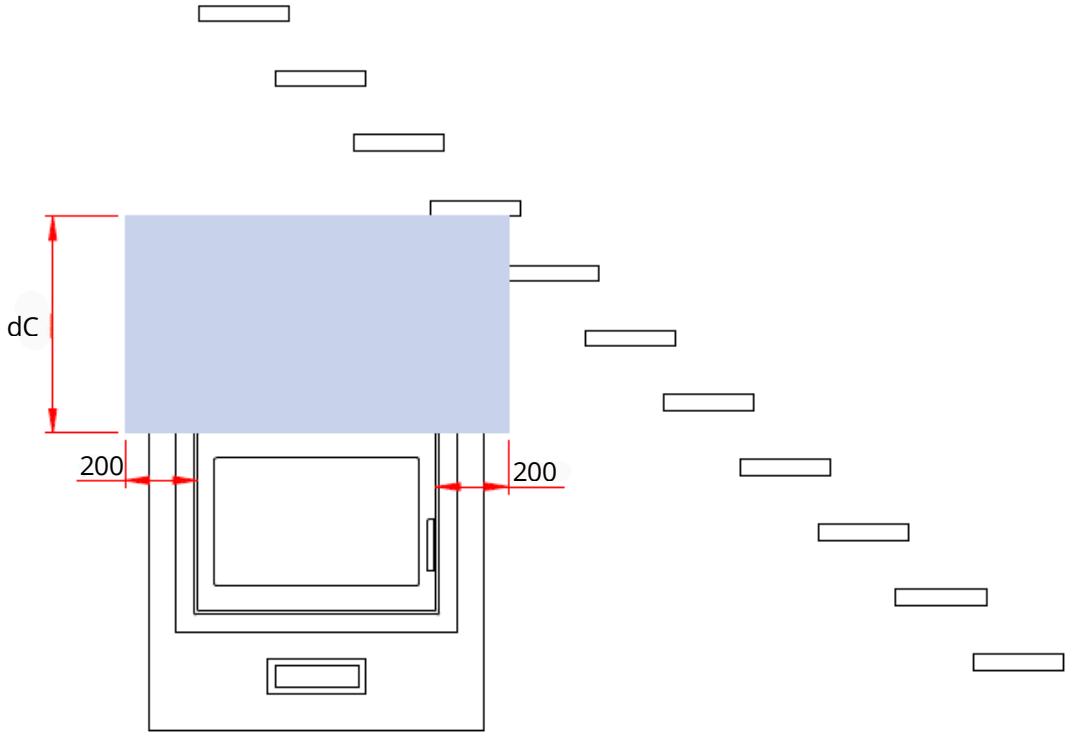

eksempel set forfra ved trappe