



Jupiter 550 XL med fast glas1 side


vægt: 106 kg

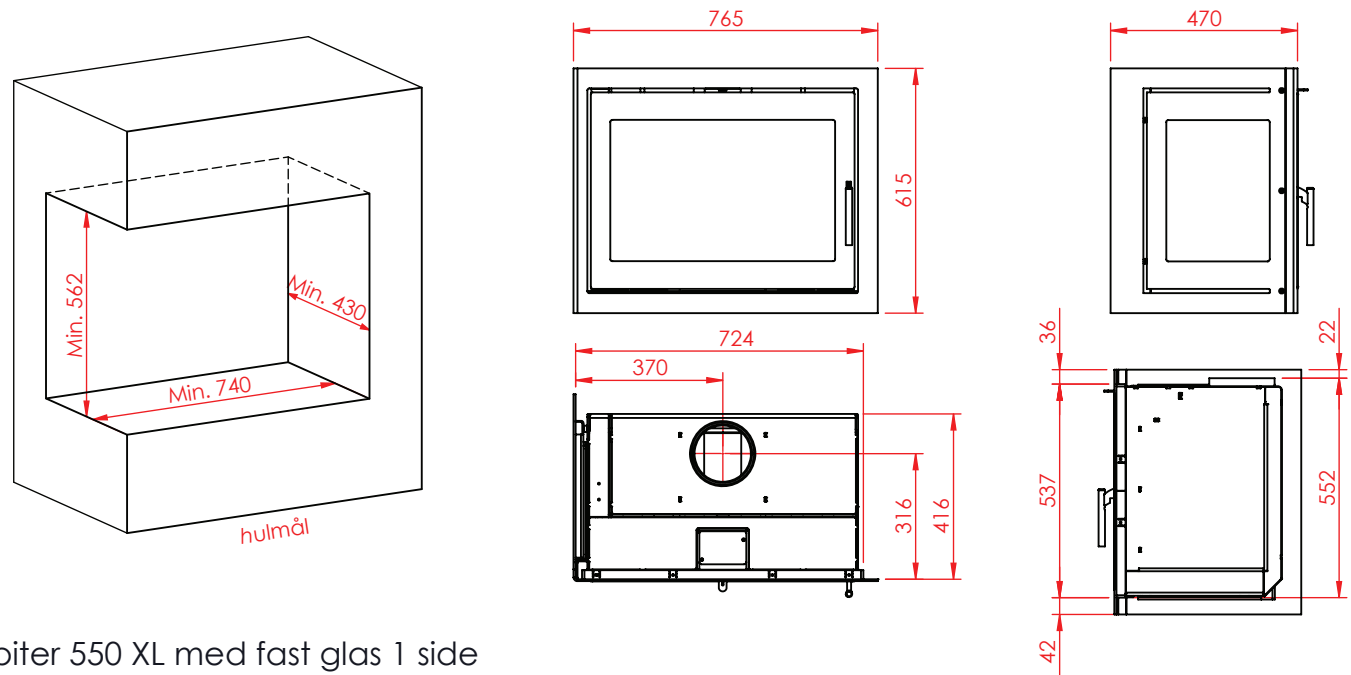

Jupiter 550 XL med fast glas 1 side

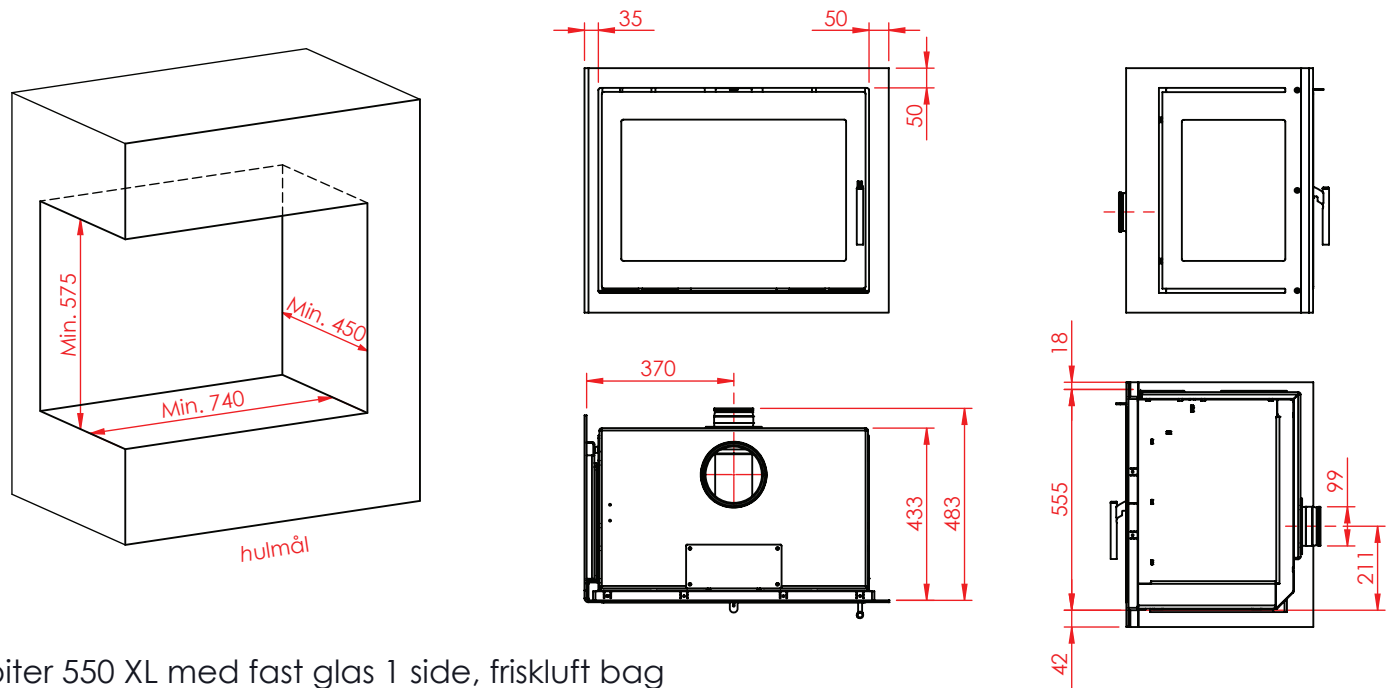

Jupiter 550 XL med fast glas 1 side, friskluft bag



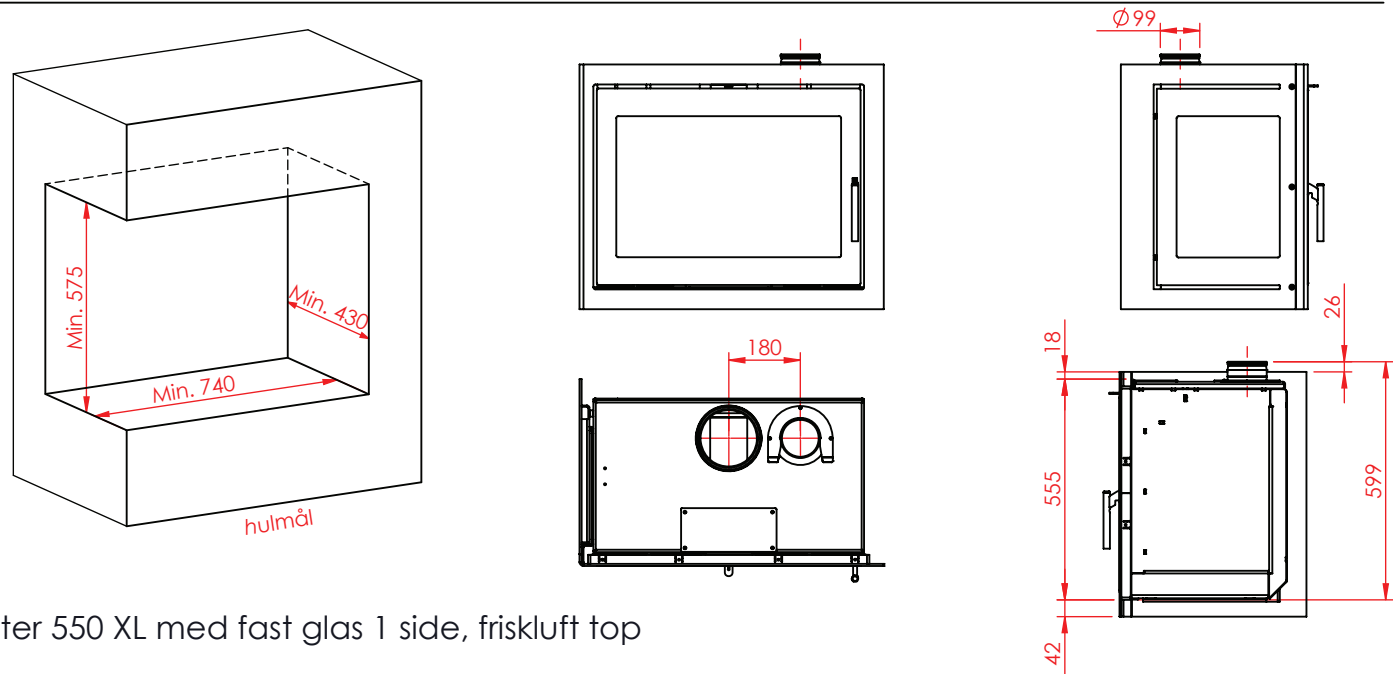


Jupiter 550 XL med fast glas 1 side, friskluft top

Afstand til brændbart

Jupiter pejseindsatse med fast glas 1 side

	dS	dS ¹	dF	dB	dP	dP ⁵	dL	dC	dR	K
		note 1	note 2	note 2		note 5	note 3	note 4		note K
Jupiter 470 højformat	400	250	0/650	300	1150	850	700	400	0	150
Jupiter 550 højformat	400	250	0/650	300	1150	850	700	400	0	150
Jupiter 470	400	250	0/650	300	1200	850	700	400	0	150
Jupiter 550	400	250	0/650	300	1200	850	700	400	0	150
Jupiter 470 XL	400	250	0/650	300	1300	650	700	400	0	150
Jupiter 550 XL	400	250	0/650	300	1300	650	700	400	0	150

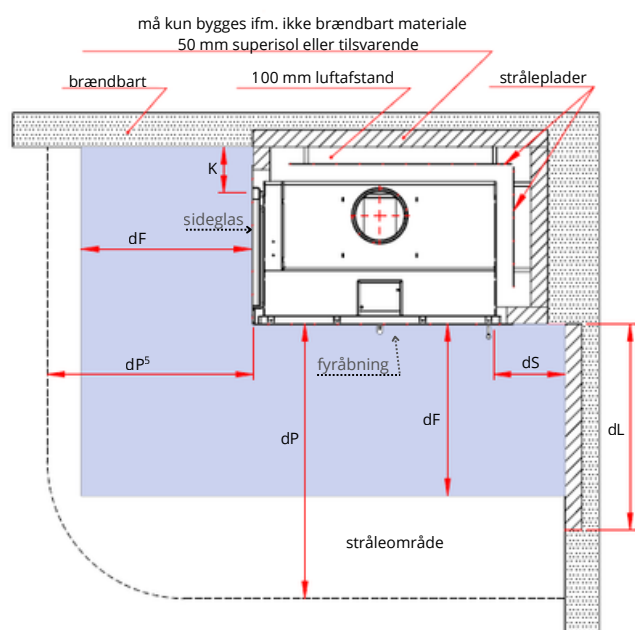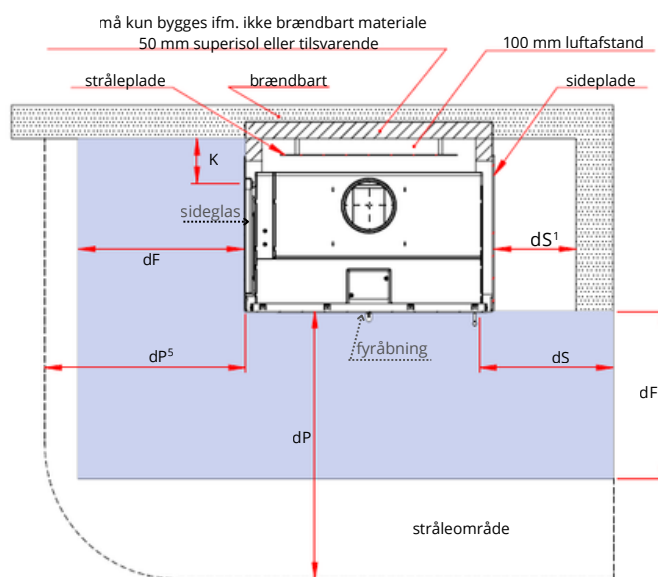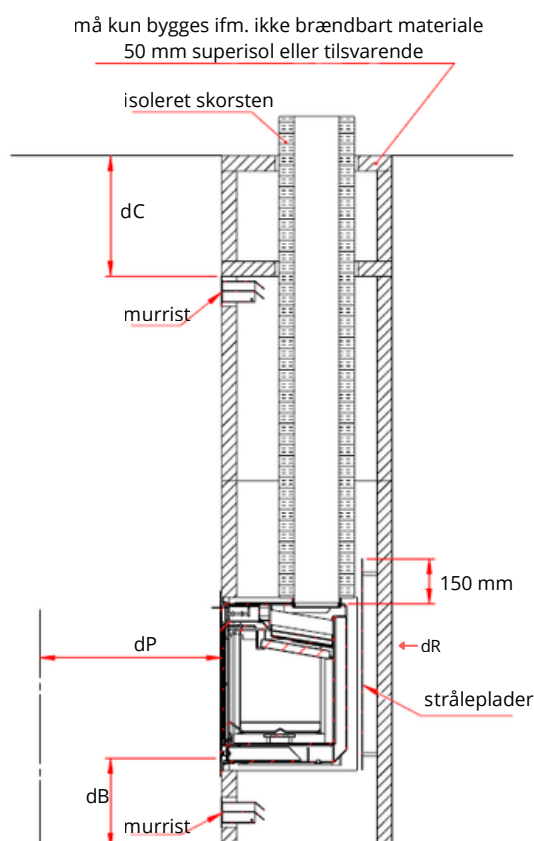

Note 1: målet ud for en lukket sideplade - målt fra lågekant
Vær opmærksom på at **dS** målene foran indsatsen stadig overholdes

Note 2: sikkerhedsafstand til brændbart gulv - målt fra gulv til underside lågekant:

$$dB \geq 300 \text{ mm} = dF: 0 \text{ mm}$$

$$dB < 300 \text{ mm} = dF: 650 \text{ mm}$$

Note 3: målt fra lågens forkant ved **dS** < 400 mm

Note 4: målt fra overkant murrüst

Note 5: møbelafstand sideglas


Note K: målt fra rillekanten

Stråleplader: på 2 sider, placeres fra ovns bund til 150 mm over ovns top

Luftcirkulation i opbygningen kræver mindst 470 cm² luft under og 630 cm² over kassetten, placeret så højt som muligt, men mindst 400 mm fra loftet.

Sikkerhedsafstand til trappe/brandbart dæk

Hvis der findes brændbare trapper/ et brandbart dæk over pejseindsatsen - målt fra lågens overkant til nærmeste brændbare del af trappen: **dC** min 600 mm

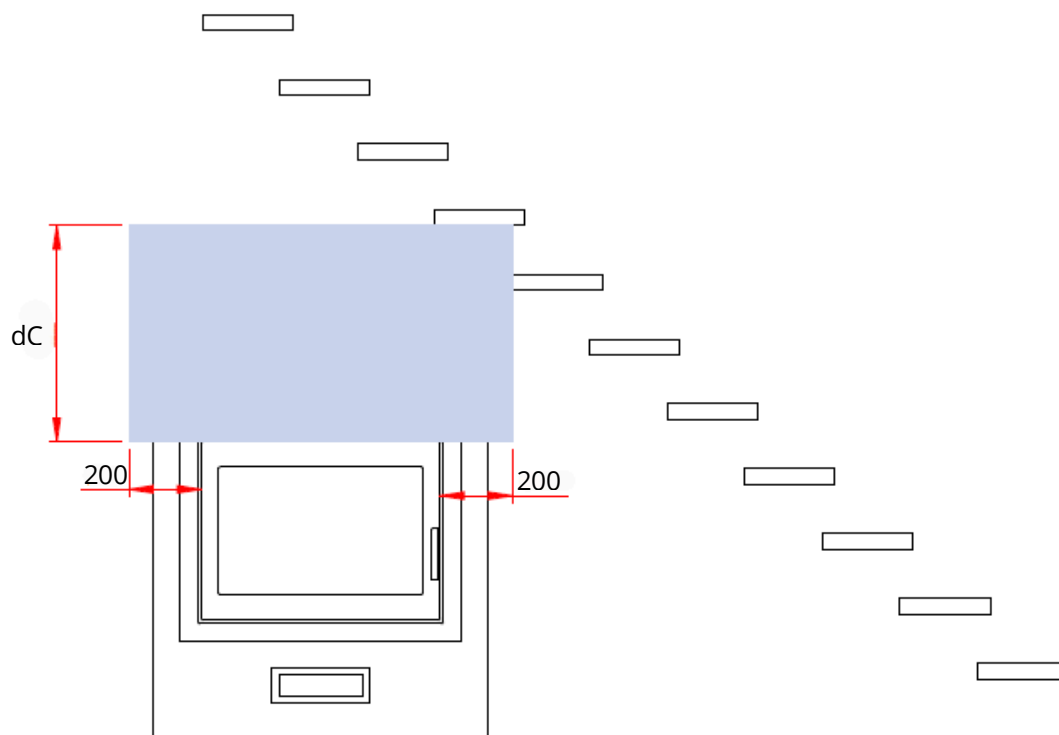

eksempel set forfra ved trappe