

Jupiter 470 højformat med vinkellåge


vægt: 90 kg

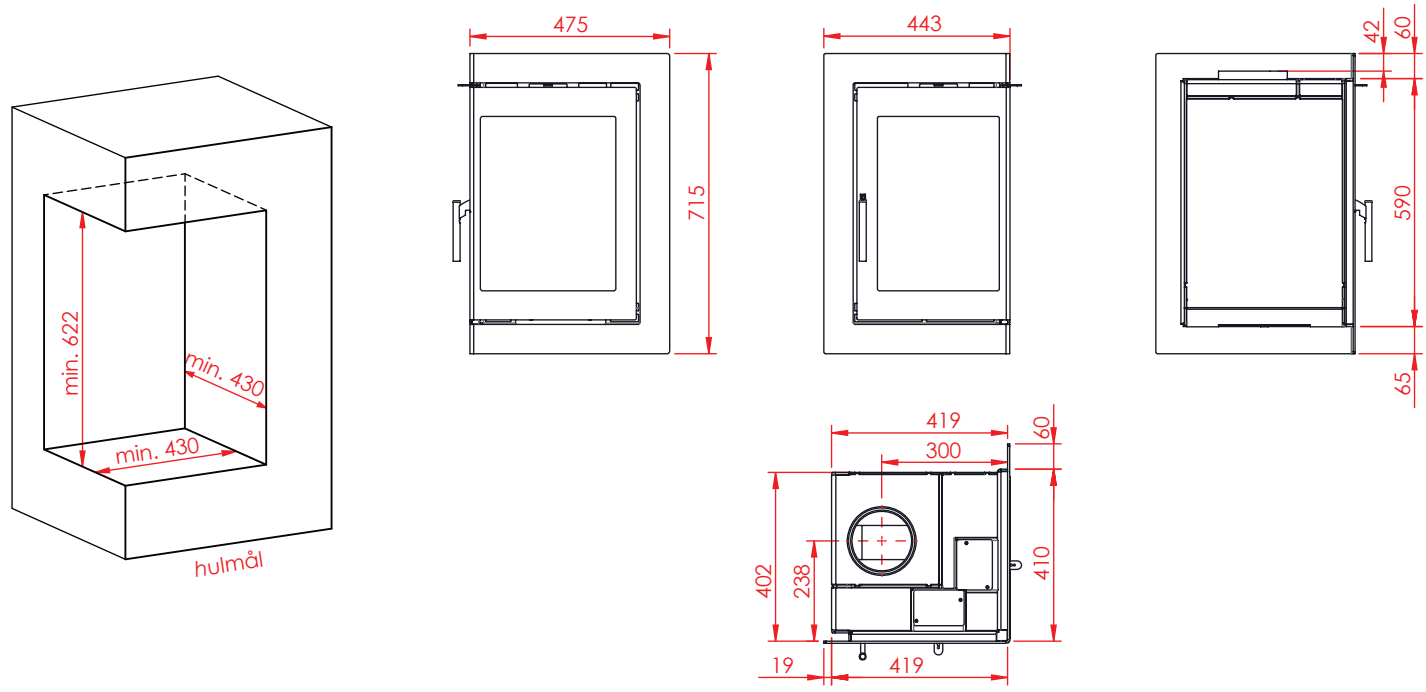

Jupiter 470 højformat med vinkellåge

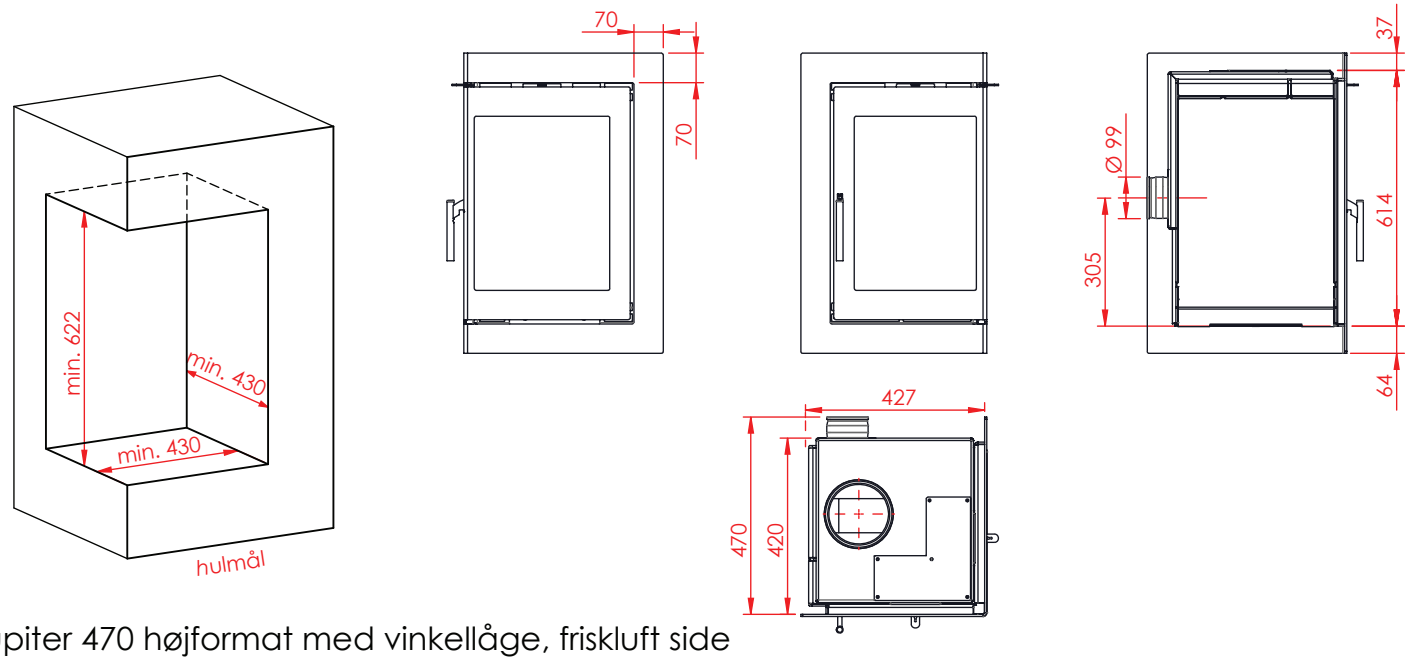


Jupiter 470 højformat med vinkellåge, friskluft side

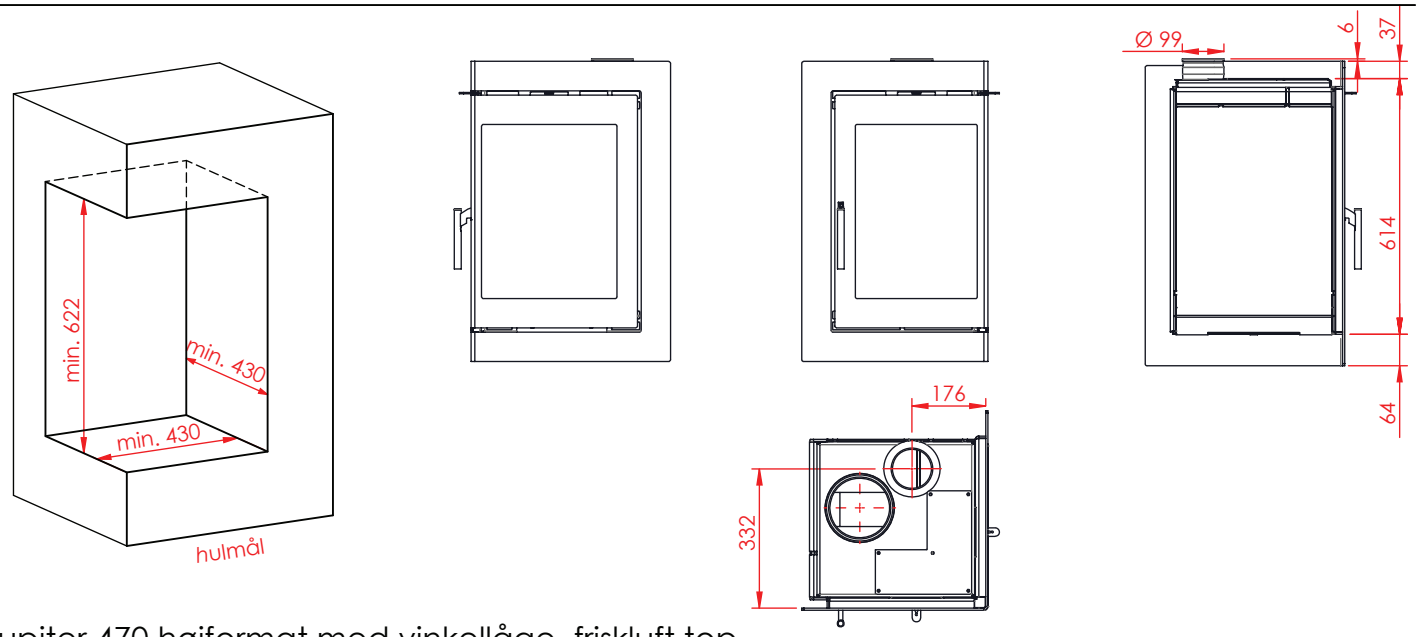



Jupiter 470 højformat med vinkellåge, friskluft top

Afstand til brændbart

Jupiter pejseindsatse med vinkellåge	dS	dF note 2	dB note 2	dP	dP 5 note 5	dL note 3	dC note 4	dR	K note K
Jupiter 470 højformat	400	0/650	300	1100	850	700	400	0	150
Jupiter 550 højformat Small	400	0/650	300	1100	850	700	400	0	150
Jupiter 550 højformat	400	0/650	300	1100	850	700	400	0	150
Jupiter 470	400	0/650	300	1200	850	700	400	0	150
Jupiter 550	400	0/650	300	1200	850	700	400	0	150

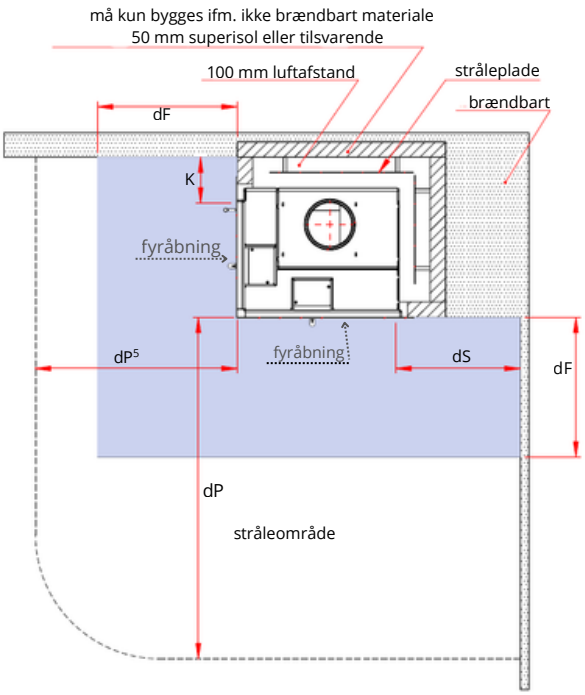

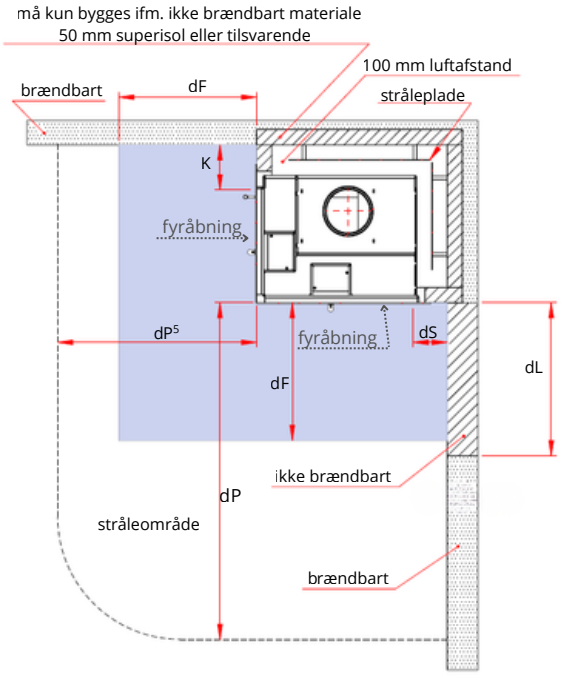

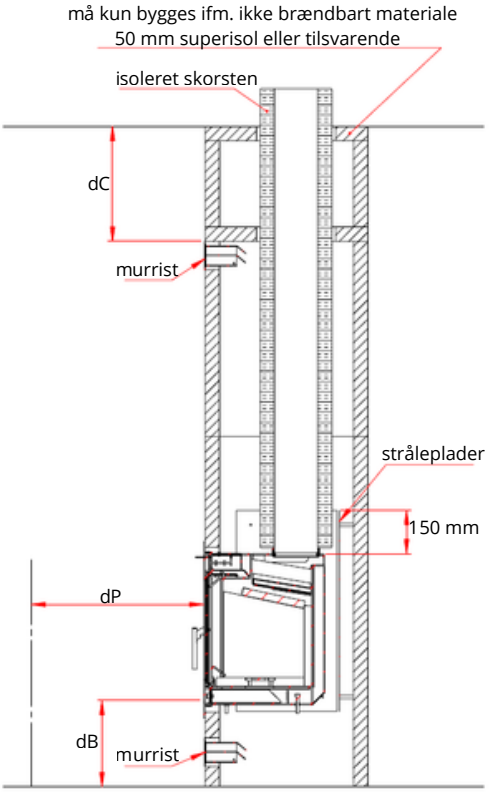

Note 2: sikkerhedsafstand til brændbart gulv
- målt fra gulv til underside lågekant:

dB ≥ *300 mm* = ***dF****: 0 mm*
dB < *300 mm* = ***dF:*** *650 mm*

Note 3: målt fra lågens forkant ved ***dS*** < *400 mm*

Note 4: målt fra overkant murrist

Note 5: møbelafstand sideglas


Note K: målt fra lågekanten

Stråleplader: på 2 sider, placeres fra ovnens bund til 150 mm over ovnens top

Luftcirkulation i opbygningen kræver mindst 470 cm² luft under og 630 cm² over kassetten, placeret så højt som muligt, men mindst 400 mm fra loftet.

Sikkerhedsafstand til trappe/brandbart dæk

Hvis der findes brændbare trapper/ et brandbart dæk over pejseindsatsen - målt fra lågens overkant til nærmeste brændbare del af trappen: **dC** min 600 mm

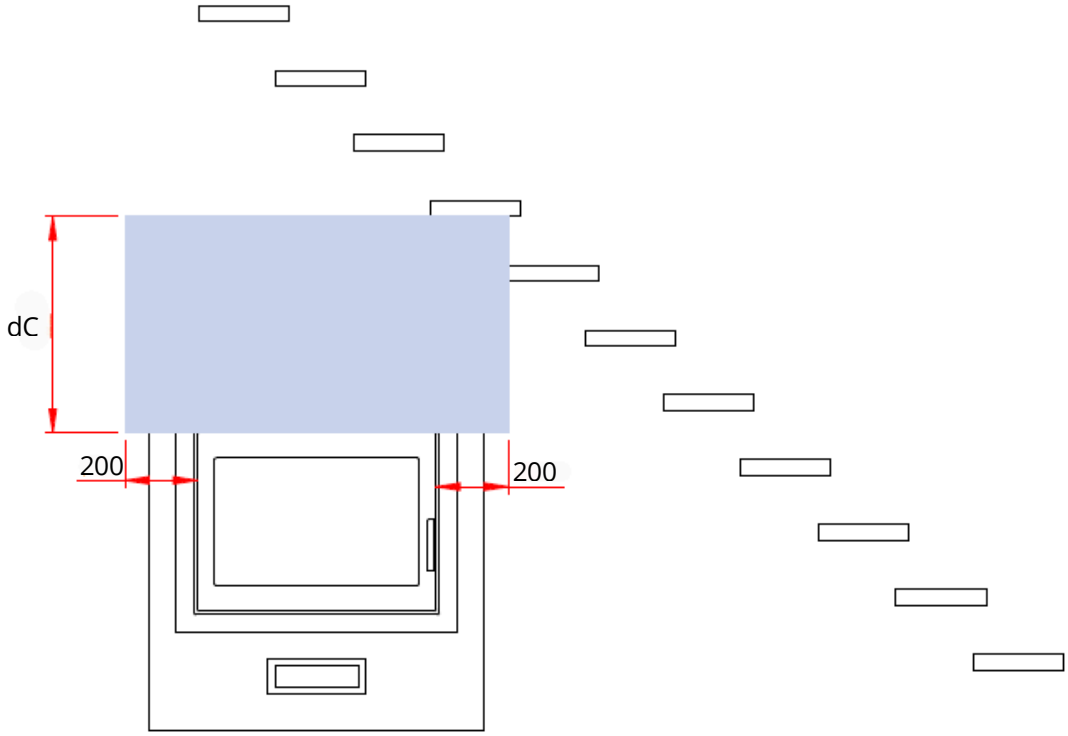

eksempel set forfra ved trappe