


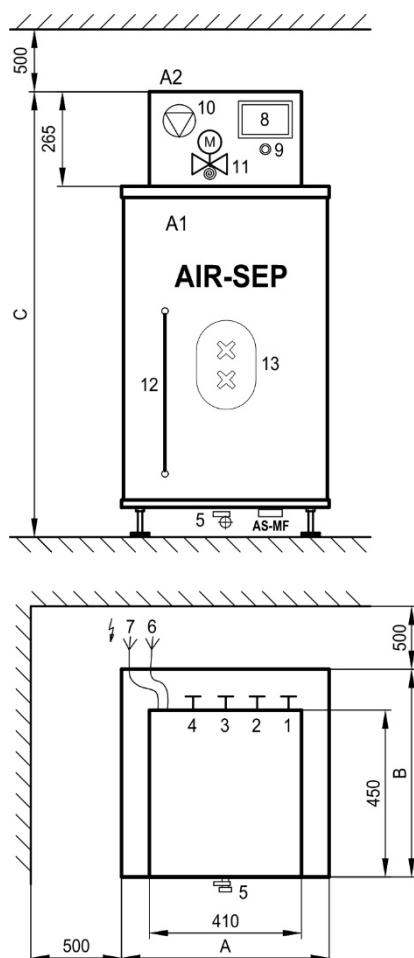

Innehold

- A1 Avgassings- og ekspansjonstank (rustfritt stål 1.43)
- A2 Ventilens reguleringsområde (teknisk nivå)
- Påfyllingskobling med magnetventil 3/4"
 - Sikkerhetsoverløp DN40 eller DN50
 - Tilkobling på stedet, fri strømning
 - 2a Systemseparator, på siden
 - 3 UT 1" = trykksetting
 - 4 IN 1" = ekspansjon/avgassing
 - 5 Avløp 3/4"
 - 6 Strømforsyning 230 V / 50 Hz (3-leder for koblingsboks, 10A sikring)
 - 7 Potensialfri kollektiv alarm (maks. 230 V / 1 A)
 - 8 AIR-SEP® SmartControl (kontrollenhet)
 - 9 Bryter: PÅ / AV
 - 10 Pumpe (vedlikeholdstrykk)
 - 11 Overløp, permanent kontrollert (med feilsikker funksjon)
 - 12 Vannmålerglass med nivåbryter (utskiftbar)
 - 13 Rengjøringsåpning (AIR-SEP® Tilbehør 4)

AIR-SEP® Tilbehør 1 – Tilkobling for påfylling

- Avstengningsventil 1/2"
- Smussfelle 1/2"
- Vannmåler
- Beskyttelsesventil RPZ type BA
- Avløpstilkobling DN40 på stedet, fri strømning
- Fleksibel slange 3/4" UM x 1 m x 3/4" ÜMB

AIR-SEP® Tilbehør 3 – Tilkoblingssystem DN25

- Beskyttet avstengningsventil 1"
- Avstengningsventil 1"
- Fleksibel slange 1" UM x 1 m (2x)

AIR-SEP® Tilbehør 4 – Rengjøringsåpning


- Rengjøringsåpning

AIR-SEP® Tilbehør – Magnetittfilter

- AS-MF Magnetittfilter

Størrelser og vekt				
AIR-SEP® Type AS-T	Bredde A [mm]	Dybde B [mm]	Høyde C [mm]	Vekt [kg]
100/xx	560	560	1200	81
150/xx	560	560	1490	92
200/xx	560	560	1790	103
400/xx	790	790	1600	148
600/xx	1020	1020	1480	210
1200/xx	1020	1020	1910	239
1600/xx	1020	1020	2380	272
2400/xx	1350	1350	2400	536

Integrasjon:

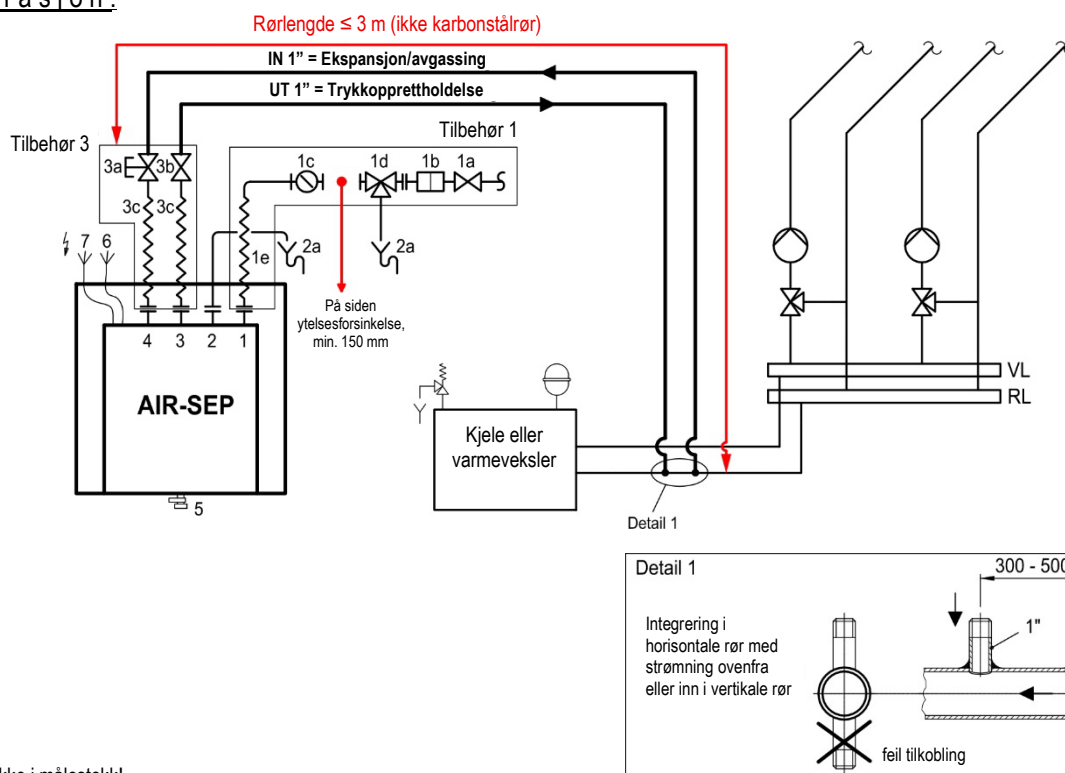

Illustrasjonene er ikke i målestokk!



Dimensjons- og tilkoblingsdiagram, AIR-SEP® (Gen5):

Type AS-T 100/xx 150/xx 200/xx 400/xx 600/xx 1200/xx

1600/xx 2400/xx

TRYKKOPPRETTING, EKSPANSJON, AVGASSING, PÅFYLLING OG RENGJØRING



