

STRONG

4G LTE ROUTER 350

4GROUTER350



Tartalomjegyzék

I. Bevezetés	4
1. Általános Bevezetés	4
2. A készülék és annak LED-jeinek bemutatása	4
3. A Webes felhasználói felület bemutatása	6
II. Az eszköz és a hálózat beállítása	8
1. A SIM kártya behelyezése	8
2. Az eszköz bekapcsolása	11
3. Az eszköz Ethernet kábellel történő csatlakoztatása és a Webes felület elérése	14
4. Csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz és a Webes felület elérése	16
5. Az adminisztrátori jelszó módosítása a Webes felületen	19
6. A PIN kód megadása a Webes felületen	22
7. A Wi-Fi engedélyezése/letiltása	23
8. Az APN beállításainak módosítása	25
9. A WPS aktiválása	30
10. Az eszköz visszaállítása gyári beállításokra	31
III. A Webes felület használata	34
1. A PIN kód letiltása a Webes felületen	35
2. A PIN kód módosítása	39
3. Az SSID (Wi-Fi hálózat neve) és jelszó módosítása	44
4. Az eszköz firmware-ének frissítése	50
IV. Egyéni beállítások	51
1. Speciális beállítások	51
1.1. Router	51
1.2. Tűzfal	53
1.2.1. Port szűrés	53
1.2.2. Port átirányítás	54
1.2.3. Port továbbítás	57
1.2.4. UPnP	58
1.2.5. DMZ	59
1.2.6. Sáv választás	62
1.3. Újraindítás és Reset	63
1.3.1. Eszköz újraindítása	63
1.4. USSD	66
1.5. Kapcsolat állapot	68
1.6. Hálózati beállítások	68
1.6.1. Hálózati beállítások	68
1.6.1.1. Kapcsolat mód	68
1.6.1.2. Hálózat választás	70

1.6.2. Wi-Fi beállítások-----	73
1.6.2.1. Vendég SSID-----	73
1.6.2.2. Internet Wi-Fi -----	78
1.6.2.3. Speciális beállítások-----	79
1.6.2.4. WLAN MAC szűrő-----	81
1.7. Statisztikai beállítások-----	83
1.7.1. Adat kezelés -----	83
V. GYIK elérése -----	84

I. Bevezetés

1. Általános Bevezetés

Az alábbi felhasználói kézikönyv célja, hogy végigvezesse Önt a 4G ROUTER 350 telepítési folyamatán. A weboldalon található célból, mi részletesen ismertetjük a folyamatot , amelynek segítségével beállíthatja az eszközt és a hálózatot. Továbbá bemutatjuk Önnek, hogyan csatlakozhat a Webes felülethez, valamint ismertetjük a beállítható paramétereket és az eszközön található LED-ek jelentését is.

2. A készülék és LED-jeinek bemutatása




Gratulálunk, Ön megvásárolta az egyik 4G útválasztónkat, most itt az ideje , hogy bemutassa a eszközt , ~~mielőtt az első használatra konfigurálná~~

A 4G ROUTER 350 egy szabványos SIM-kártyával működik, amelyet a szolgáltató által biztosított SIM-kártya méretétől függően adapterrel kell behelyezni a SIM-kártya foglalatba. Ezt a műveletet el kell végezni a készülék SWITCH bekapcsolása előtt . Ezen felül, for your network to work you might need to unlock the SIM card by entering its pin code in the Web UI, for more information please see, [inserting your SIM card](#) and [entering your PIN code in the Web UI](#).

A routerünk két külső antennával van felszerelve, amelyeket a készülék hátoldalán található dedikált nyílásokba kell beszerelnie.

A készülék előlő oldalán néhány LED található, amelyek tájékoztatják Önt a hálózat, a Wi-Fi, a WPS stb. állapotáról.


Nézzük nézzük a különböző jelentéseit e ezek LED-ek a részletesen, a a alábbi képen.

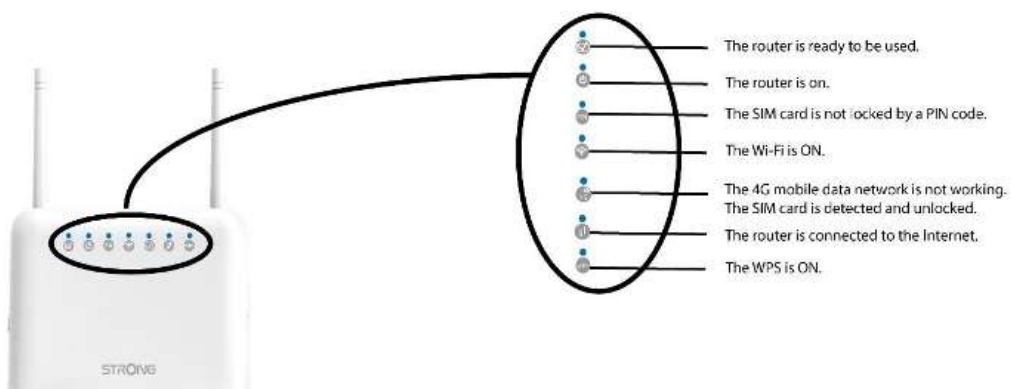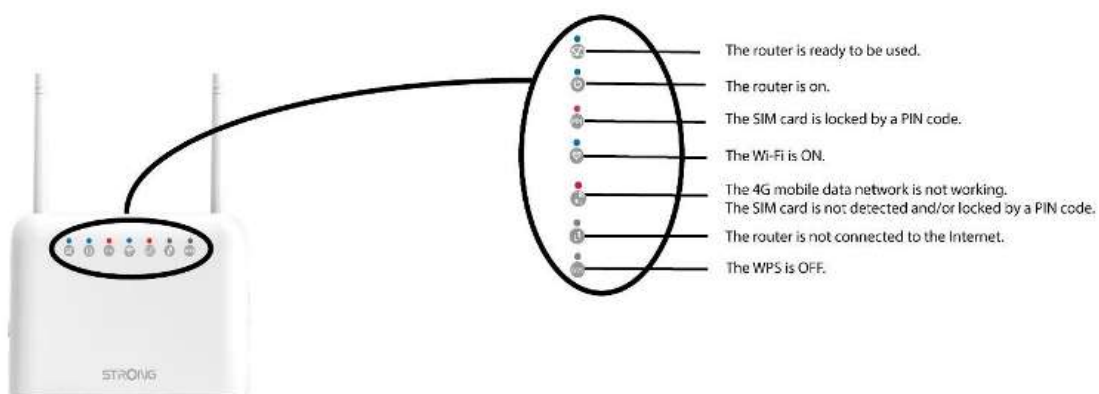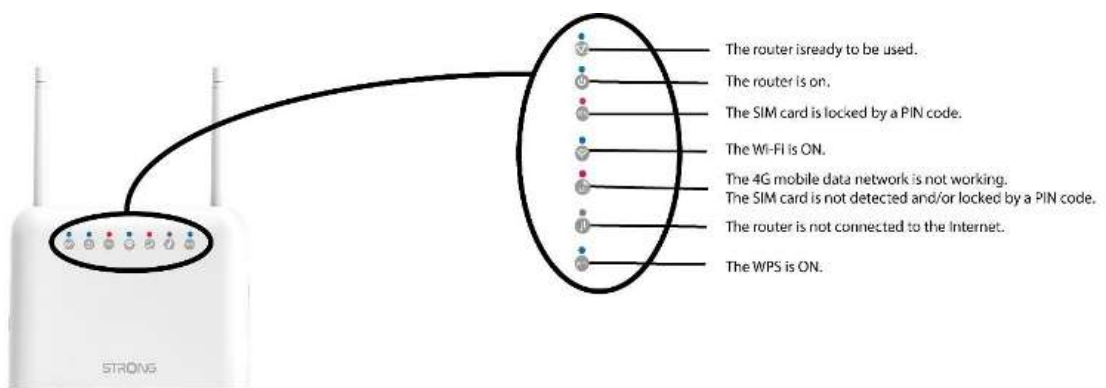

3. A WebUI bemutatása


A weboldal felhasználói felülete a a oldalon található, ahol Ön beállíthatja a speciális paramétereket az eszközhöz , de az SSID-t, a jelszót és még sok más beállítást is testreszabhatja.

1. A webes felhasználói felület elérhető a oldalon, miután csatlakoztatta a Wi-Fi hálózathoz az eszközön vagy a internetkapcsolatot a routerhez Ethernet-kábelrel, és beírta a következő IP-címet a böngészőjébe:

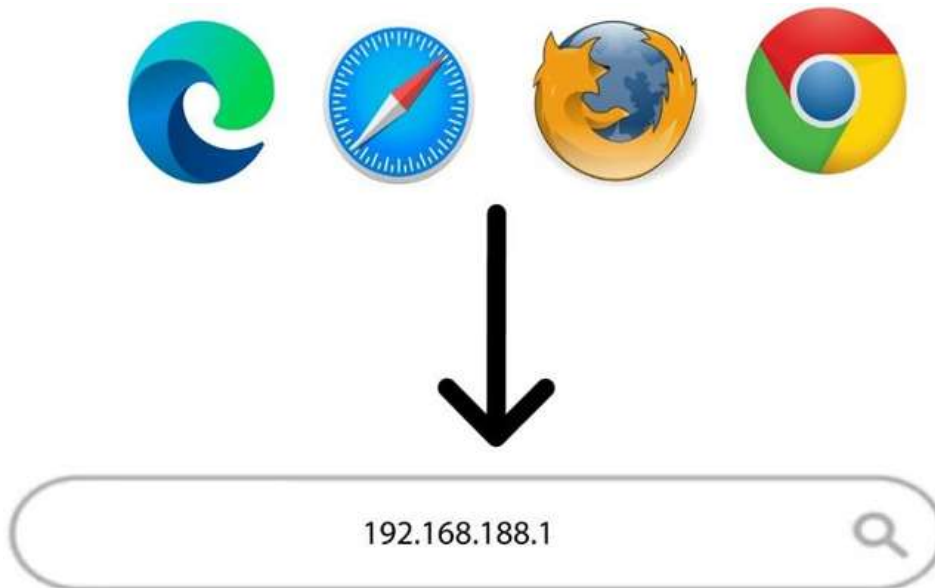

2. Miután megadta a jelszót, láthatja, hogy a Web UI különböző szekciókra van felosztva:
 - Az első szekció a felső menüsor felett található, és információkat nyújt a Wi-Fi hálózatról, a SIM kártya állapotáról, a szolgáltató lefedettségéről, valamint az Etherneten keresztül csatlakoztatott eszközök számáról. Az adminisztrátori jelszót is módosíthatja.
 - A második szakasz a felső sáv amely tartalmazza a különböző menüket:
 - a. **Gyors beállítások:** ahol szerkesztheti az SSID-t (Wi-Fi hálózat neve) és a Wi-Fi jelszót.
 - b. **speciális beállításai:** itt állíthatja be a Wi-Fi energiaellátási beállításait, a tűzfalat, valamint a útválasztót
IP-cím, szoftverfrissítés, az internet lefedettségéhez tartozó sáv kiválasztása és SNTP létrehozása.
 - c. **USSD:** itt érhetők el az -csomagfennmaradó adatforgalm ára vonatkozó információk például .
 - A felület fő része 5 menüből áll: Kapcsolat állapota, Hálózati beállítások, Csatlakoztatott eszközök, Statisztika és Állapotinformációk.
 - a. **Csatlakozás állapot:** itt lecsatlakoztathatja a routert a 4G hálózatról, valamint megtekintheti a kapcsolat feltöltési és letöltési sebességét.
 - b. **Hálózati beállítások:** itt állíthatja be a Wi-Fi beállításokat (**fő SSID, vendég SSID, WPS, internet Wi-Fi, speciális beállítások, WLAN MAC szűrő**) és a Hálózati beállítások (**kapcsolat mód, hálózat kiválasztása és APN**)
 - c. **Csatlakoztatott -eszközök:** itt láthatja a csatlakoztatott -eszközöklisťát .
 - d. **Statisztikák:**itt állíthat be riasztást az -cs omagjában felhasznált adat mennyiség re vonatkozóan .

- e. **Állapot információ:** itt megtekintheti a hálózat adatait (IP-cím, Wi-Fi lefedettség típusa, szoftververzió stb.)

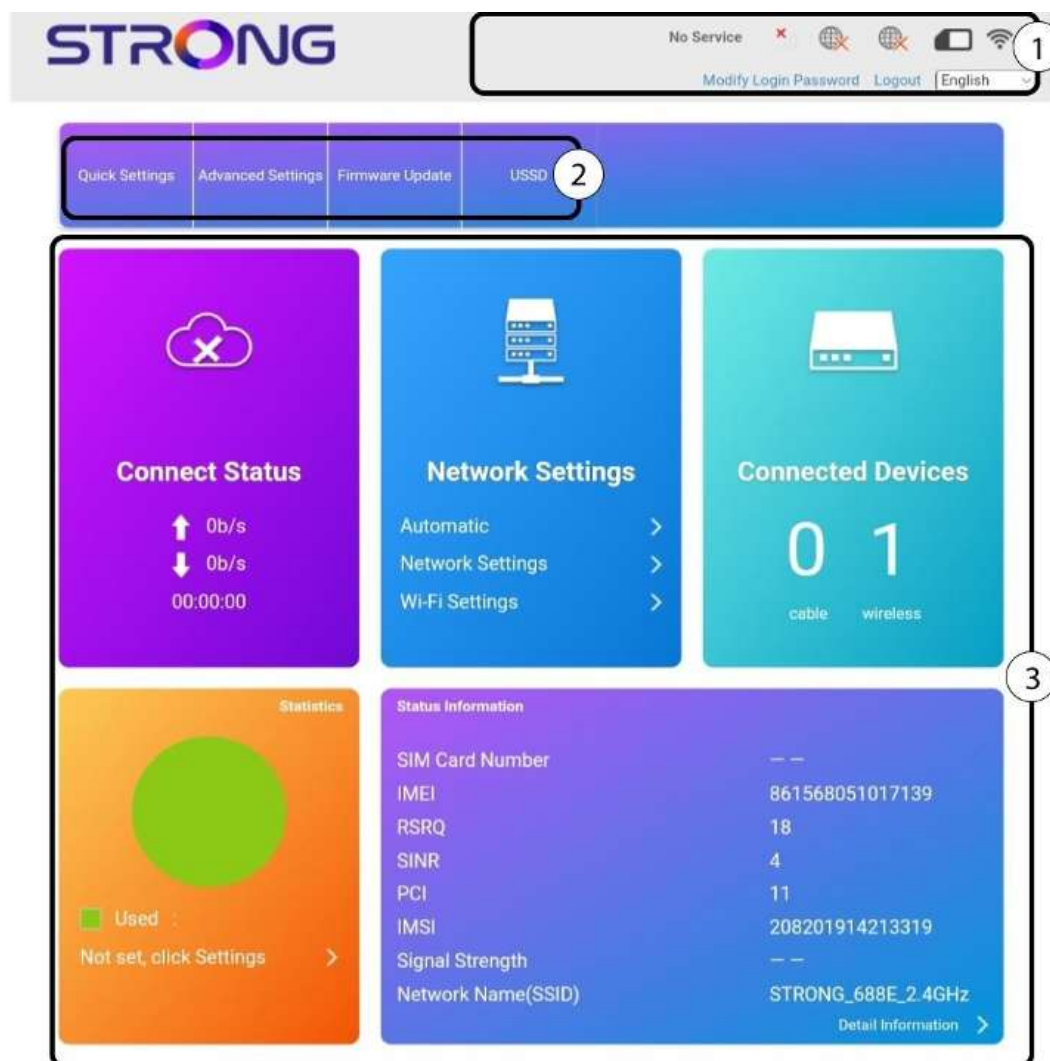


II. A készülék és ahálózat konfigurálása

1. A Saját SIM kártya behelyezése

Amikor beállítja a készülékét, az első lépés az, hogy helyezze be a SIM kártyáját, mivel ez szolgál az internetkapcsolat forrásaként. Teljes méretű SIM-kártyát kell behelyezni a készülékünkbe. Ha a SIM-kártyád kártyád van mikro vagy nano, kérlek helyezze el a SIM-kártyát kártyát a a adapterben a a csomagban.


1. A elhelyezéséhez a SIM-kártyát kártyát a a kijelölt nyílásba, akkor kell eltávolítania a műanyag borítást a a nyílás.

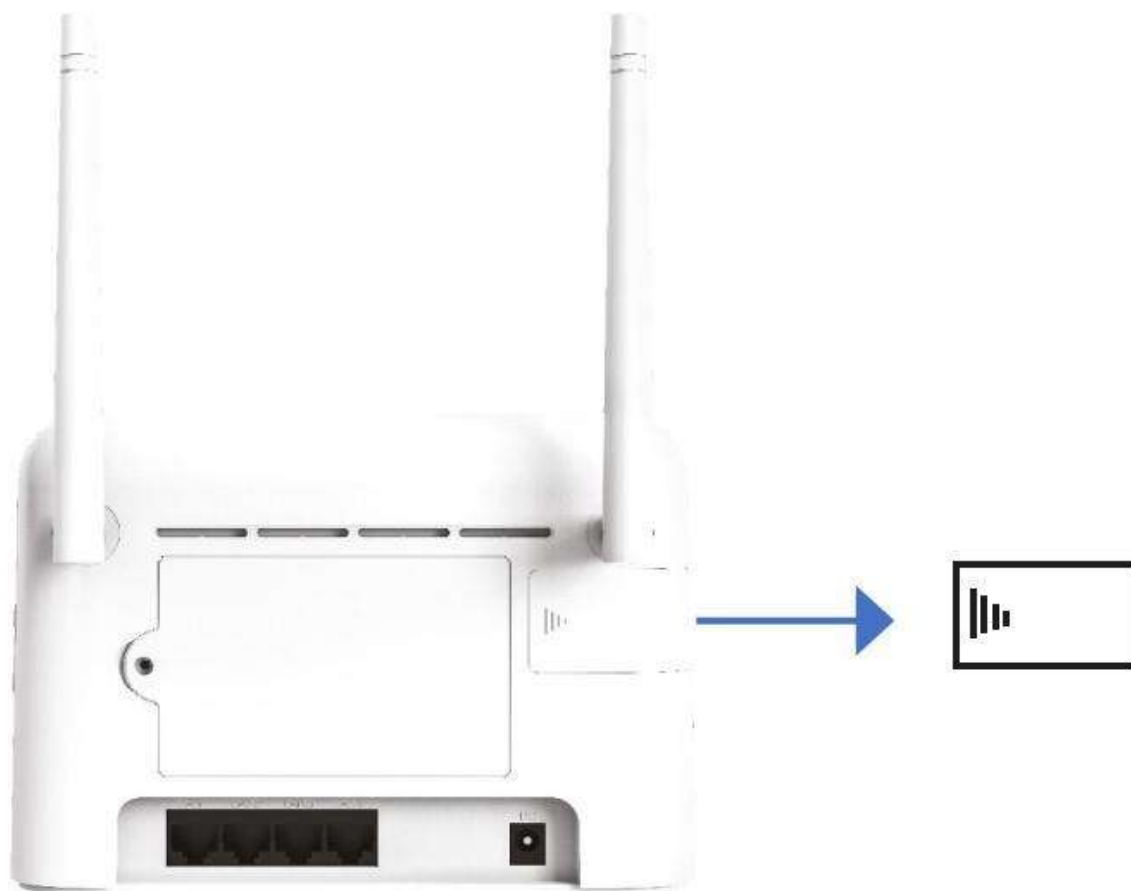

2. Ezután a SIM kártyát az alábbiak szerint kell elhelyezni:


- ***Eset 1: Micro SIM kártya***

MICRO SIM CARD CARD TO FULL SIZE SIM STEP BY STEP

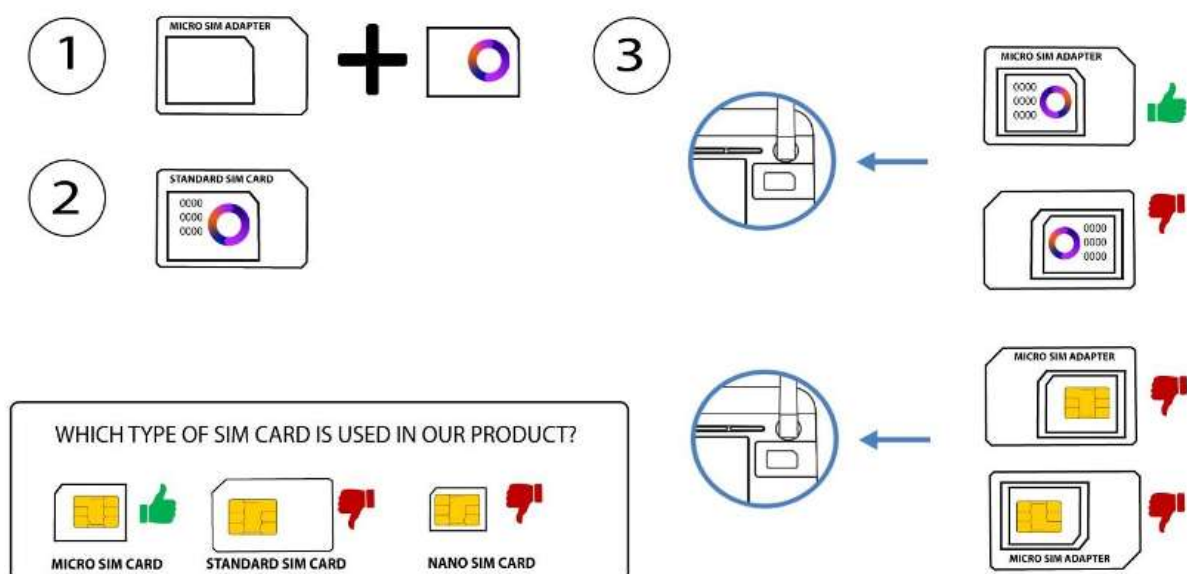


• Eset 2: Nano SIM kártya

NANO SIM CARD TO FULL SIZE SIM CARD STEP BY STEP

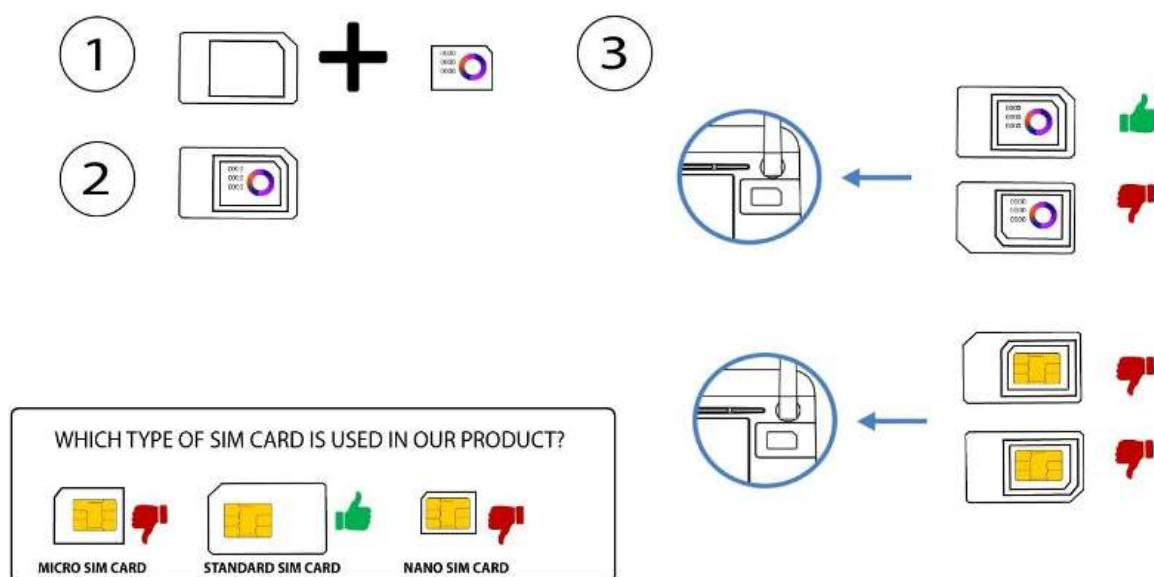


3. Miután a SIM-kártyád kártyád megfelelően megfelelően behelyezve, helyezd vissza a fedelet.

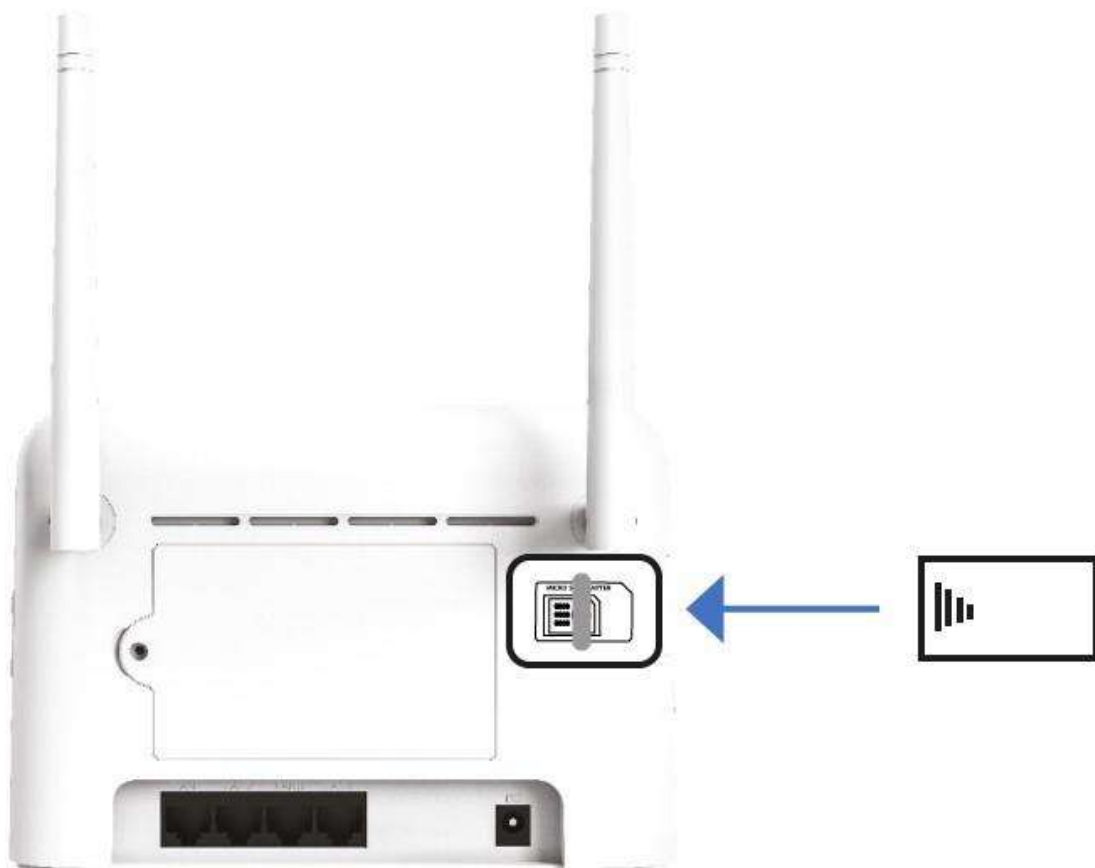

2. A készülék SWITCH bekapcsolása

1. Miután aztán neked be kell be kell a tápkábelt kábel a a tápfeszültség nyílásba (A) és dugó be a a aljzatba (B).

Ezután nyomja meg a **Power** gombot (C).

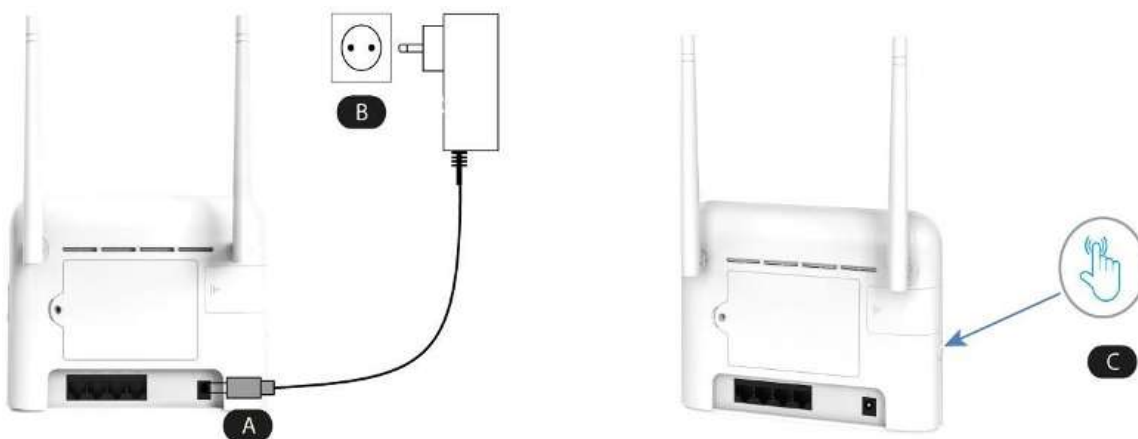


2. Miután egy néhány másodperc múlva, a LED-ek elhelyezkednek a a elülső oldalán oldalán a készülék a világít ha a SIM-kártya kártya fel van fel van oldva.



3. Amikor a SIM-kártya kártya van védve egy egy PIN-kóddal kóddal, csak a Wi-Fi és tápfeszültség LED-ek vannak világítanak.



4. Ebben az esetben csatlakoznia kell a készülék Webes felületéhez a feloldáshoz. Vagy hozzáférhet a weboldalhoz felületet a csatlakozás a számítógépéhez az a routerhez a az RJ45-ös kábellel vagy a a router Wi-Fi-jéhez, miután beírta ezt az IP-címet: **192.168.188.1**.

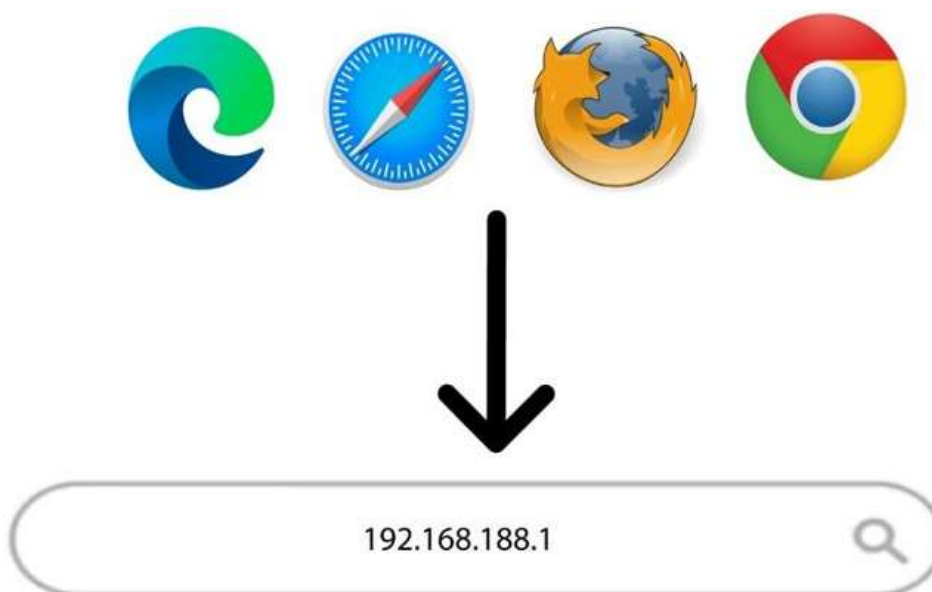


3. A készülék csatlakoztatása Ethernet kábellel és a WebUI elérése

Miután a SIM-kártyát behelyezte és a routert bekapcsolta, csatlakoztathatja az eszközt a számítógépéhez, hogy elérje a Webes felületet, ha be kell írnia a PIN-kódot.


1. Ehhez helyezze be az RJ45 kábelt a készülék hátoldalán található **WLAN** csatlakozóba. Csatlakoztassa a kábel másik végét a készülékéhez, az alábbi ábra szerint:



2. Ezután te csatlakozhat hozzáférhetsz a weboldalhoz felületéhez a beírásával ezt **IP-címet cím** beírásával böngészőjébe böngészőjében:

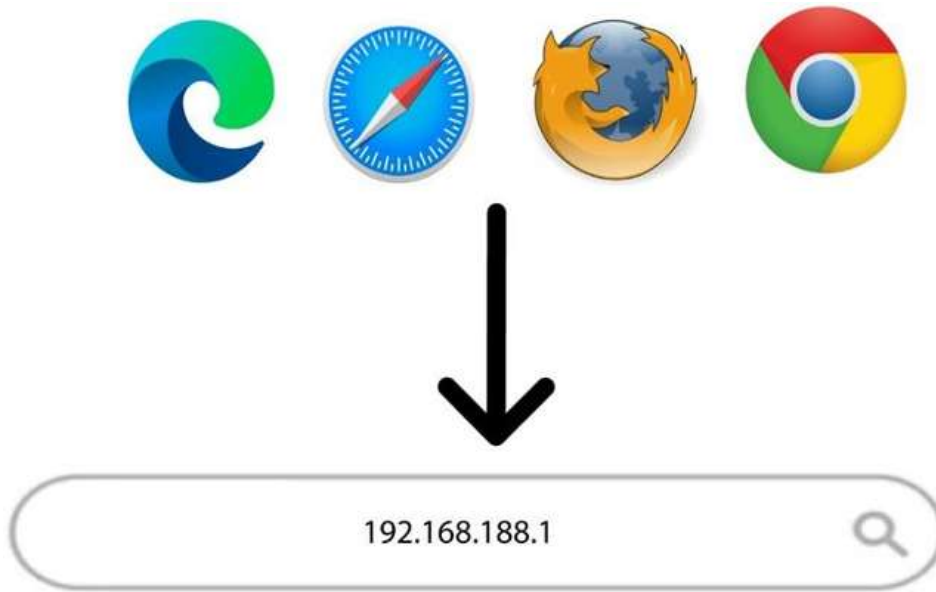

3. Ezután meg kell adnia a **jelszót**. Kattintson a **Bejelentkezés** gombra.

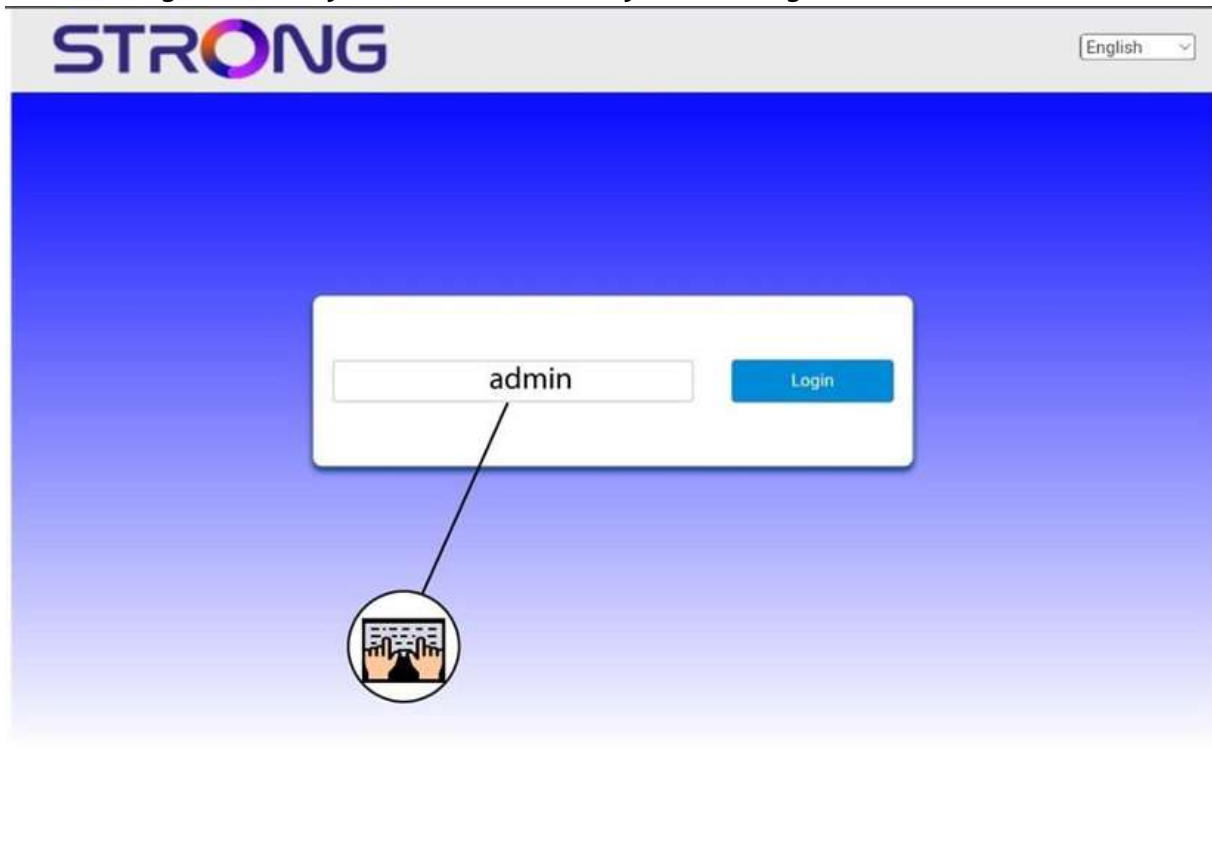


STRONG 2023

4. Csatlakozás a Wi-Fi-hez és a WebUI elérése

A oldalon a segítségével bármely kompatibilis eszközt csatlakoztathat a Wi-Fi hálózathoz az eszközén , és hozzáférhet a webes felülethez , ahol testreszabhatja a beállításokat.

1. Ahhoz, hogy csatlakozáshoz a a Wi-Fi-hez, nézd a a hátsó oldalát a a router és keresd meg a matricát ahol a **SSID** és **jelszó** van feltüntetve. Ezután adja meg az információkat a saját készülékében.

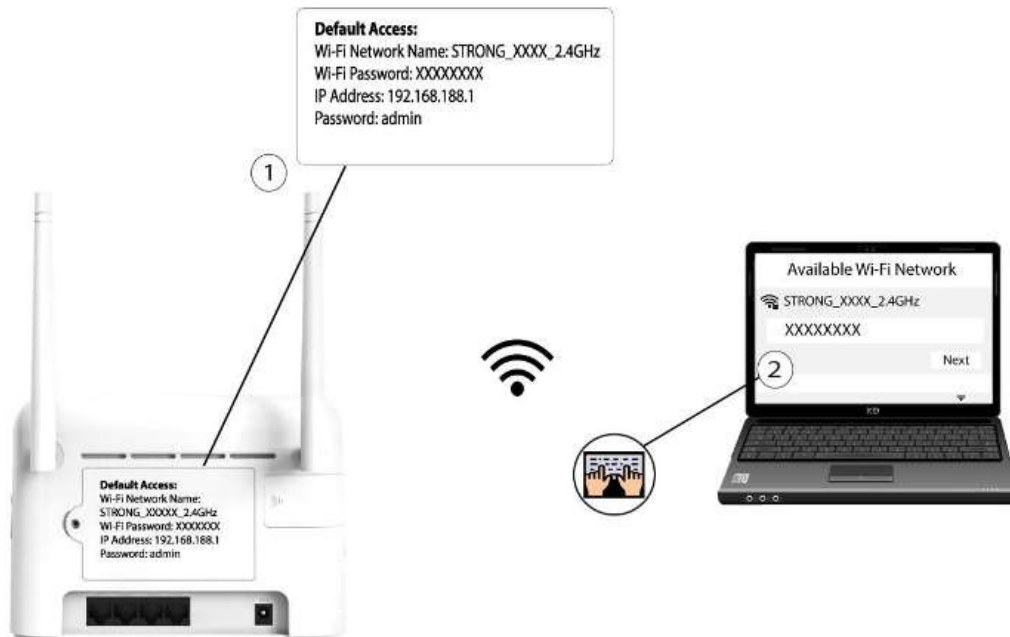

2. Ezután írja be a következő IP címet a böngészőjébe : **192.168.188.1**




1. Megnyílik egy új oldal , ahol be kell írnia a jelszót , mielőtt rákattintana a Bejelentkezés gombra.
- 2.



FIGYELMEZTETÉS : Kérjük, vegye figyelembe, hogy határozottan javasoljuk Önnek , hogy módosítsa az admin jelszót. Ha úgy dönt hogy megváltoztatni , akkor a új jelszavad kell tartalmaznia legalább legalább 8 karaktert , nagybetűkkel és kisbetűkkel betűkkel, számmal, és speciális karakterek. Nyomatékosan javasoljuk , hogy ugyanazt a jelszót használja , mint amit a Wi-Fi kapcsolathoz használ, mivel ez a jelszó egyedi az Ön készülékéhez.
A további további a a folyamatról a a jelszavad, kérjük lásd a [A rendszergazdai jelszó](#)

3. Miután Ön elérte csatlakozott a a web felülethez, akkor akkor látni fogod a kezdőlapot oldalt :

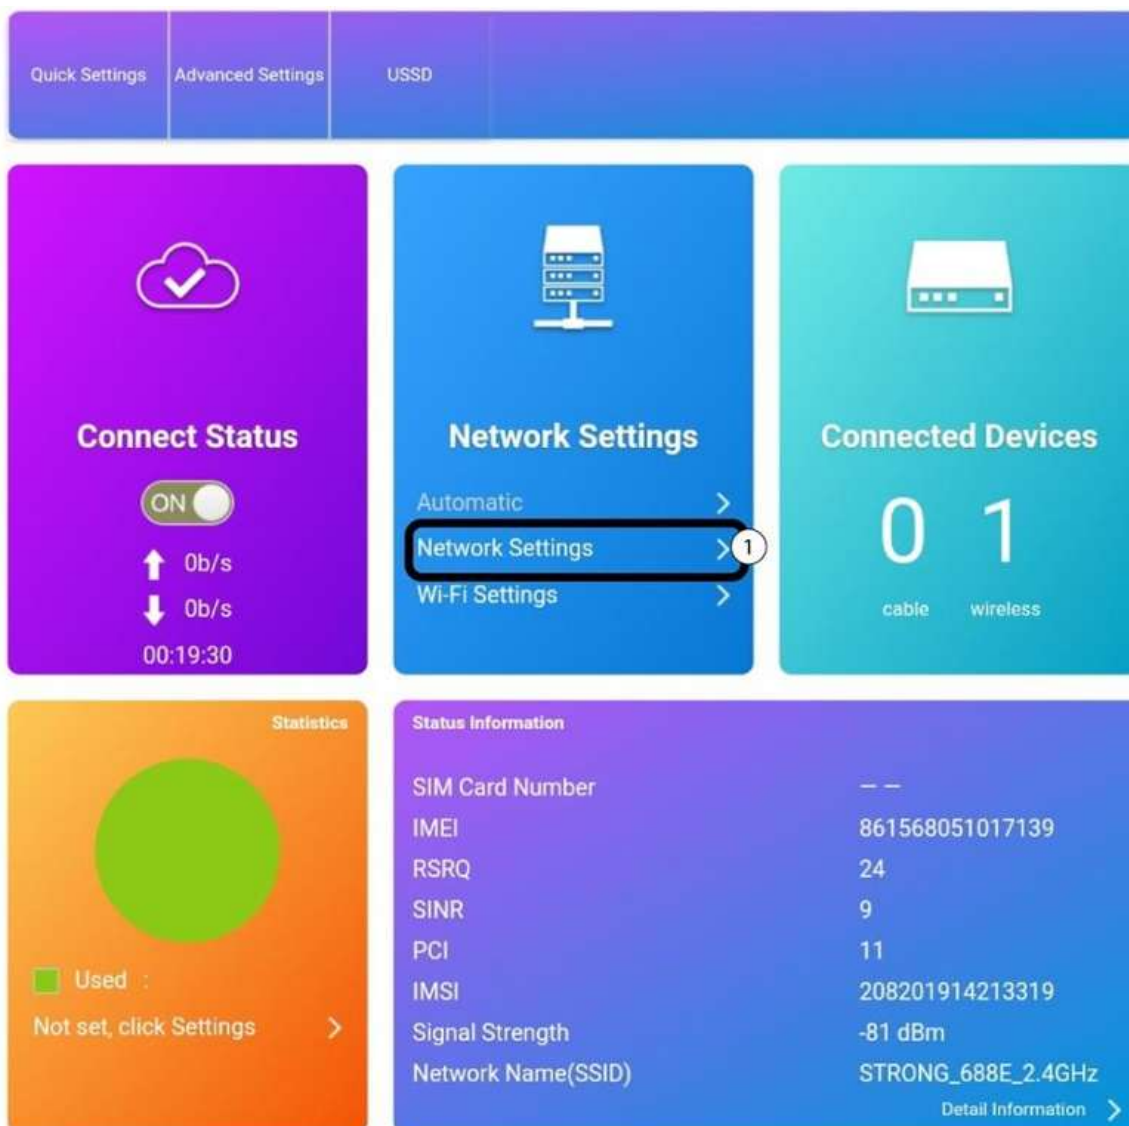

5. Az adminisztrátori jelszó módosítása a WebUI-ban

Nyomatékosan ajánljuk , hogy frissítse az adminisztrátori jelszót és felhasználónevet , miután csatlakozott a Web UI-hoz, és beállította a szükséges paramétereket a készülékéhez.

FIGYELMEZTETÉS: Kérjük, vegye figyelembe, hogy mi határozottan javasoljuk Önnek, hogy módosítsa az admin jelszót. Ha úgy dönt hogy megváltoztatni , akkor a új jelszavad kell tartalmaznia legalább legalább 8 karaktert , nagybetűkkel és kisbetűkkel betűkkel, számmal, és speciális karakterek. Nyomatékosan javasoljuk , hogy ugyanazt a jelszót használja , mint amit a Wi-Fi kapcsolathoz használ, mivel ez a

1. Hogy teendő ehhez, kell meg kell összekapcsolnia a a Webhez felülethez a a folyamat leírt a következőben:
 - Csatlakozás a eszköz a egy Ethernet kábellet és hozzáférés a webhez felület
 - Csatlakozás a Wi-Fi-hez és a Web UI elérése
 -
2. Miután ezt a elvégezte, kattintson a „Jelszó módosítása” gombra a felső sávban.



3. Adja meg a következő információkat mielőtt az **Alkalmaz** gombra kattintana:

- **Jelenlegi jelszó:** Adja meg a jelenlegi jelszót.
- **Új jelszó:** Adja meg az új jelszót. Az új jelszó legfeljebb 32 karakterből állhat, beleértve a számokat, kis- és nagybetűket, valamint speciális karaktereket (! # \$ * + , - . % : = ? @ [] ^ _ { | } ~).
- **Erősítse meg Új Jelszó:** Írja be ugyanazt a jelszót ,mint az előző mezőben.

< Login Password

Current Password * admin ①

New Password * My_NewPassword ②

Confirm New Password * My_NewPassword ③

Apply

When you log in wireless router, need to input this password (password is different from your wireless network password)

?


4. Jegyezze fel az új jelszót a Web UI-hoz való hozzáféréshez.



6. A PIN kód megadása a Web UI-ban

Miután behelyezte a SIM-kártyáját és bekapcsolta a készüléket, előfordulhat, hogy be kell lépnie a webes felületre, ha észreveszi, hogy a hálózati jelzőfények nem világítanak, és a függőleges nyilak fehérek vagy pirosak, ami azt jelezheti, hogy a SIM-kártyáját PIN-kód védi, és/vagy a készülék nem ismeri fel megfelelően.

1. ebben az esetben, Önnek csatlakoznia [kella készülék Wi-Fi -hálózatához ,és el kell érnie a webes felületet.](#)
2. Írja be a PIN-kódját kódját a a mezőbe és kattintson **Alkalmaz**gombra.

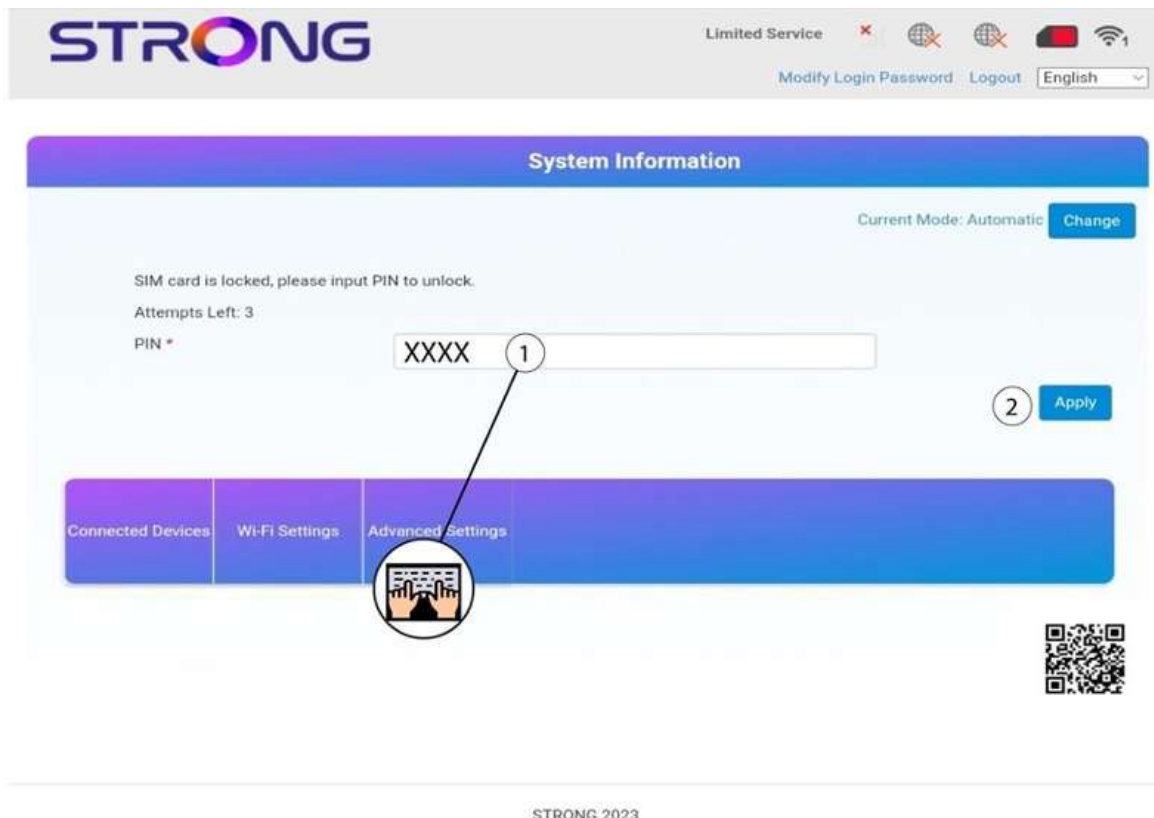


3. A SIM-kártya kártya fel van fel van oldva, és a ikonja most megváltozik zöldre a a hálózat névvel mellett mellett .




7. A Wi-Fi engedélyezése/letiltása

Dönthet úgy, hogy nincs szüksége a router Wi-Fi-jére; ebben az esetben egyszerűen nyomja meg a router hátulján található Wi-Fi gombot 2 másodpercig. Az újbóli aktiváláshoz ismét nyomja meg 2 másodpercig.

1. ebben az esetben, Önnek csatlakoznia [kella készülék Wi-Fi -hálózatához ,és el kell érnie a webes felületet.](#)
2. Kattintson a **Wi-Fi beállítások** menüpontra a hálózati beállítások szakaszban.

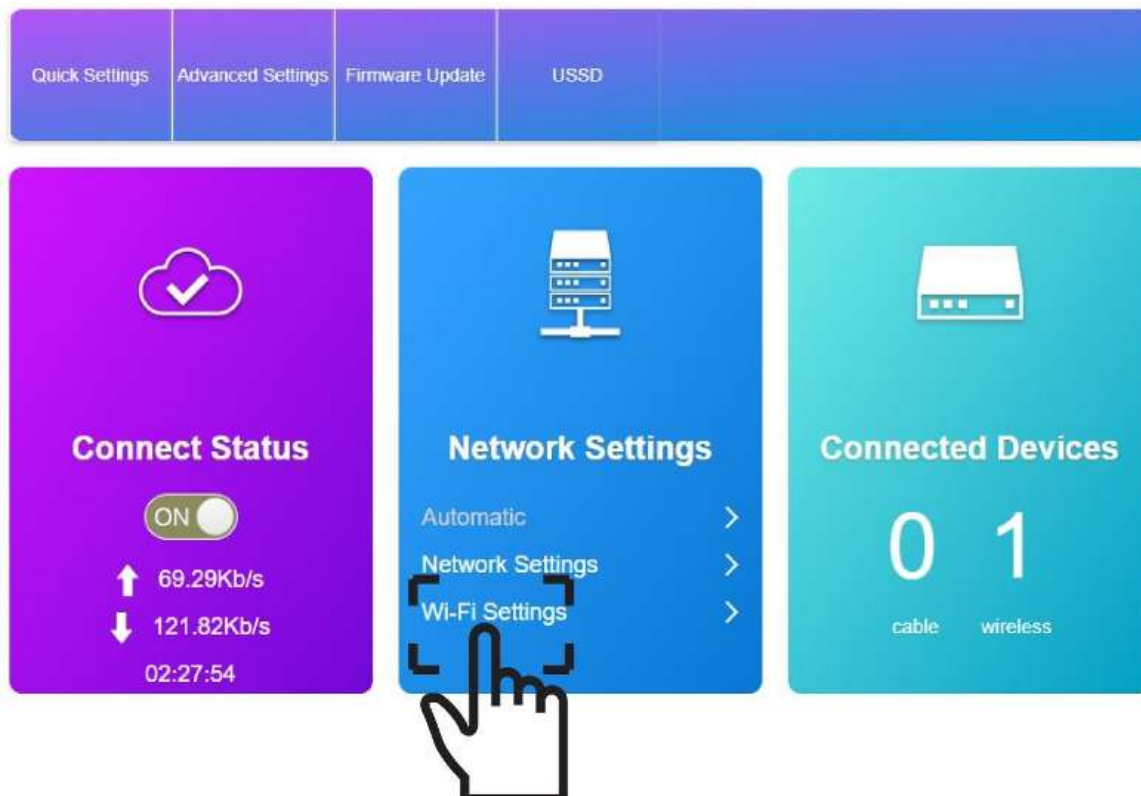

3. Ezután kattintson a **Letiltás** és **Alkalmaz** gombra.

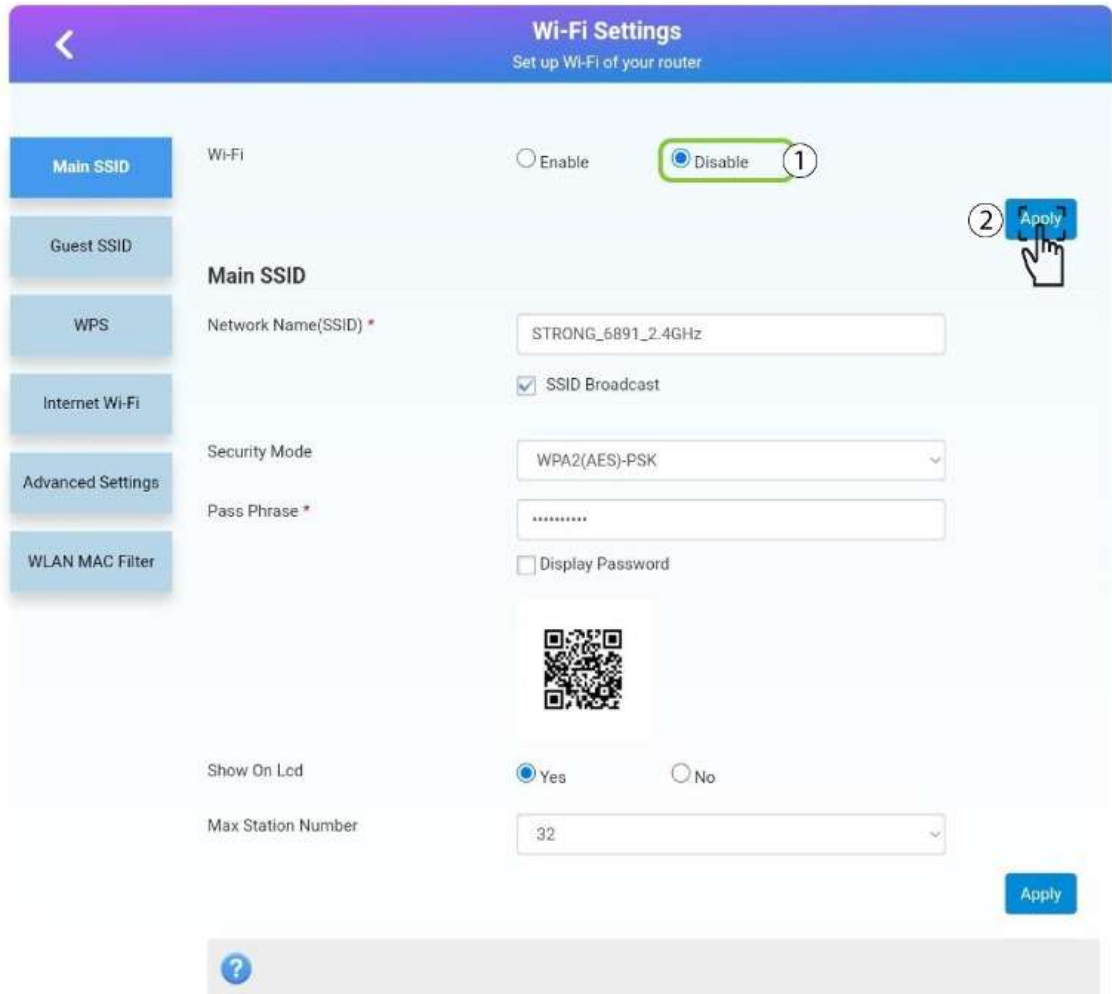

Wi-Fi Settings
Set up Wi-Fi of your router

Main SSID

Wi-Fi ☐ Enable ☒ Disable (1)

Main SSID

Network Name(SSID) * STRONG_6891_2.4GHz

☒ SSID Broadcast

Security Mode WPA2(AES)-PSK

Pass Phrase * *

☐ Display Password

QR Code

Show On Lcd ☒ Yes ☐ No

Max Station Number 32

Apply

?


8. Az APN beállítások szerkesztése

weboldalunkon azt javasoljuk, hogy szerkesztse az APN beállításokat csak akkor, ha nem kap jelet a készülékbe behelyezett SIM-kártyáról, és csak miután ellenőrizte, hogy a SIM-kártya megfelelően van behelyezve és fel van-e oldva a PIN-kód megadásával a webes felhasználói felületen.

❗TIPPEK: A további információ a a módszerről a beillesztés a SIM kártya kérjük, lásd [A a SIM-kártya kártya](#). További információk a behelyezési eljárásról a a PIN-kód megadásához kérjük, olvassa el a [című részt: A PIN-kód megadása a webes](#)

Ha a készülék nem ismeri fel automatikusan a SIM-kártyát, be kell jelentkeznie a Web UI-ba, hogy ellenőrizze és szükség esetén szerkessze az APN beállításokat. Szolgáltatója APN-beállításai közvetlenül a a weboldalán, vagy akár akár kérheti azokat hogy a támogatás szolgáltatáshoz a a Ön szolgáltató szolgáltatója.


1. Csatlakoznia kell a Webes felülethez. Ehhez adja meg az SSID-t (Wi-Fi hálózat neve) és a Wi-Fi jelszót –nak/-nek a(z) router ban/ben az Ön készülékében:

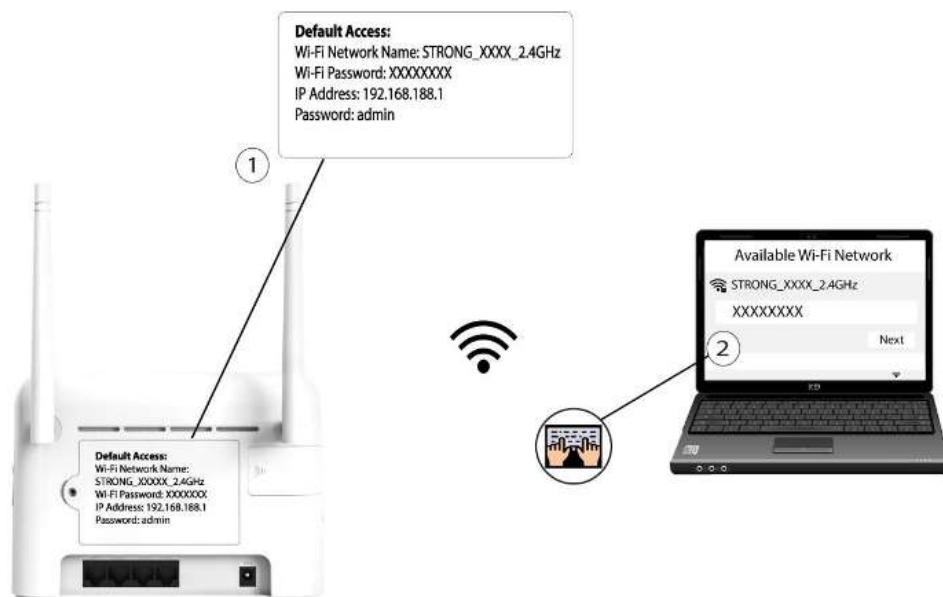


2. Ezután írja be a következő IP címet a böngészőjébe : **192.168.188.1**



1. Önnek kötelező megadnia a **Password**-t. Ezután, kattintson a **Bejelentkezés** gombra.

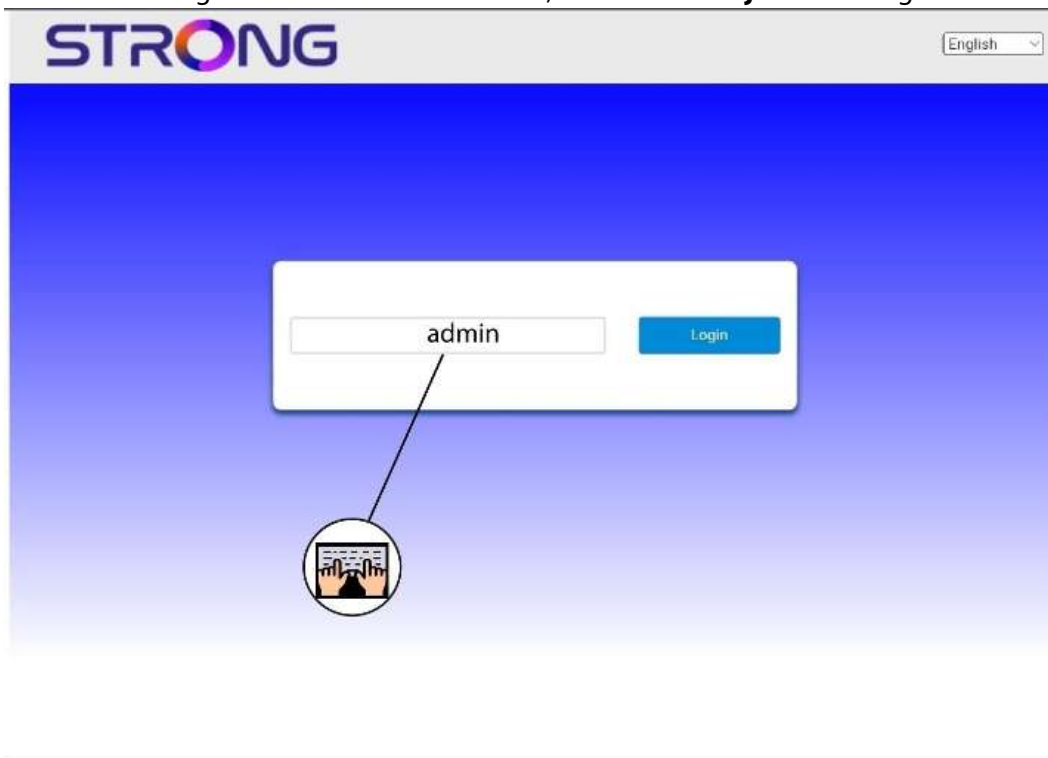

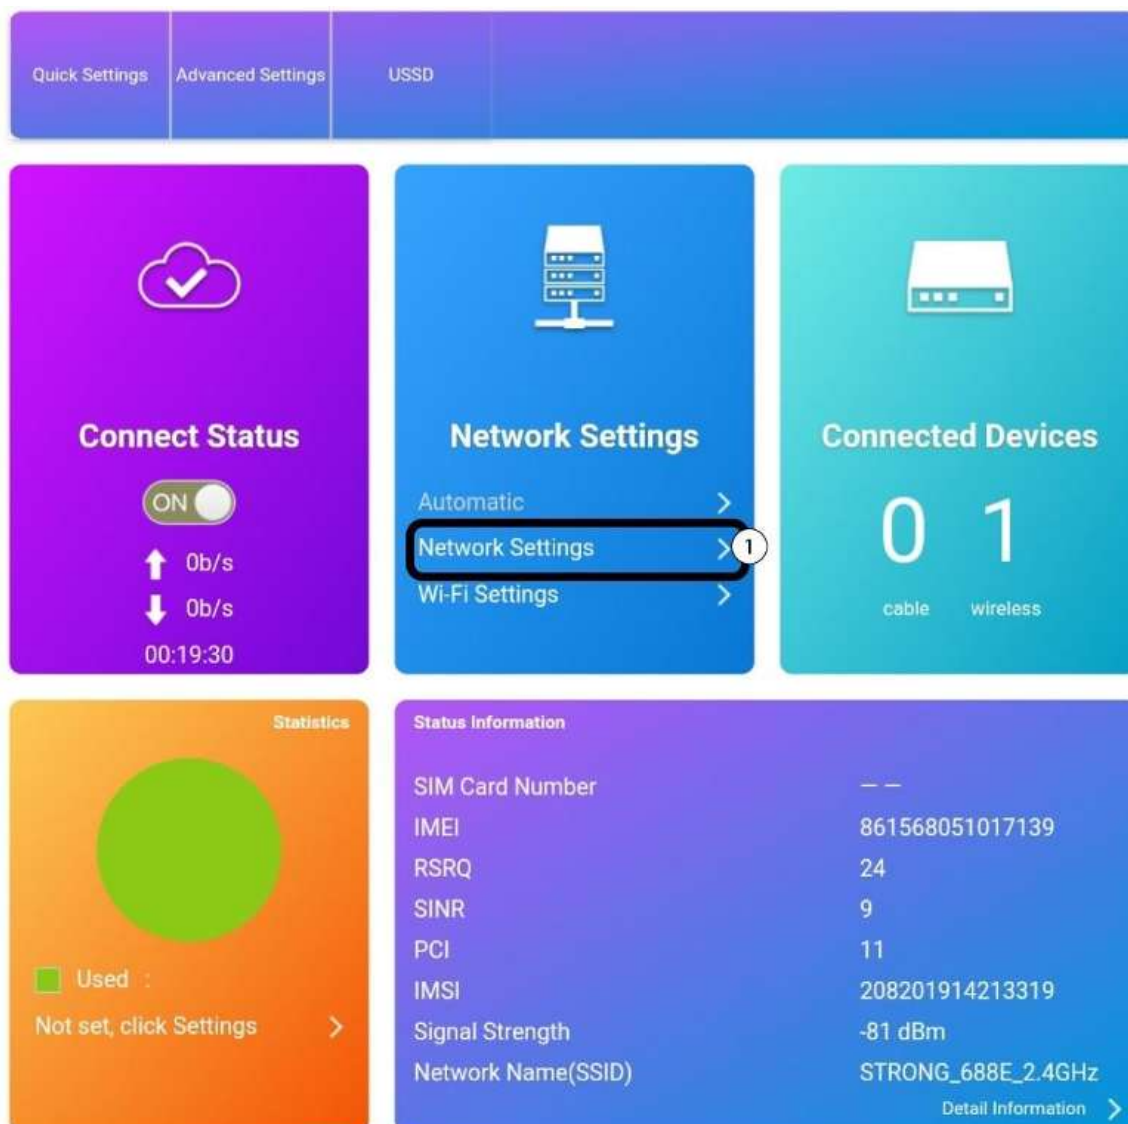3. Kattintson a **Hálózati beállításokra**.

4. Keresgélje meg az APN beállításokat az Ön szolgáltatójának weboldalán .Fel kell jegyeznie a következő információkat :

Név
APN
Felhasználónév
Jelszó
Hitelesítés

5. Ha a információ nem helytelen, kattintson APN gombra, majd majd **Kézi** és **Hozzáadás Új**.

6. Írja be a következő adatokat beírása a **Beállítás alapértelmezettként alapértelmezettként**gombra:
- **PDP Típus:** válassza az IPv4-et mint a PDP Típus értéket.
 - **Profil név:** adja meg az Ön szolgáltatójának nevét .
 - **APN:** adja meg az APN címet.
 - **Hitelesítési típus:** Válassza ki a szolgáltatója által az APN-hez meghatározott hitelesítési típust a következő értékek közül (NONE, CHAP, PAP)

STRONG

[Modify Login Password](#) [Logout](#) English

<

Connection Settings

Connection Mode

Network Selection

APN

APN

Current APN

Mode

☐ Auto ☒ Manual

Profile

Default

Cancel

PDP Type

IPv4

①

Profile Name *

Service Provider Name

②

APN *

Service Provider Access Point Name

③

Authentication

NONE

④

User Name

Password

Dial No.

*99#


⑤

Set as default

?

9. A WPS aktiválása

1. Nyomja meg 2 másodpercig a router hátulján található WPS gombot, hogy bármely kompatibilis eszköz otthonában otthonában az automatikusan a csatlakozni a a Wi-Fi hálózathoz a a router hálózatát.

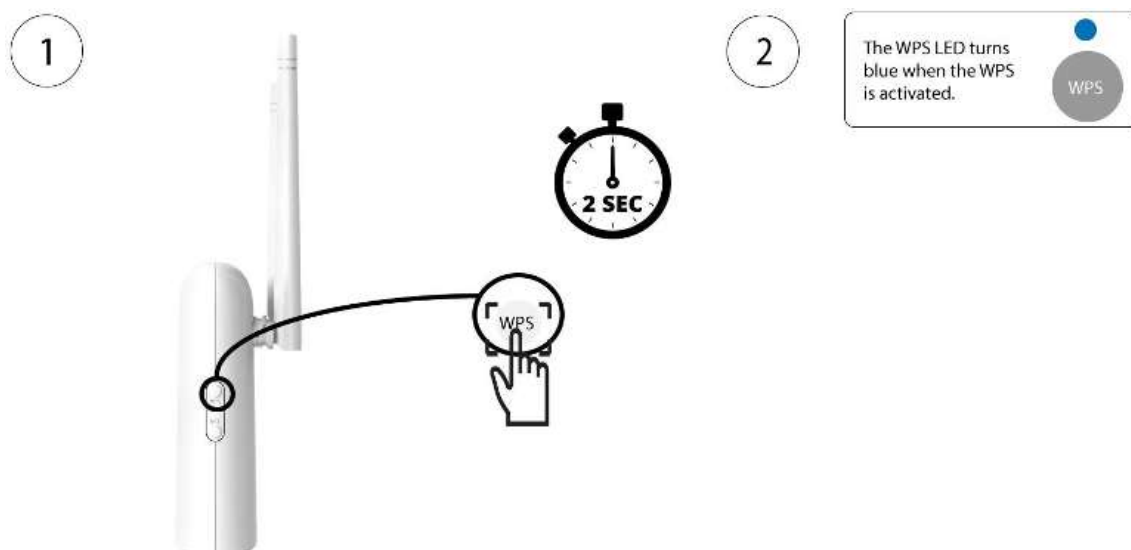

2. Menj a a Wi-Fi beállításokhoz a a számítógépének és kattintson a a névre a a router a kiválasztásához kiválasztásához.



3. Ezután, kattintson a csatlakozás gombra.



10. A készülék visszaállítása gyári beállításokra


Előfordulhat, hogy az eszköz nem működik megfelelően, és nincs internetkapcsolat. Ebben az esetben javasoljuk, hogy állítsa vissza a készüléket a gyári beállításokra, majd frissítse azt, ha szükséges.

A két módszerrel végezheti el; a készüléket gomb megnyomásával vagy a webes felhasználói felületen végezheti el.

1. ESET: Reset gomb.

1. do so, insert a paper clip in the hole to press the reset button. Tartsa lenyomva a Reset gombot 10 másodpercig . A LED-ek SWITCH kikapcsolnak, majd újra bekapcsolnak.

1

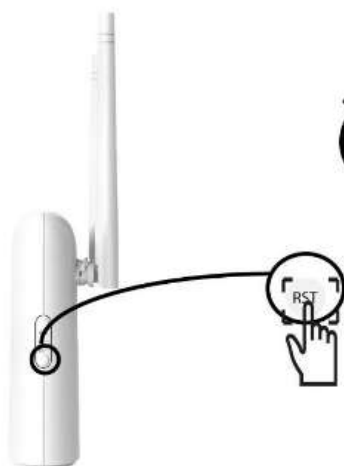


2

The router restarts with its factory settings and all the devices that were connected to the router are automatically disconnected.

2. ESET : Reset a Web UI-ban

1. csatlakozáshoz a a Web felhasználói felülethez, kérjük, tekintse meg a következő eljárásokat: [A készülék csatlakoztatása egy Ethernet kábellel és Hozzáférés a Web felhasználói felülethez](#) és [Csatlakozás a Wi-Fi- hez ésHozzáférés a webes felhasználói felülethez](#)
2. Ezután kattintson a**Firmware frissítésre**.

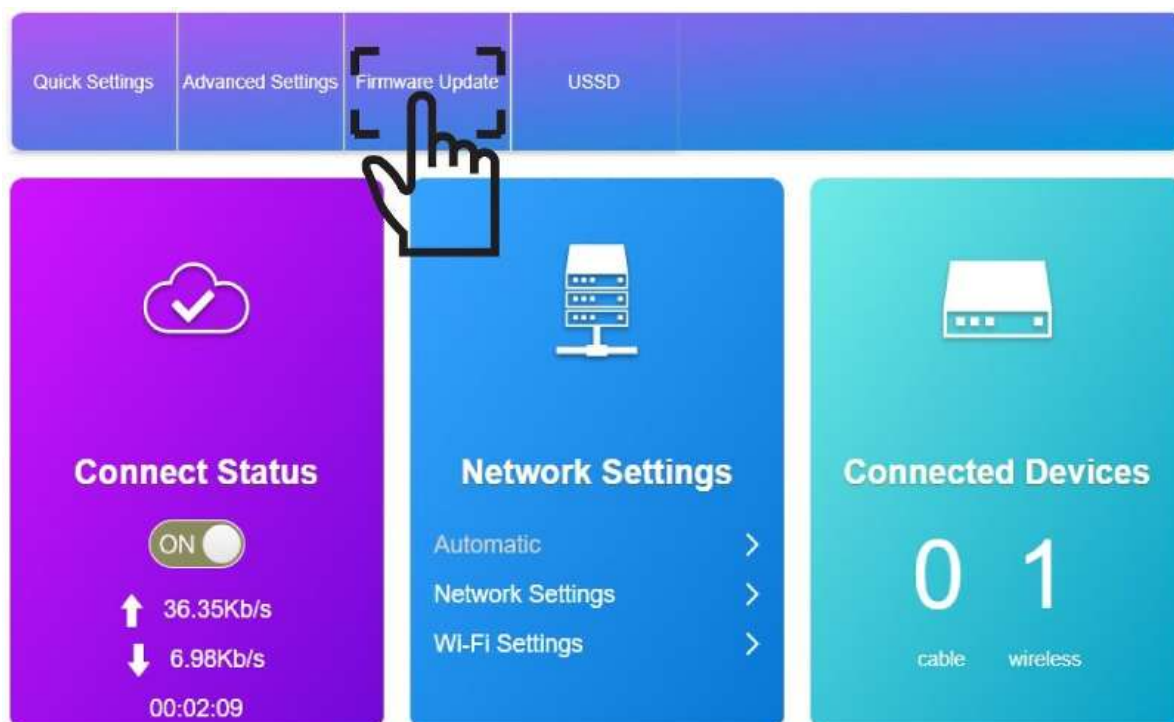

3. Kattintson **az Egyéb lehetőségre**. : **Újraindítás és visszaállítás** :szakasz: **kattintson a „Factory Settings”** (Gyári beállítások visszaállítása) gombra.

Restart and Reset

Please login again after rebooting or resetting router

Restart Device **Reset Factory Settings** ②

SNTP

Current Local Time 2024-01-30 15:55:26 Tuesday

Time Set Mode Sntp auto Synchronization

SNTP Server1 * time-nw.nist.gov

SNTP Server2 * pool.ntp.org

SNTP Server3 * europe.pool.ntp.org

Time Zone (GMT+01:00) Brussels, Coper

Daylight Saving Time Disable

4. Kattintson **az IGEN** gombra a felugró üzenetben.

Confirm

Parameters will be reset to factory defaults, the device will restart. Continue?

Yes **No**


III. A Web UI használata

Miután beállította az eszközt és a hálózatot, tesztre szabhat néhány beállítást. Például dönthet úgy, hogy deaktiválja/módosítja a PIN-kódját, módosítja az SSID-t és a jelszót, valamint frissíti a firmware-t.


1. A PIN-kód letiltása a Web UI-ban

A SIM-kártya PIN-kódját kikapcsolhatja a Web UI-ban. Ehhez kövesse az alábbi eljárást.


1. Önnek kötelező csatlakoznia a Web UI-hoz . A teendő ehhez írja a SSID-t (Wi-Fi Hálózat név) és Wi-Fi jelszó –nak/-nek a(z) router ban/ben az Ön készülék.

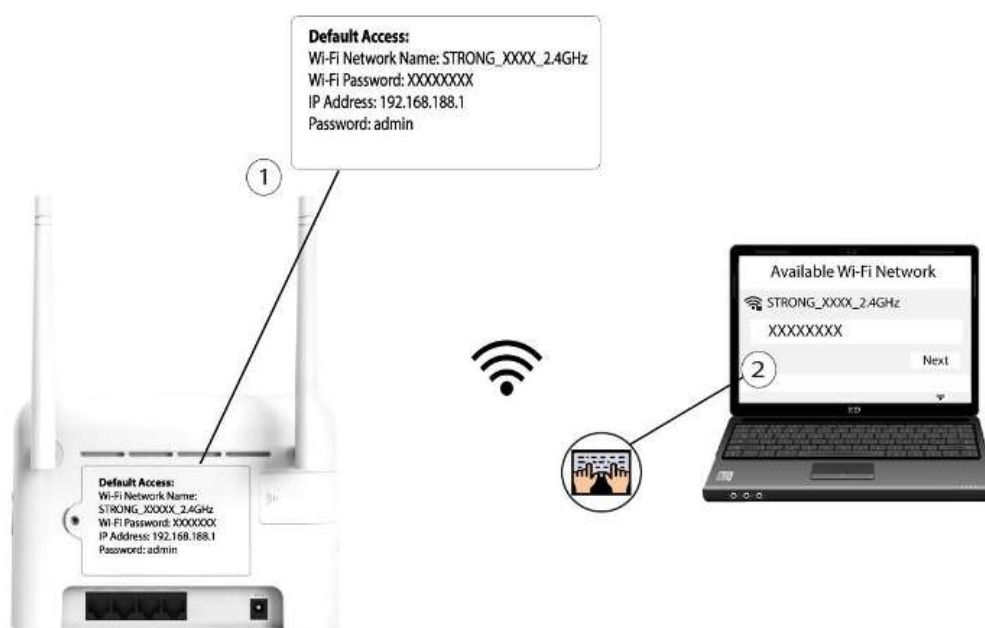


2. Ezután írja be a következő IP címet a böngészőjébe : **192.168.188.1**

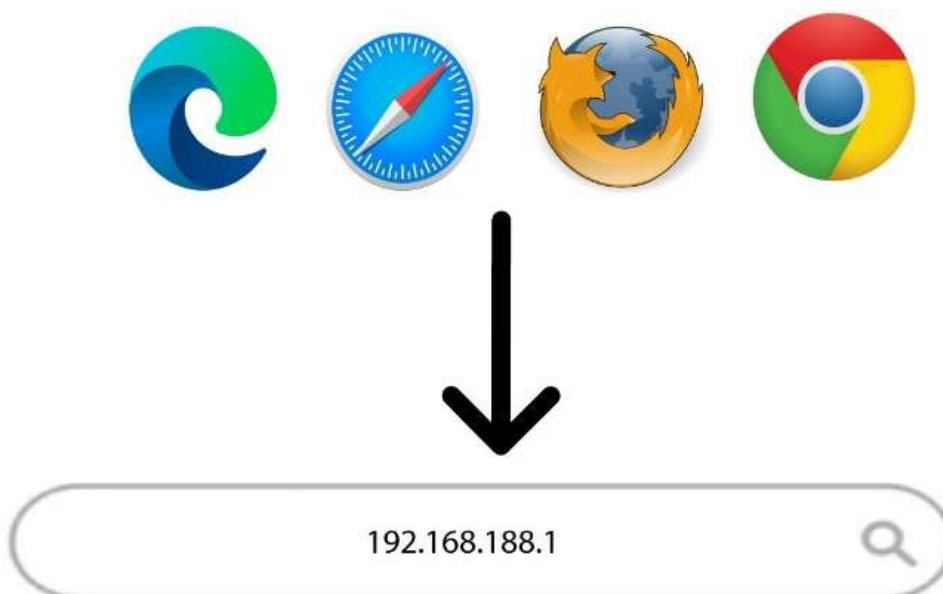

3. Önnek kötelező megadnia a **Password**-t. Ezután, kattintson a **Bejelentkezés** gombra.

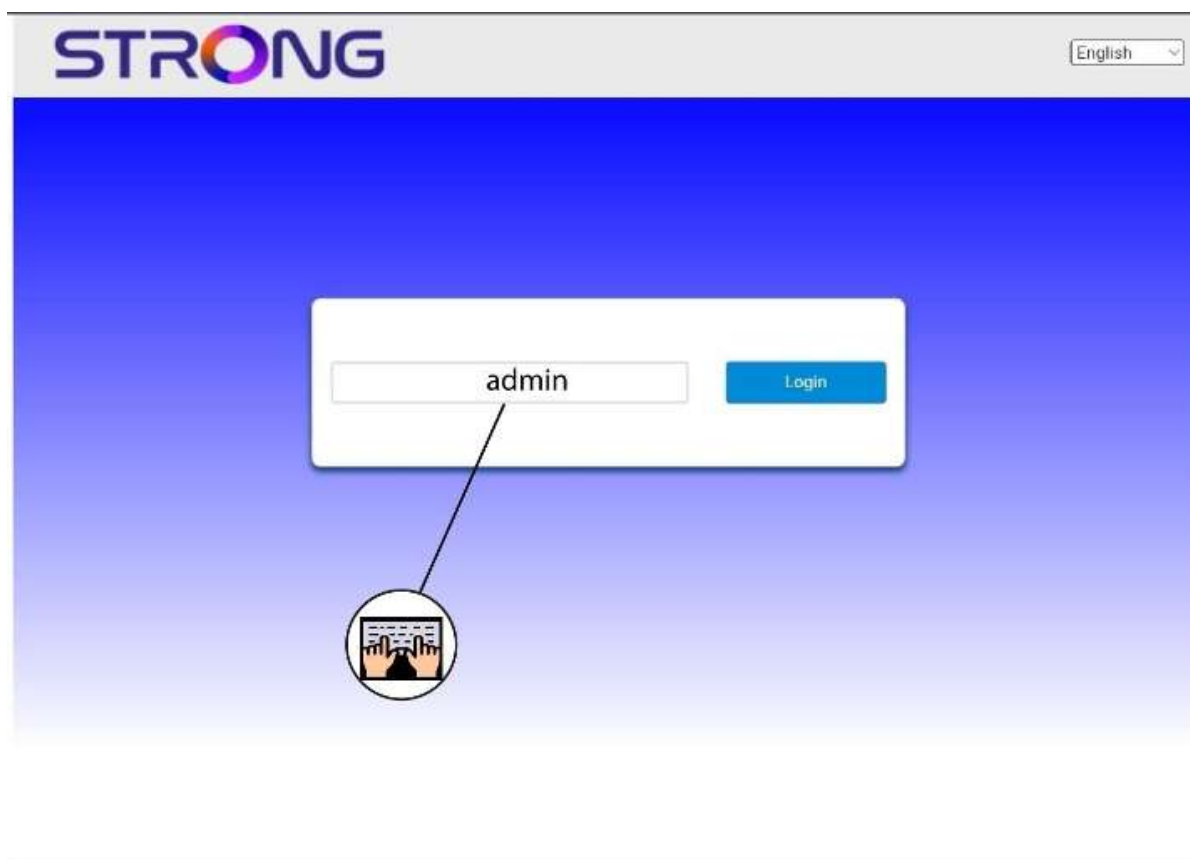

4. Kattintson a „ ” (Hálózat) gombra, majd a „ ” (Hálózat) kapcsolóra, válassza a „ ” (Hálózat) lehetőséget, majd a „ ” (Hálózat) gombra, válassza a „ ” (Hálózat) lehetőséget, majd a „Connect” (Csatlakozás) gombra, válassza a „ ” (H á l ó z a t) l e h e t ő s é g e t , m a j d a „ S t a t u s ” (Á l l a p o t) g o m b r a , v á l a s s z a a „ ” (Állapot) részt, majd a „ ” (Hálózat) gombra, és a „ ” (Hálózat) gombra, majd kattintson a „ ” (Hálózat) gombra, válassza a „Advanced”.

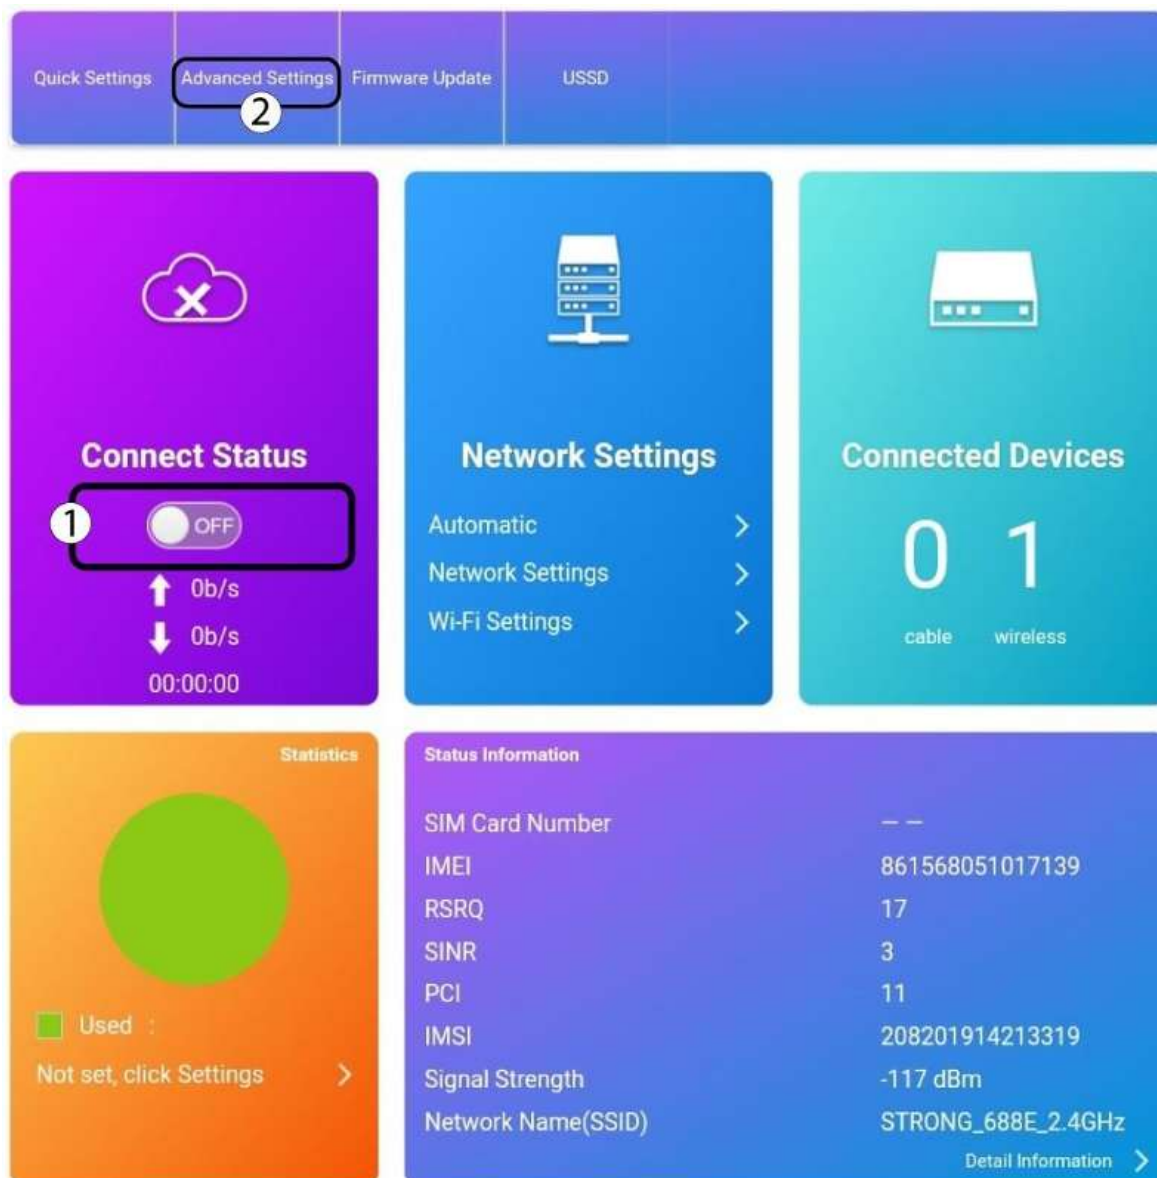


5. Kattintson **az Egyéb** és **PIN kezelés** menüpontra.

The screenshot shows the 'Advanced Settings' interface of the 4GROUTER350. On the left, a sidebar contains menu items: 'Wi-Fi Power Settings', 'Router', 'Firewall', 'Update', 'Band Selection', and 'Others' (highlighted with a circled '1'). The main content area is divided into sections. The 'Restart and Reset' section has a warning message and two buttons: 'Restart Device' and 'Reset Factory Settings'. The 'SNTP' section includes a 'Current Local Time' display, a 'Time Set Mode' dropdown, and three 'SNTP Server' dropdowns. Below these are 'Time Zone' and 'Daylight Saving Time' dropdowns. At the bottom, the 'PIN Management' button is highlighted with a circled '2'.


6. Kattintson a **Letiltás** és írja be a PIN-kódot kódot majd kattintson **Alkalmaz**gombra.

webes felületén webes felületén webes felületén webes felületén webes felületén webes
felületén webes felületén webes felületén webes felületén webes felületén webes felületén
webes felületén webes felületén webes felületén webes felületén webes felületén webes
felületén webes felületén webes felületén webes felületén webes felület . Ehhez kövesse az alábbi
eljárást . Önnnek csatlakoznia kell a Web UI-hoz.


1. A teendő ehhez írja a SSID-t (Wi-Fi Hálózat név) és Wi-Fi jelszó a a router a a készülékében.

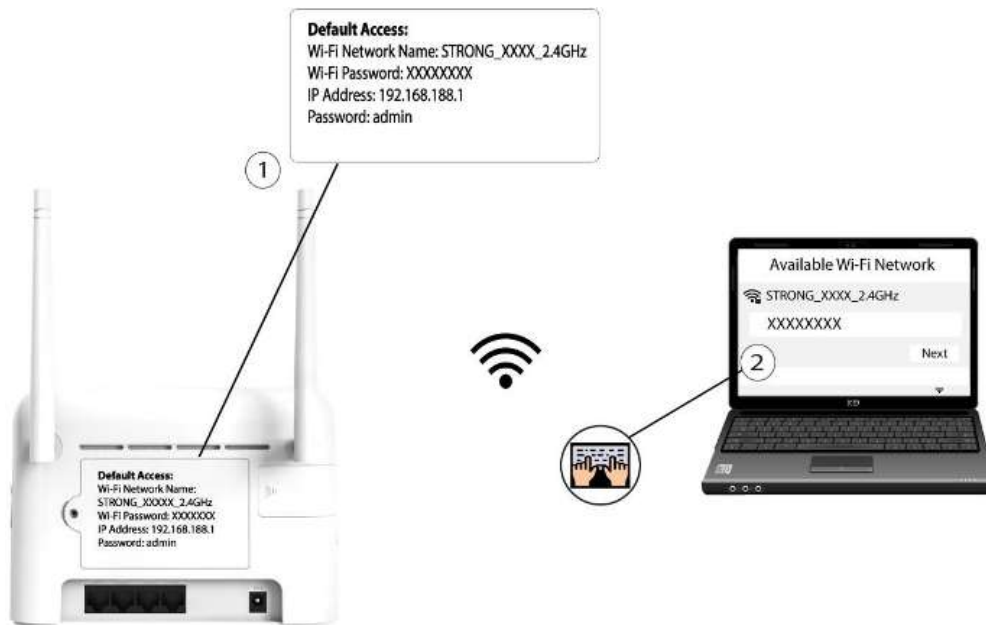


2. Ezután írja be a következő IP címet a böngészőjébe : **192.168.188.1**

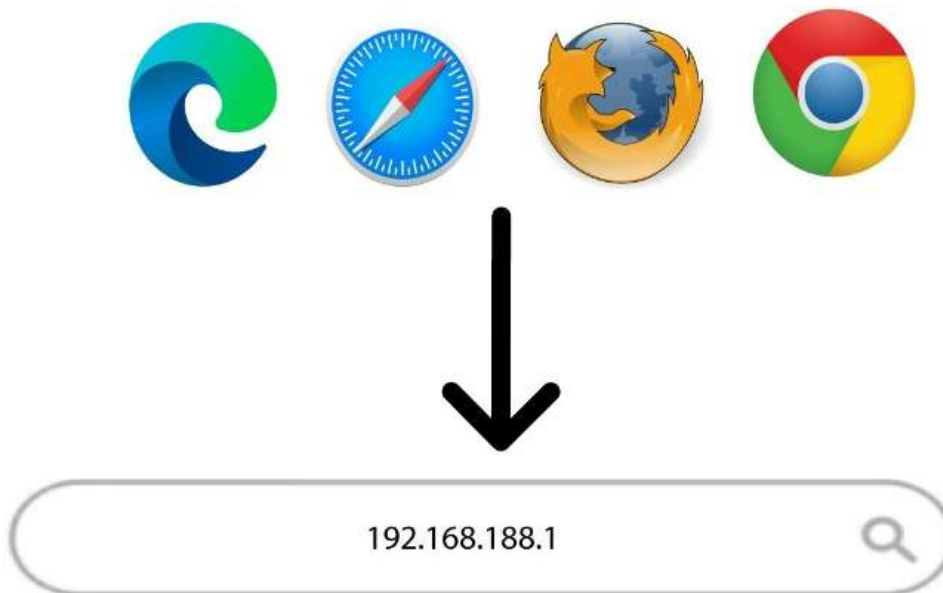

3. Önnek kötelező megadnia a **Password**-t. Ezután, kattintson a **Bejelentkezés** gombra.

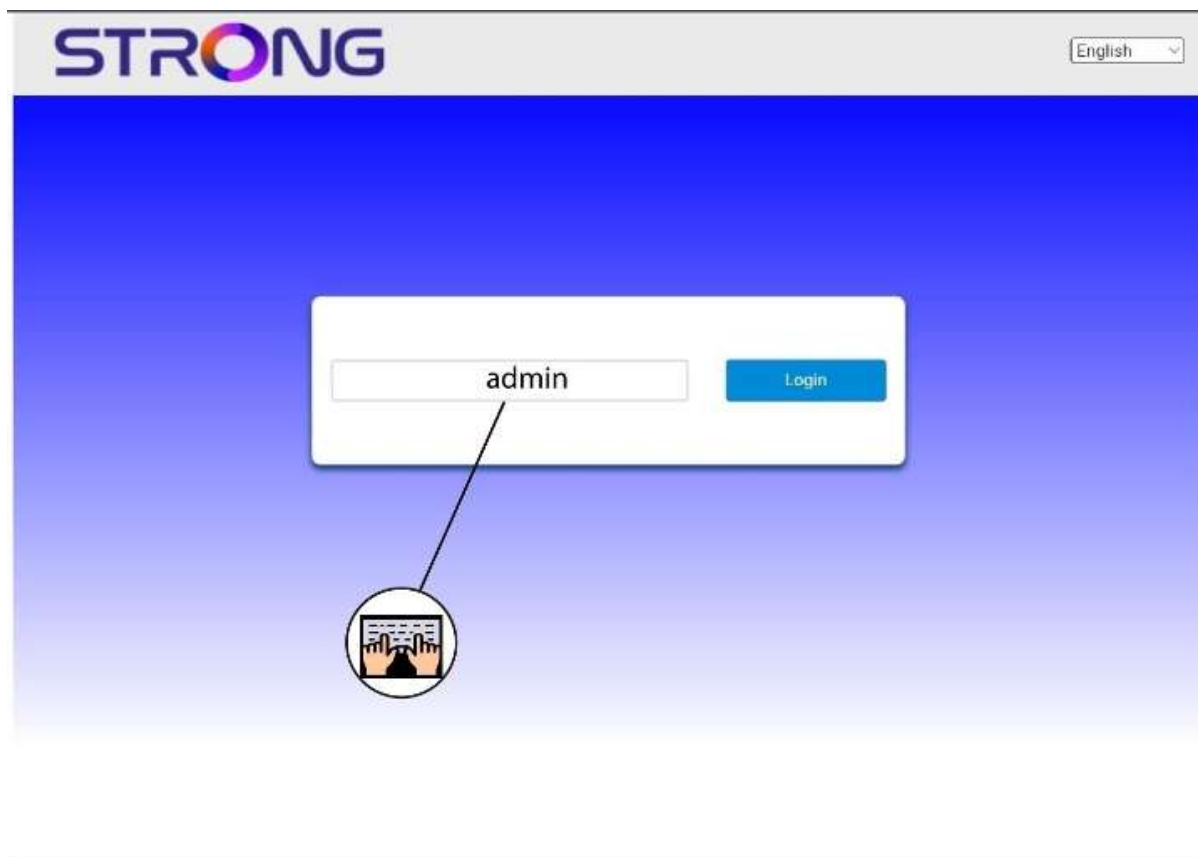

4. Kattintson a „ (Hálózat) gombra, majd a „ (Hálózat) kapcsolóra, válassza a „ (Hálózat) lehetőséget, majd a „ (Hálózat) gombra, válassza a „ (Hálózat) lehetőséget, majd a „Connect” (Csatlakozás) gombra, válassza a „ (Hálózat) lehetőséget, majd a „Status” (Állapot) gombra, válassza a „ (Állapot) részt, majd a „ (Hálózat) gombra, és a „ (Hálózat) gombra, majd kattintson a „ (Hálózat) gombra, válassza a „Advanced”.

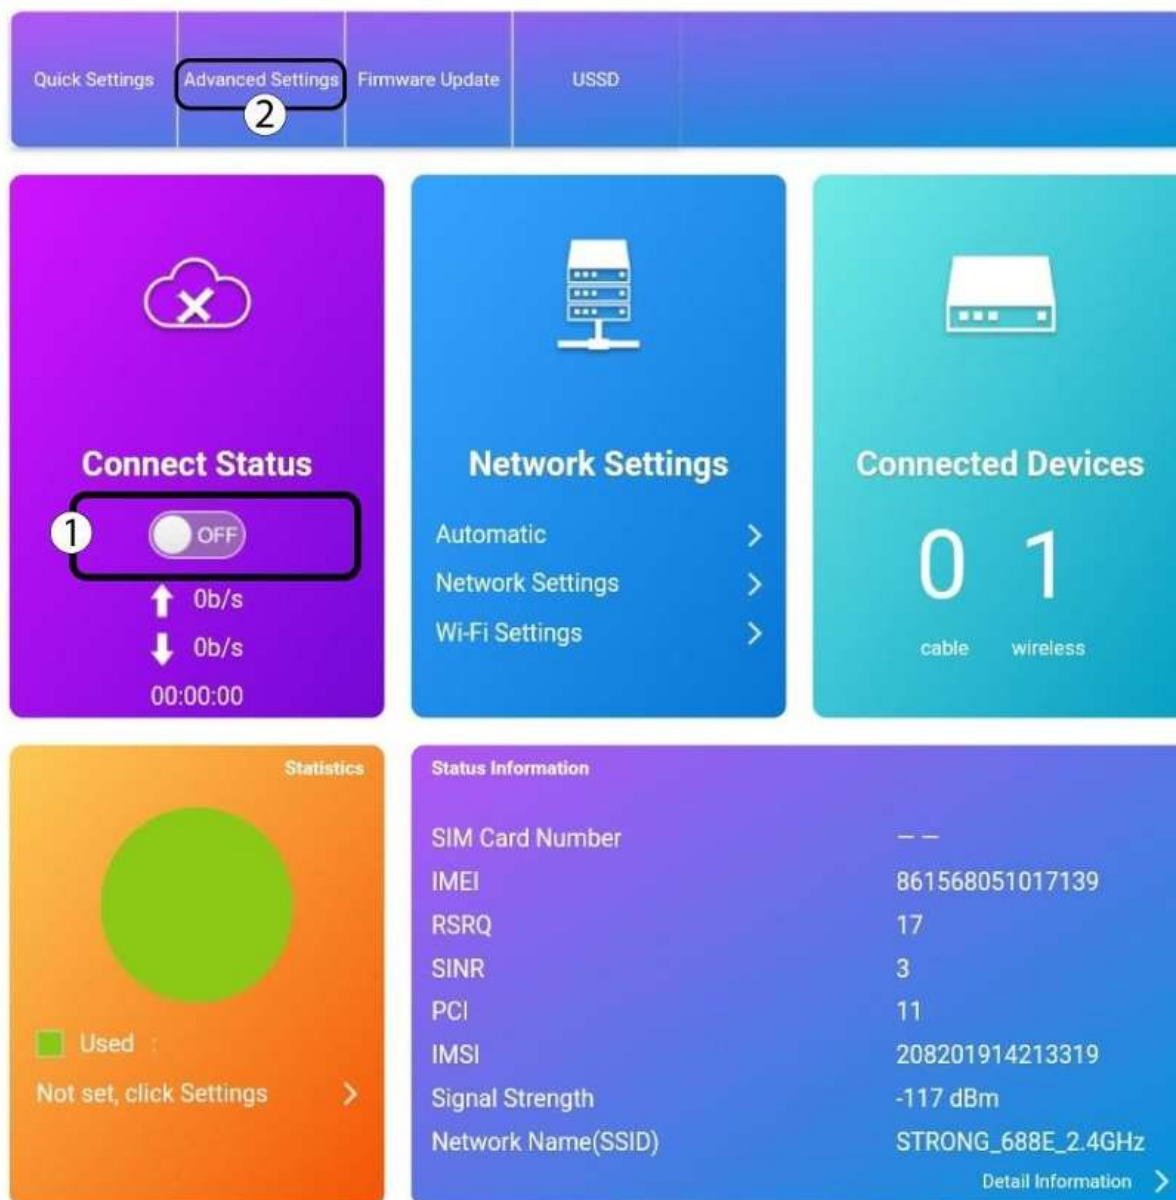

5. Kattintson az Egyéb lehetőségre. Ezután, kattintson a PIN kezelés menüpontra.

<

Advanced Settings

Wi-Fi Power Settings

Router

Firewall

Update

Band Selection

Others 1

Restart and Reset

Please login again after rebooting or resetting router

Restart Device

Reset Factory Settings

SNTP

Current Local Time2000-01-01 00:01:16 Saturday

Time Set ModeSntp auto Synchronization

SNTP Server1 *time-nw.nist.gov

SNTP Server2 *pool.ntp.org

SNTP Server3 *europe.pool.ntp.org

Time Zone(GMT+01:00) Brussels, Copenl

Daylight Saving TimeDisable

Apply

2 PIN Management >

6. Kattintson a PIN módosítása gombra.

<

PIN Management

PIN Status

☒ Enable

Change PIN 1

☐ Disable

Current PIN *

Attempts Left: 3

Apply

?

7. Adja meg a következő információkat mielőtt az Alkalmaz gombra kattintana:

- Jelenlegi PIN: Adja meg a jelenlegi PIN kódját.
- Új PIN: Adja meg az új PIN kódját.
- Új PIN megerősítése: Adja meg az új PIN kódot .

FIGYELMEZTETÉS: Kérjük, írja le a új PIN-kódot a SIM-kártyájához egy darab papírra vagy egy matricára a PUK-kódjával . Amikor a SIM-kártyád kártyád van zárva a beírása egy rossz PIN-kód kód beírása a három kísérlet után, te köteles be kell a PUK kódot be kell visszaállítás a PIN-kód kód A PUK kód általában általában írják a a SIM-

3. Az SSID (Wi-Fi hálózat neve) és ajelszó módosítása

Miután beállította az eszközt és csatlakozott a hálózathoz az első alkalommal , lehetséges , hogy megváltoztassa az SSID-t, más néven a Wi-Fi-hálózat nevét és jelszavát.


FIGYELMEZTETÉS: Kérjük, vegye figyelembe , hogy mi határozottan ajánljuk használatát egy hálózat név és jelszó amely a következő más a aztól egyikétől a a egyik dobozod. Miért? , ahogyan , , , az eszközei automatikusan csatlakoznak az ismert hálózatokhoz, ha ugyanazokat a neveket és jelszavakat adja meg .

• 1. ESET : A Gyors beállítások használata :


A a Web felületen a Gyors Beállítások engedélyezik lehetővé , hogy megváltoztathatja a adatokat a hálózat hálózatának az SSID-jét

(Wi-Fi hálózat neve) és Wi-Fi jelszó.

1. SSID és/vagy jelszó hálózatának eszközhöz Wi-Fi vagy internetkapcsolatot az alábbi eljárások egyikét követve kell létrehoznia:
 - [Csatlakozás a Wi-Fi-hez és a Web UI elérése](#)
 - [Csatlakozás a eszköz a egy Ethernet kábellel és hozzáférés a webhez felület](#)
2. A teendő ehhez kattintson **Gyors Beállítások** a a felső sávban.

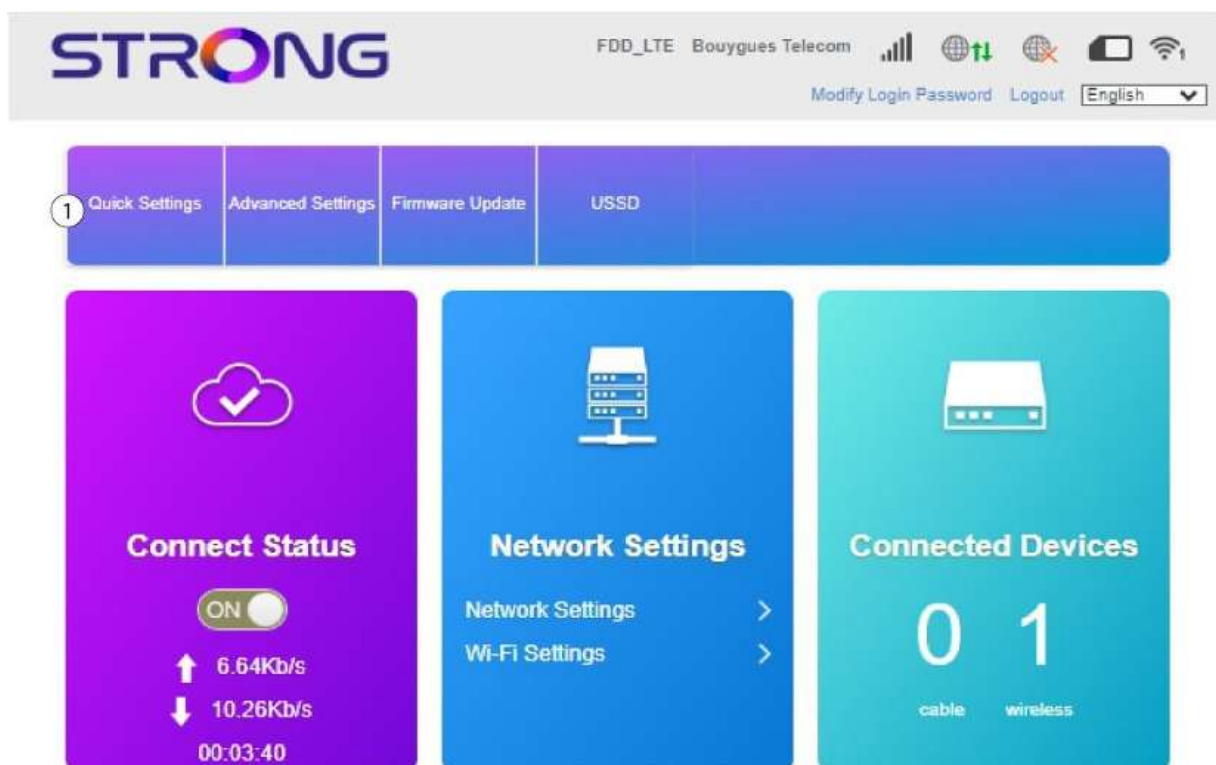

3. Kattintson a **Tovább** gombra.

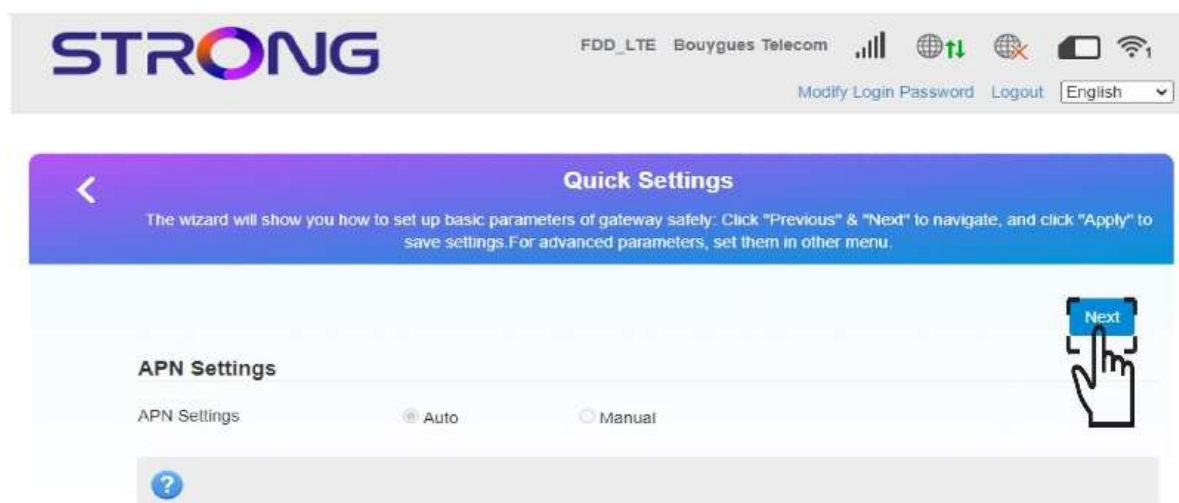

4. Adja meg az új hálózat nevét és kattintson a **Tovább** gombra

The screenshot shows the 'Quick Settings' section of the router's web interface. At the top, the STRONG logo is on the left, and status icons for FDD_LTE, Bouygues Telecom, and signal strength are on the right. Below these are links for 'Modify Login Password', 'Logout', and a language dropdown set to 'English'. The main heading is 'Quick Settings' with a back arrow. A sub-header explains the wizard's purpose. Below this, the 'SSID' section is active. It contains a text field for 'Network Name(SSID)' with the value 'My_NewNetwork_Name' and a circled '1' next to it. Below the text field is a radio button for 'SSID Broadcast' with 'Enable' selected. At the bottom right of the SSID section, there are 'Previous' and 'Next' buttons. A hand icon is pointing at the 'Next' button.

5. Kattintson **Megjelenítés jelszó** és írja be a új jelszót a a Wi-Fi hálózathoz, majd kattints **Tovább** gombra.

The screenshot shows the 'Quick Settings' section of the router's web interface, now at the 'Security Mode' step. The 'Security Mode' dropdown menu is set to 'WPA2(AES)-PSK'. Below it is a text field for 'Pass Phrase' with the value 'My_NewPassword' and a circled '2' next to it. Below the text field is a checkbox labeled 'Display Password' which is checked, with a circled '1' next to it. At the bottom right of the Security Mode section, there are 'Previous' and 'Next' buttons. A hand icon is pointing at the 'Next' button.

6. Kattintson az **Alkalmaz** gombra a változtatások mentéséhez.

STRONG FDD_LTE Bouygues Telecom

Modify Login Password Logout English

Quick Settings

The wizard will show you how to set up basic parameters of gateway safely. Click "Previous" & "Next" to navigate, and click "Apply" to save settings. For advanced parameters, set them in other menu.


Previous Apply

Configuration as Follows

APN Settings	Auto
Network Name(SSID)	My_NewNetwork_Name
SSID Broadcast	Enable
Security Mode	WPA2(AES)-PSK

?

7. Írja le a új hálózat adatokat a egy darab egy papíron.

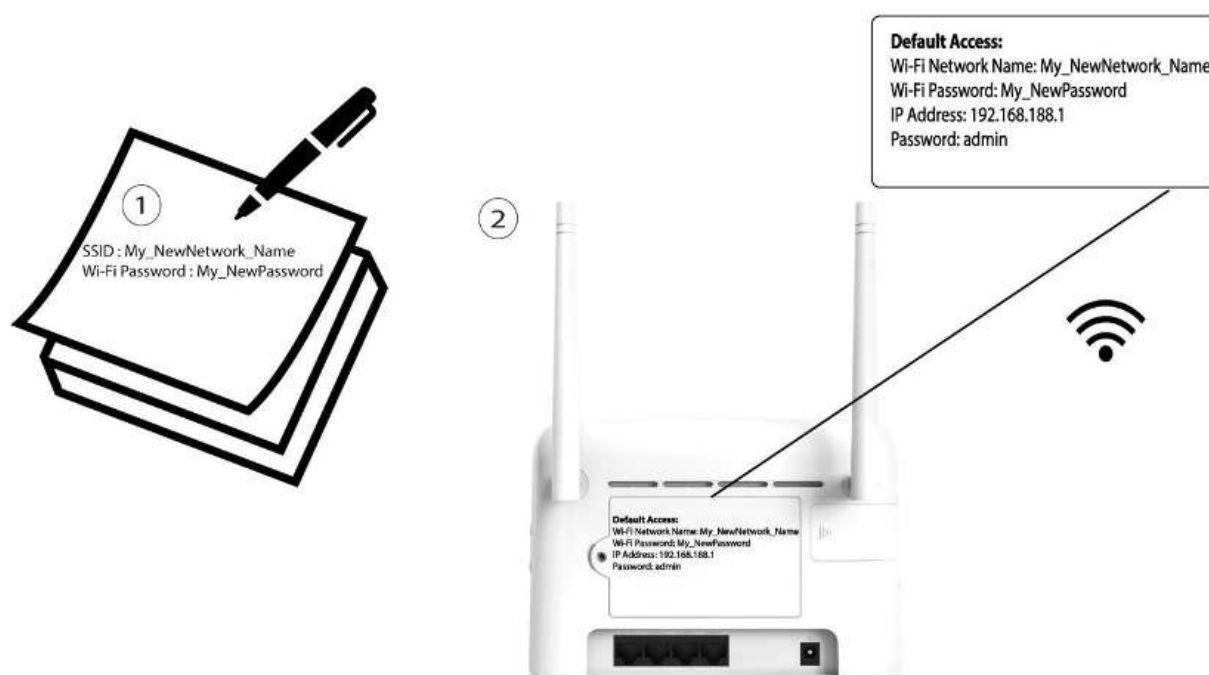


• 2. ESET : Az Eszköz beállítások használata :


1. Hogy összekapcsolásához a a Web felülethez, kérjük, lásd a a következő eljárásokat:

- [Csatlakozás a eszköz a egy Ethernet kábellel és hozzáférés a webhez felület](#)
- [Csatlakozás a Wi-Fi-hez és a Web UI elérése](#)


2. Kattintson a **Wi-Fi beállítások** menüpontra a hálózati beállítások szakaszban.

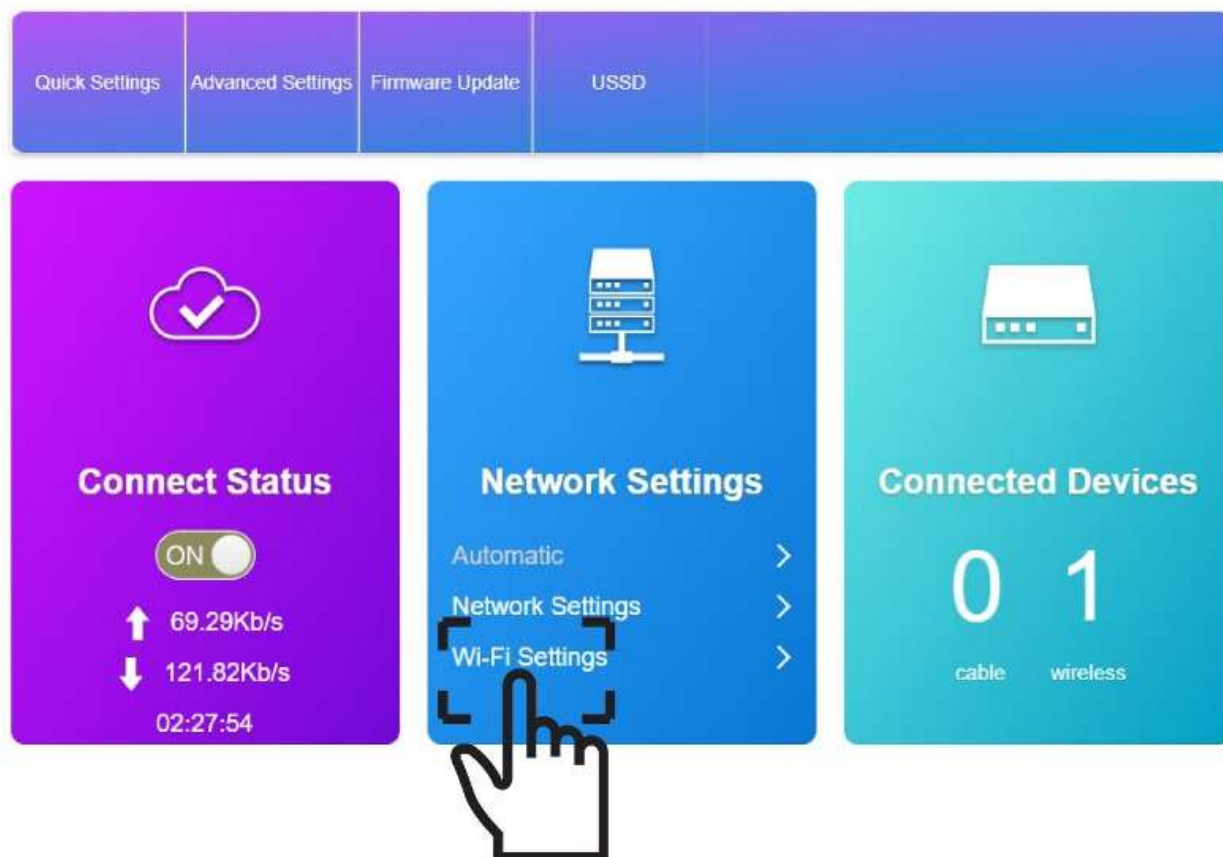


3. Kattintson **megjelenítés jelszó** és írja be a következő adatokat megadása a **Alkalmazás**gombra:
 - a. Adja meg az új hálózat nevét.
 - b. Adja meg az új Wi-Fi jelszót.

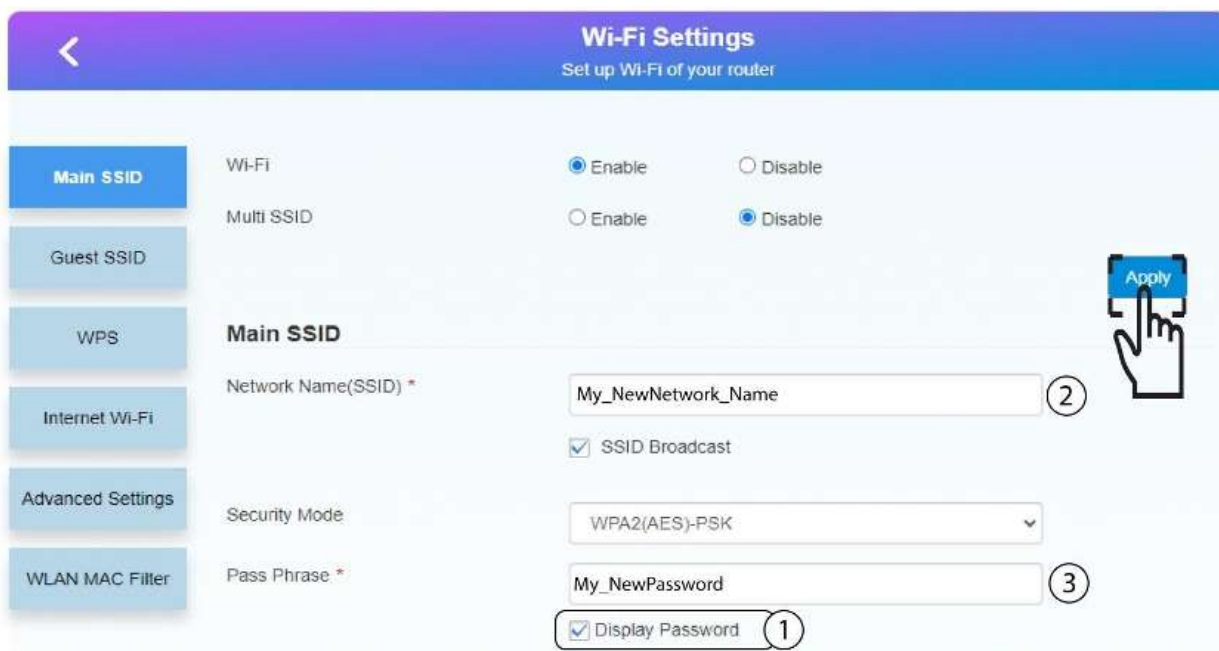

4. A a felugró üzenetben kattintson **Igen** a alkalmazás a módosítások.

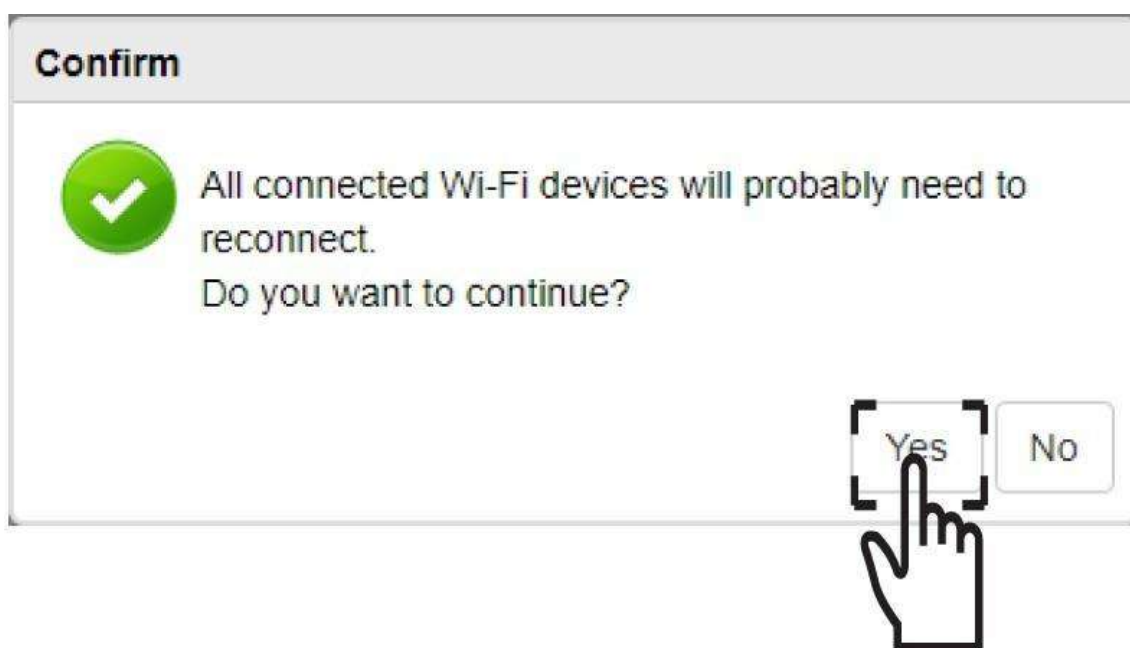

- Írja le a új hálózat adatokat a egy darab egy papíron.

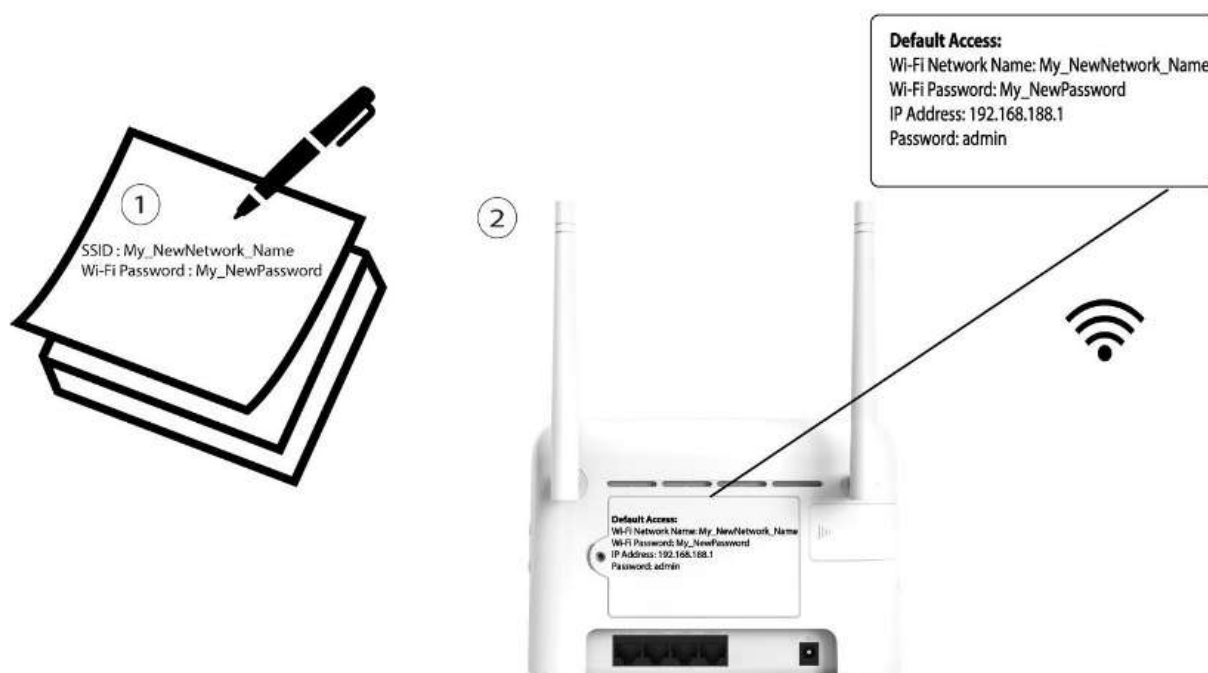


⚠ FIGYELMEZTETÉS: A módosítás a Wi-Fi hálózat adatok minden az eszköz amelyek csatlakoztatva csatlakoztatva a a hálózathoz akkor automatikusan automatikusan

4. A készülék firmware-jének frissítése


Ha azt veszi észre, hogy a készüléke nem ismeri fel megfelelően a SIM-kártyáját, vagy hogy a felhasználói felület nem elérhető a az Ön nyelvén , amikor csatlakozik a a felhasználói felülethez az első alkalommal. Kérjük, ellenőrizze a firmware verzióját , amelyet a készüléke használ a segítségével az online frissítési opcióval a webes felhasználói felületen. Ennek elvégzésével a legújabb firmware-verzió kerül telepítésre.

1. A teendő ehhez csatlakozzon a a Web felülethez, kérjük, kövesse a ezeket eljárásokat:
 - [Csatlakozás a eszköz a egy Ethernet kábellel és hozzáférés a webhez felület](#)
 - [Csatlakozás a Wi-Fi-hez és a Web UI elérése](#)

2. Kattintson **Firmware frissítésre**.

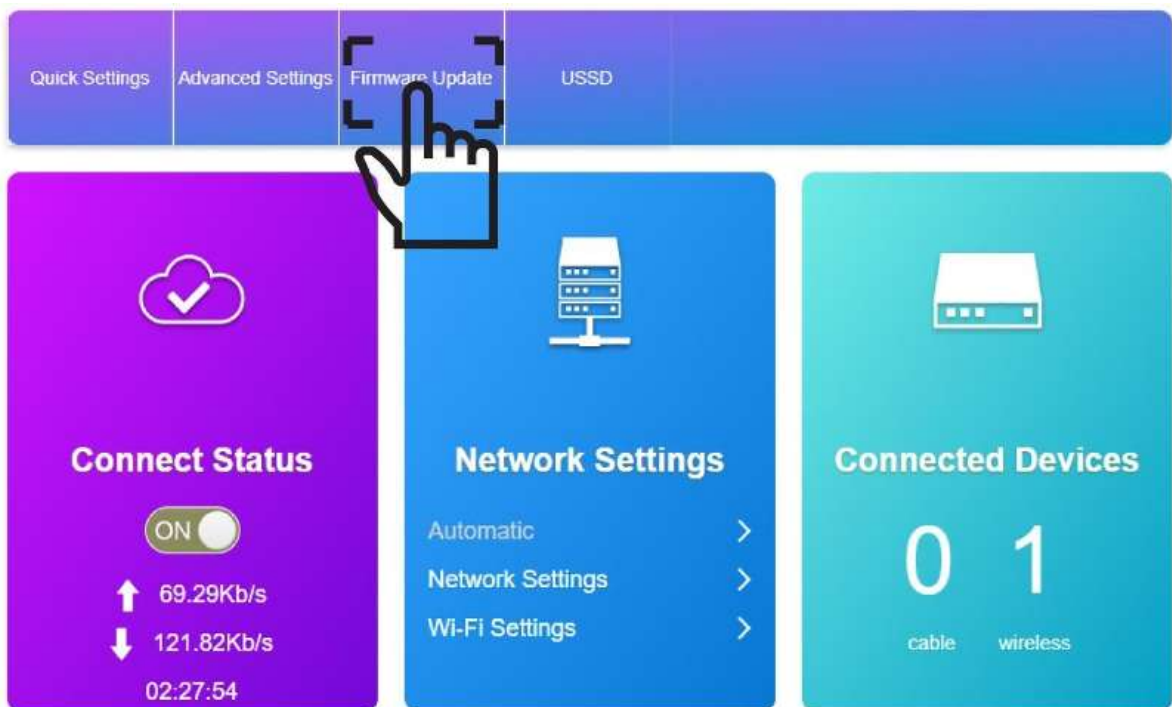

1. Kattintson a **Ellenőrzés** gombra az Új verzió ellenőrzése szakaszban. A szoftver legújabb verziója automatikusan letöltésre kerül, és újra kell csatlakoznia a Wi-Fi hálózathoz, hogy megadhassa a PIN kódot.

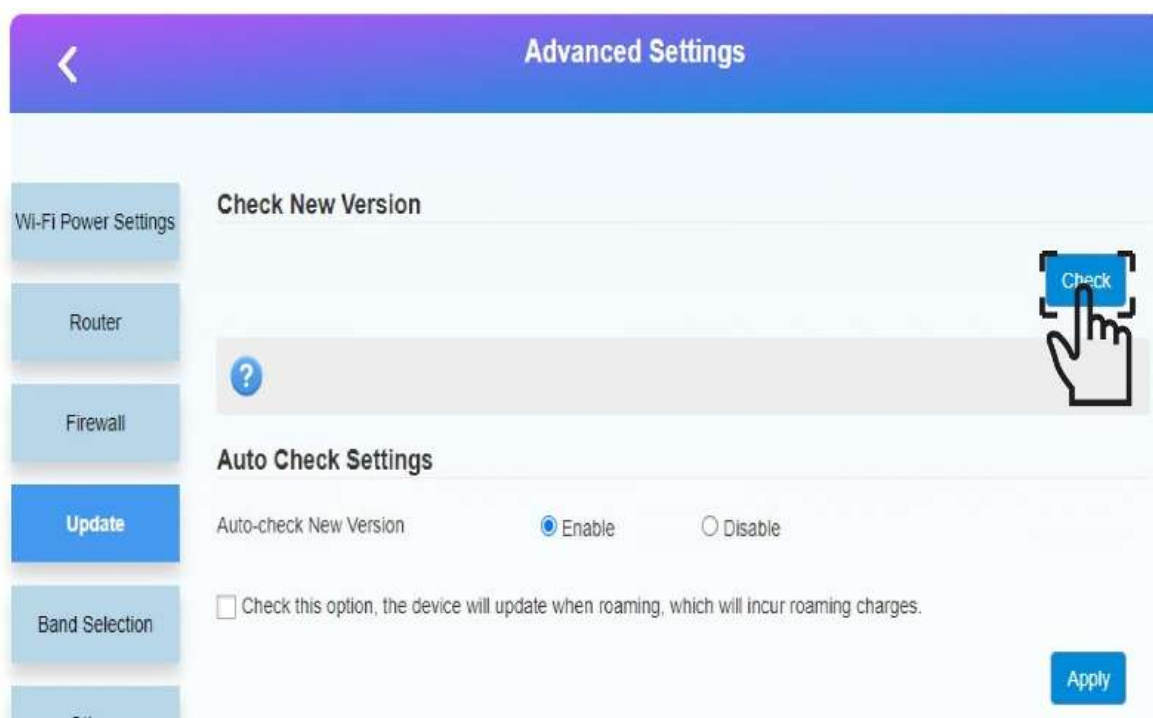

IV. Egyéni beállítások


1. Speciális beállítások

A oldalon, a „ ” eszköz , a „Beállítások” szakaszban , a oldalon, a felhasználói felületen , a oldalon beállíthatja a hálózatával kapcsolatos különböző alapvető paramétereket , valamint a igényeinek megfelelő speciális paramétereket.


1.1. Router

Ön be engedélyezheti vagy letilthatja a DHCP kiszolgálót a a routerén.

1. Kattintson a **Kapcsolat állapot** kapcsoló gombra. Ezután kattintson **Speciális beállításokra**

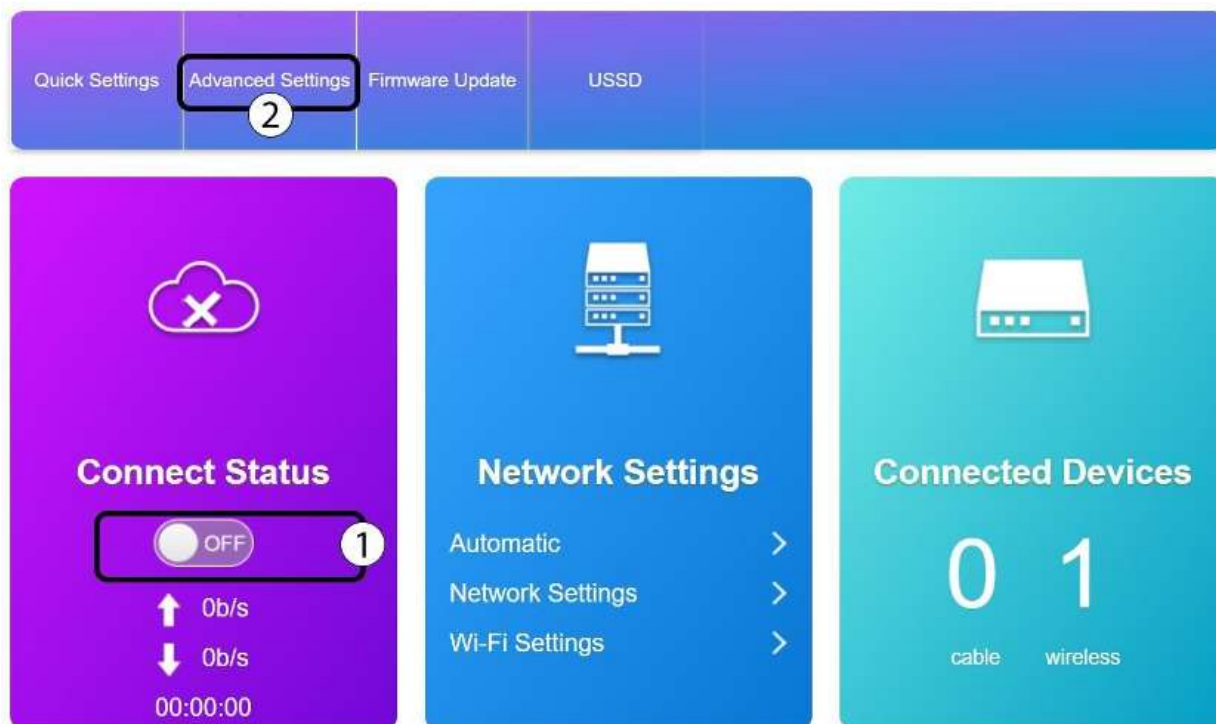

2. Kattintson **Letiltás** és **Alkalmaz** gombra.

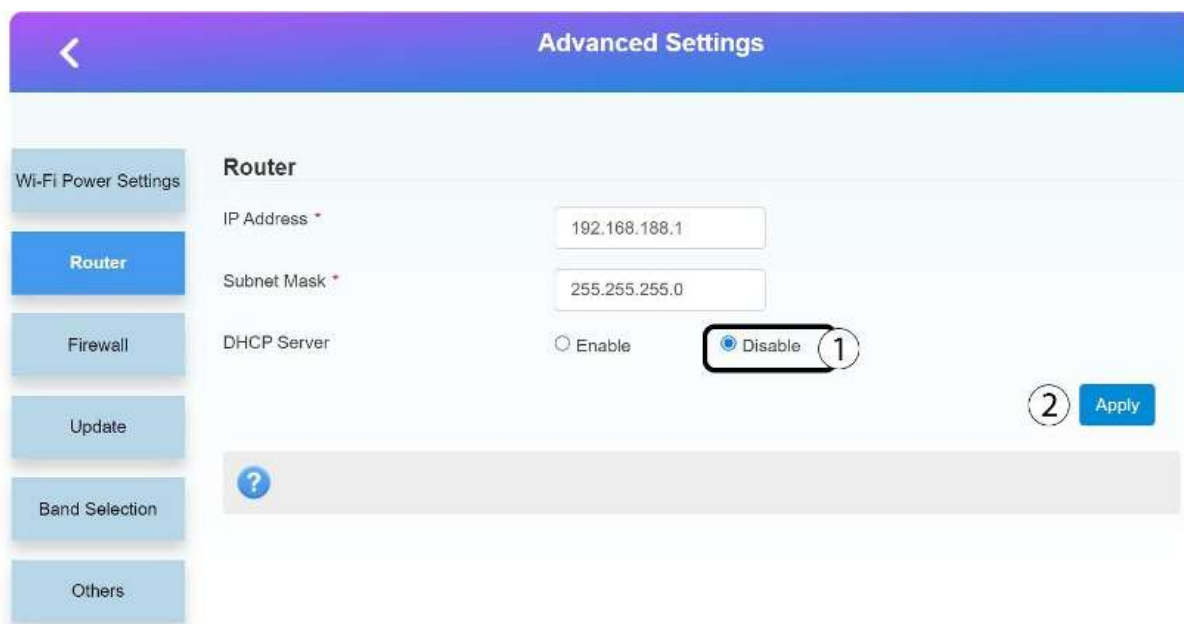

1.2. Tűzfal

1.2.1. Port szűrés

Ez a funkció lehetővé teszi , hogy engedélyezze vagy blokkolja a hálózati csomagokat , amelyek vagy beérkeznek a eszközre vagy a hálózatba az alkalmazásuk (portszám) alapján.


1. A portszűrési opció használatához csatlakoznia kell az útválasztó Wi-Fi hálózatához az alábbi eljárások egyikének követésével:

- [Csatlakozás a eszköz a egy Ethernet kábellel és hozzáférés a webhez felület](#)
- [Csatlakozás a Wi-Fi-hez és a Web UI elérése](#)

2. Kattintson **Speciális beállításokra**



3. Kattintson **Tűzfal és Port szűrés**

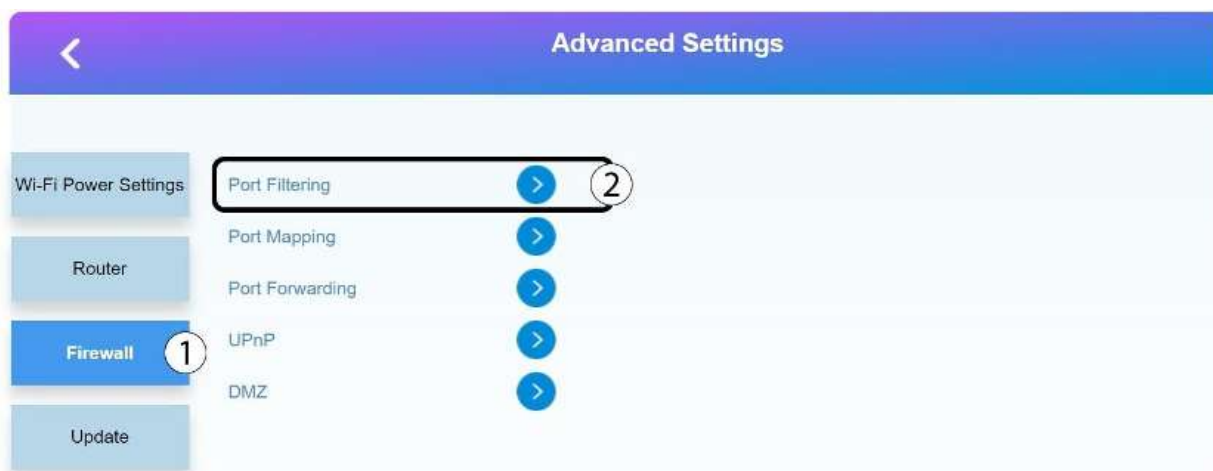

4. Kattintson **Engedélyezés** és válassza ki **elfogadott** vagy **elutasított** lehetőséget. Ezután kattintson **Alkalmaz**.



5. Kattintson **Igen**.



1.2.2. Port térképezés


A port leképezése az egy folyamat , amely továbbítja a lekérdezéseket a internetről a az Ön útválasztójára , valamint a egy konkrét eszköz IP-címére a LAN-hálózatán.

1. Ahhoz, hogy használatához a port porttérkép használatához akkor köteles csatlakoznia a a Wi-Fi-hez hálózathoz a router az az az alábbi eljárások egyikét:


•[A készülék csatlakoztatása Ethernet-kábellel és a webes felületelérés](#)

•[Csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz és a Web UI elérése](#)

1. Kattintson **Speciális beállításokra**.

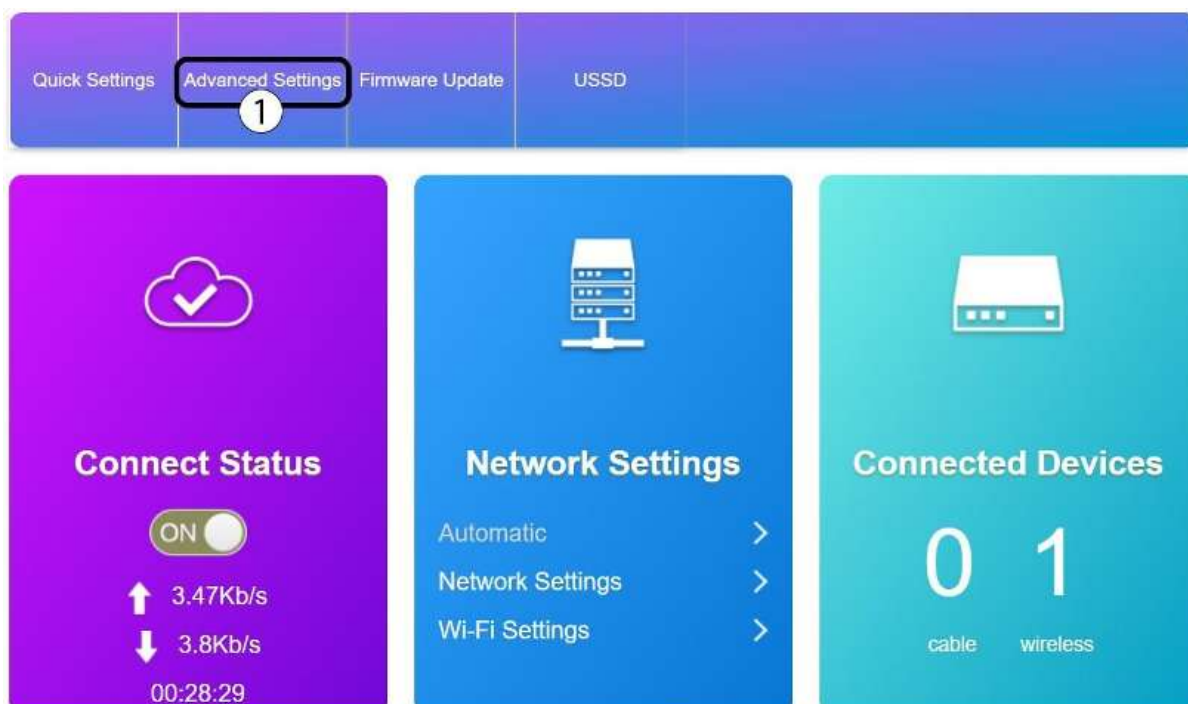

1. Kattintson **Tűzfal** és **Port térképezésre**.

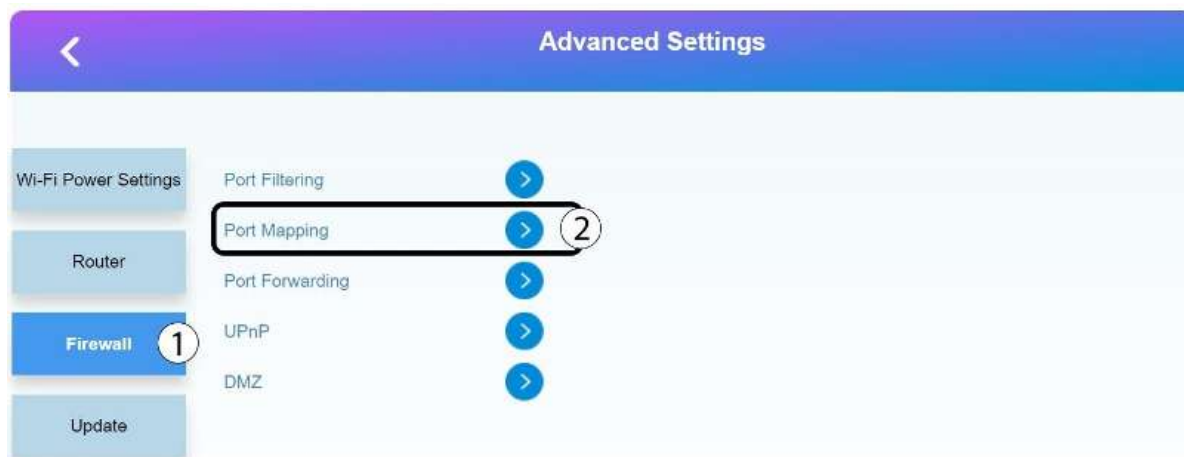

2. Kattintson **Engedélyezés** és **Alkalmaz gombra**.



3. Adja meg a következő információkat mielőtt az **Alkalmaz gombra** kattintana:
 - a. **portja:** HTTP-szolgáltatás esetén írja be a 80-as értéket. További információk a különböző

port szolgáltatások, [lásd](#).

- b. **Cél IP cím:** az eszköz IP címe
- c. **Cél port:** A egy HTTP szolgáltatás írja be a 80 A további további a a különböző kikötői szolgáltatásokról, [lásd](#).
- d. **Protokoll:** Válassza ki a protokoll típusát a legördülő listából (TCP+UDP, TCP**vagy** UDP)
- e. **Megjegyzés:** Adjon meg egy nevet a port térképezési szabályhoz .

Port Mapping Settings


Src. Port *	①	(1~65000)
Dest. IP Address *	②	(e.g., 192.168.0.101)
Dest. Port *	③	(1~65000)
Protocol	④ TCP+UDP	▼
Comment *	⑤	

⑥


1.2.3. Port továbbítás

A port -átírányítás eszköze történő átirányítására szolgál. Ez a funkció használható arra, hogy a lekérdezéseket továbbítsa egy játék konzolra egy példányhoz , amikor Ön egy peer-to-peer játékot üzemeltet.

- do so, connect to the Wi-Fi network of your router and access the Web UI. A Web UI eléréséhez kövesse az alábbi eljárások egyikét:
 - [Csatlakozás a Wi-Fi-hez és a Web UI elérése](#)
 - [Csatlakozás a eszköz a egy Ethernet kábellel és hozzáférés a webhez felület](#)
- Kattintson **Speciális beállításokra**.

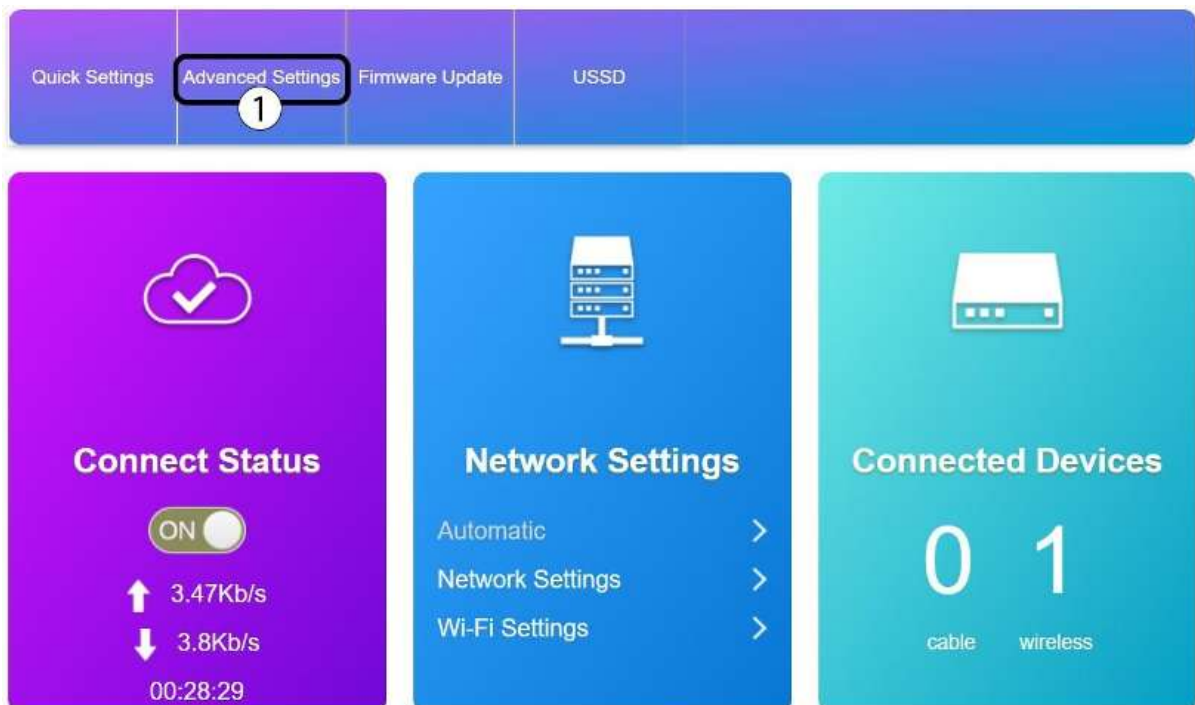

- Kattintson **Tűzfal és Port továbbításra**.

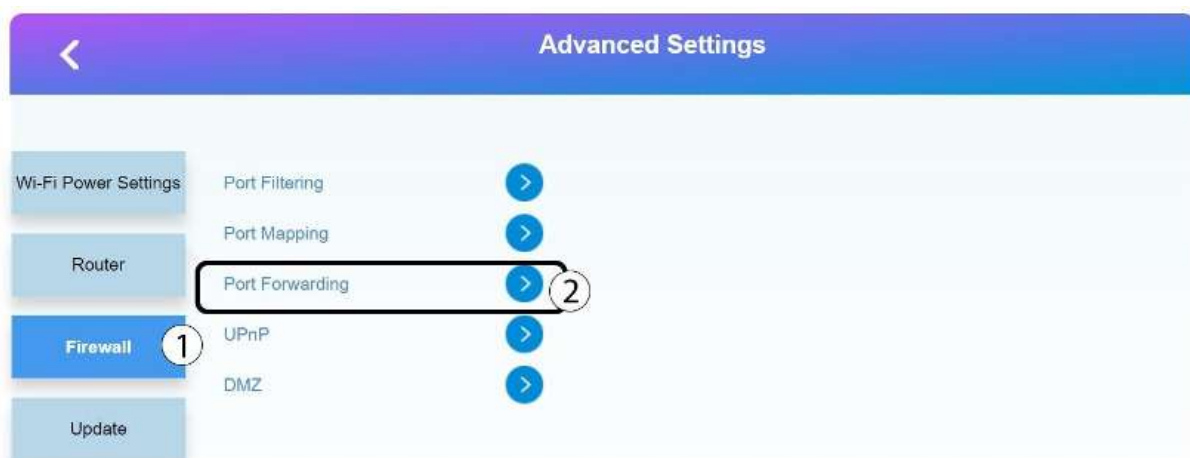

- A a Port **átírányítás beállításokban** írja be a következő adatokat , mielőtt a „**Alkalmazás**” gombra:
 - IP cím:** az eszköz IP címe

- b. **Port tartomány:** HTTP szolgáltatás esetén írja be 80-80. További információkért a következőkről :

Külső port szolgáltatások, [lásd](#).

- c. **Protokoll:** Válassza ki a protokoll típusát a legördülő listából (TCP+UDP, TCP **vagy** UDP)
- d. **Megjegyzés:** Adjon meg egy nevet a port térképezési szabályhoz

Port Forwarding Settings

IP Address *

1

(e.g., 192.168.0.101)

Port Range *

2

-

(1~65535)

Protocol

3

TCP+UDP

▼

Comment *

4

5


Apply

1.2.4. UPnP

Univerzális csatlakozó és Play (UPnP) **hálózat** az eszközök a hálózat hálózat felismerésére felismerésre kompatibilis eszközök felismerésére és azokkal való automatikus kommunikációra.

1. Az oldalon az UPnP funkció aktiválásához az és a webes felhasználói felülethez való hozzáférés szükséges. Ehhez kövesse az alábbi eljárások egyikét:
 - [Csatlakozás a eszköz a egy Ethernet kábellel és hozzáférés a webhez felület](#)
 - [Csatlakozás a Wi-Fi-hez és a Web UI elérése](#)

2. Kattintson **Speciális beállításokra**

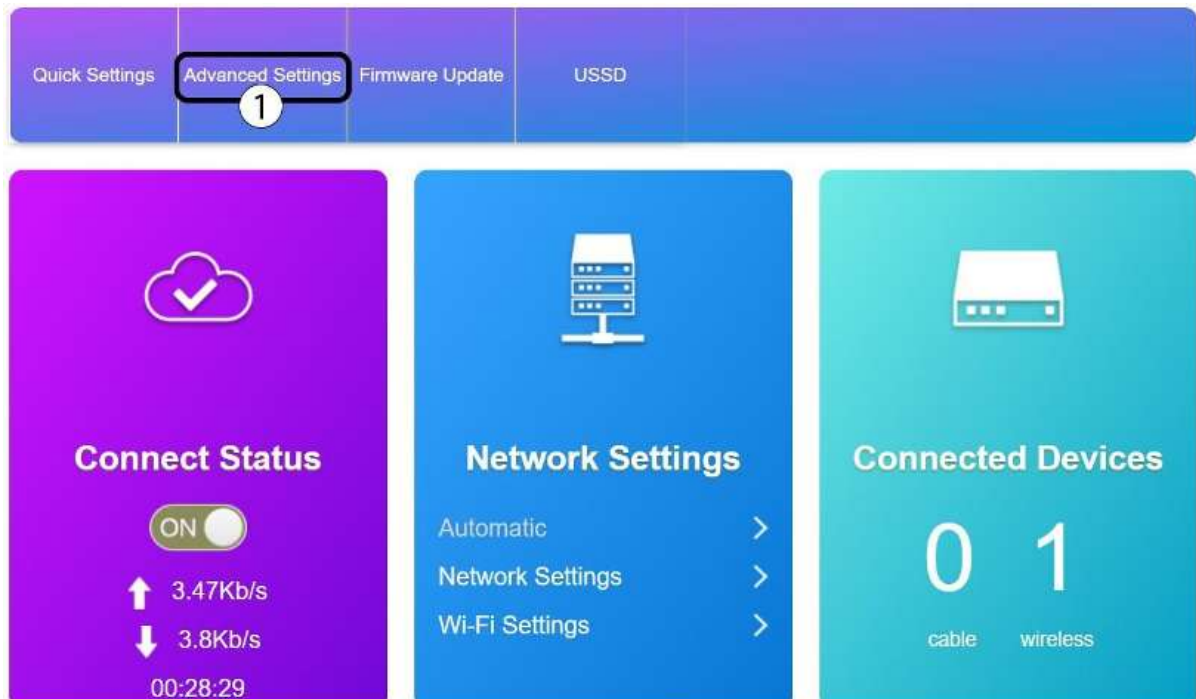

3. Kattintson **Tűzfal és UPnP**.



4. Kattintson **Engedélyezés és Alkalmaz** gombra.




1.2.5. DMZ

Demilitarizált Zóna (DMZ) egy olyan hálózat, amelybe van csatlakoztatva és szétválasztva a fő helyi hálózattól (LAN) és az **internet** egy **tűzfal** által. Ezen a hálózaton beállíthatja azokat az eszközöket, amelyeknek internethozzáférésre van szükségük anélkül, hogy elérnék a helyi hálózatát.


1. A DMZ beállításához az útválasztón csatlakoznia kell az útválasztó Wi-Fi hálózatához, és el kell érnie a Web UI-t. Kérjük, kövesse az alábbi eljárásokat a webes felülethez való csatlakozáshoz:
 - [Csatlakozás a eszköz a egy Ethernet kábellel és hozzáférés a webhez felület](#)
 - [Csatlakozás a Wi-Fi-hez és a Web UI elérése](#)
2. Kattintson **Speciális beállítások**.



3. Kattintson **Tűzfal** és **DMZ**

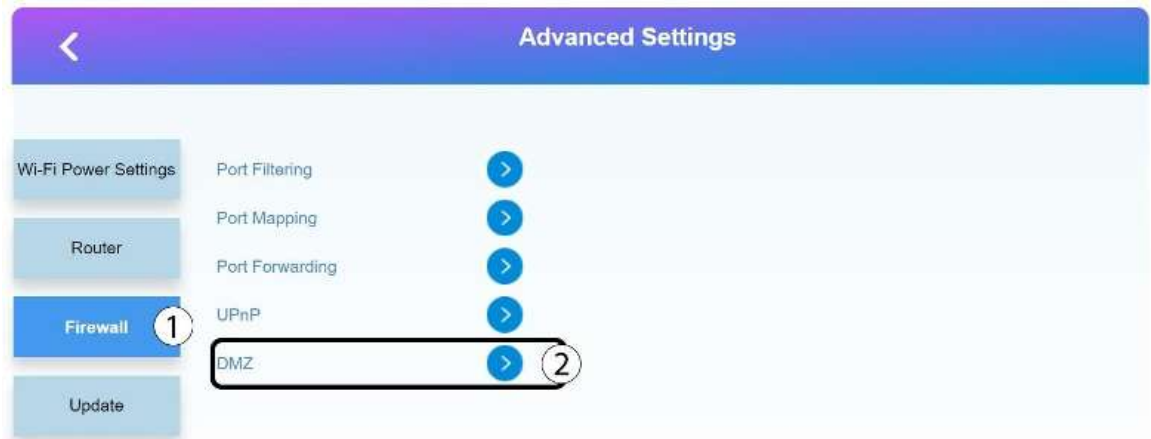

4. Kattintson a **Engedélyezés** gombra, majd írja be a IP-címet címet a készülék készülék előtt a

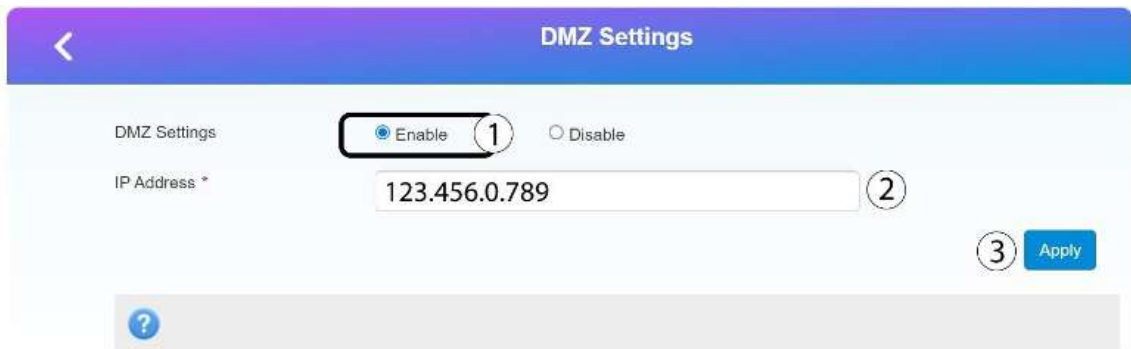


Alkalmaz

1.2.6. Sáv választás

Ön használhatja használatod ezt funkciót akkor te szüksége megadnod engedélyezni hozzáférést csak a meghatározott sávokhoz a mobil hálózat.

1. Kattintson **Firmware frissítés.**

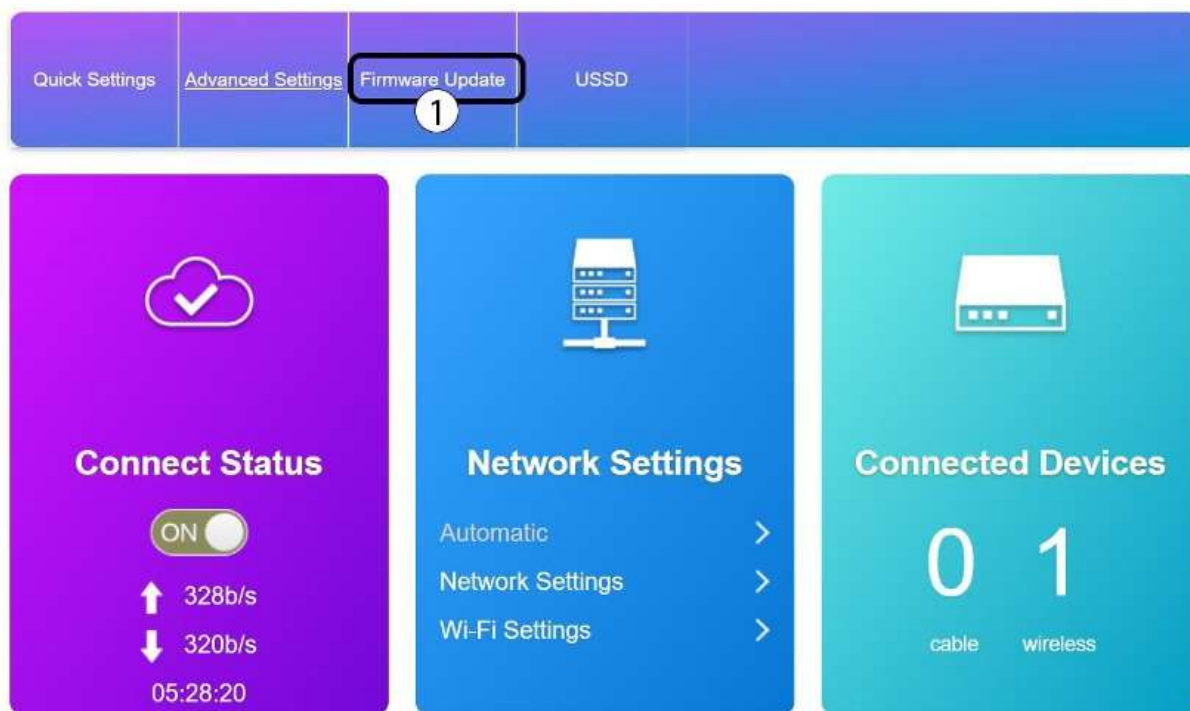

2. Kattintson a „ ” (**Sáv választás**) gombra , majd a „ ” (Sávok kiválasztása) gombra , és válassza ki az összes sávot , amelyet aktiválni szeretne . Ezután, kattintson **Alkalmaz**.

Wi-Fi Power Settings

Router

Firewall

Update

Band Selection 1

Others

4G

☐ All

☐ LTE Band1

☐ LTE Band2

☐ LTE Band3

☐ LTE Band4

☐ LTE Band5

☐ LTE Band6

☐ LTE Band7

☐ LTE Band8

☐ LTE Band12

☐ LTE Band13

☐ LTE Band17

☐ LTE Band18

☐ LTE Band19

☐ LTE Band20

☐ LTE Band25

☐ LTE Band26

☐ LTE Band27

☐ LTE Band28

☐ LTE Band29

☐ LTE Band34

☐ LTE Band38

☐ LTE Band39

☐ LTE Band40

☐ LTE Band41

☐ LTE Band66

2/3G

☐ All

☐ Gsm850

☐ Gsm900

☐ Gsm1800

☐ Gsm1900

☐ WCDMA BAND1

☐ WCDMA BAND2

☐ WCDMA BAND3

☐ WCDMA BAND4

☐ WCDMA BAND5

☐ WCDMA BAND8

2


3 Apply

1.3. Újraindítás és Reset


Ha bármilyen problémát tapasztalsz a routereddel, javasoljuk, hogy indítsd újra a routert. Újra meg kell adnia a SIM-kártya PIN kódját a Web UI felületen.

1.3.1. Újraindítás eszköz

1. Kattintson **Speciális beállításokra**.

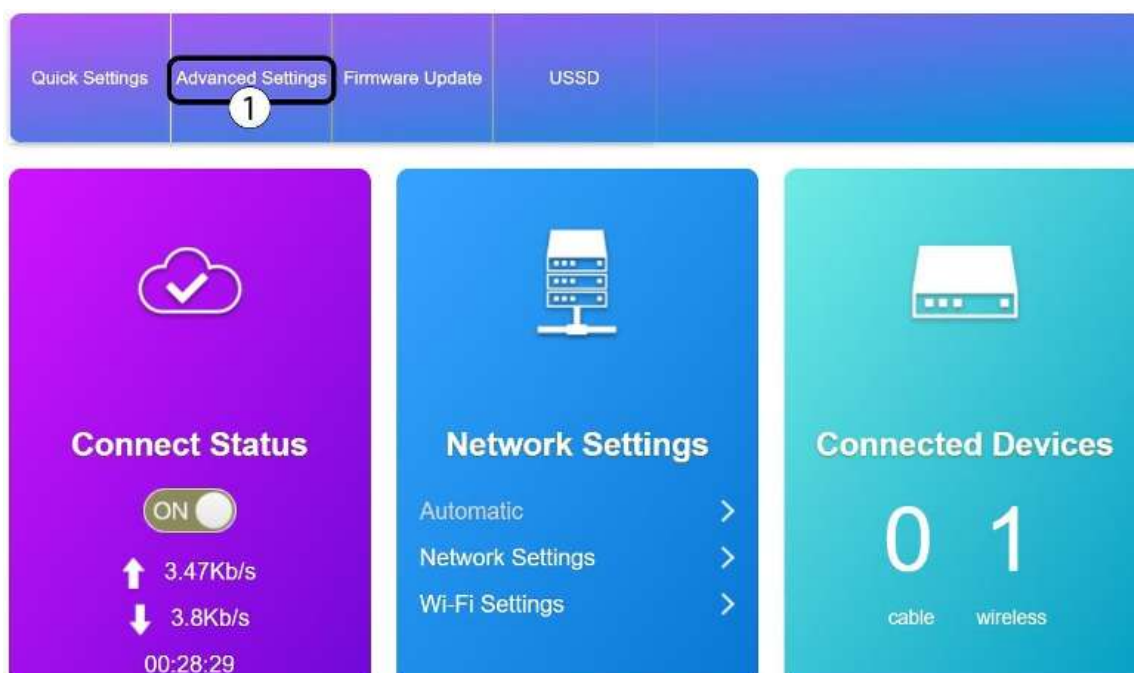

2. Kattintson **Egyéb** és **Újraindítás** eszköz.

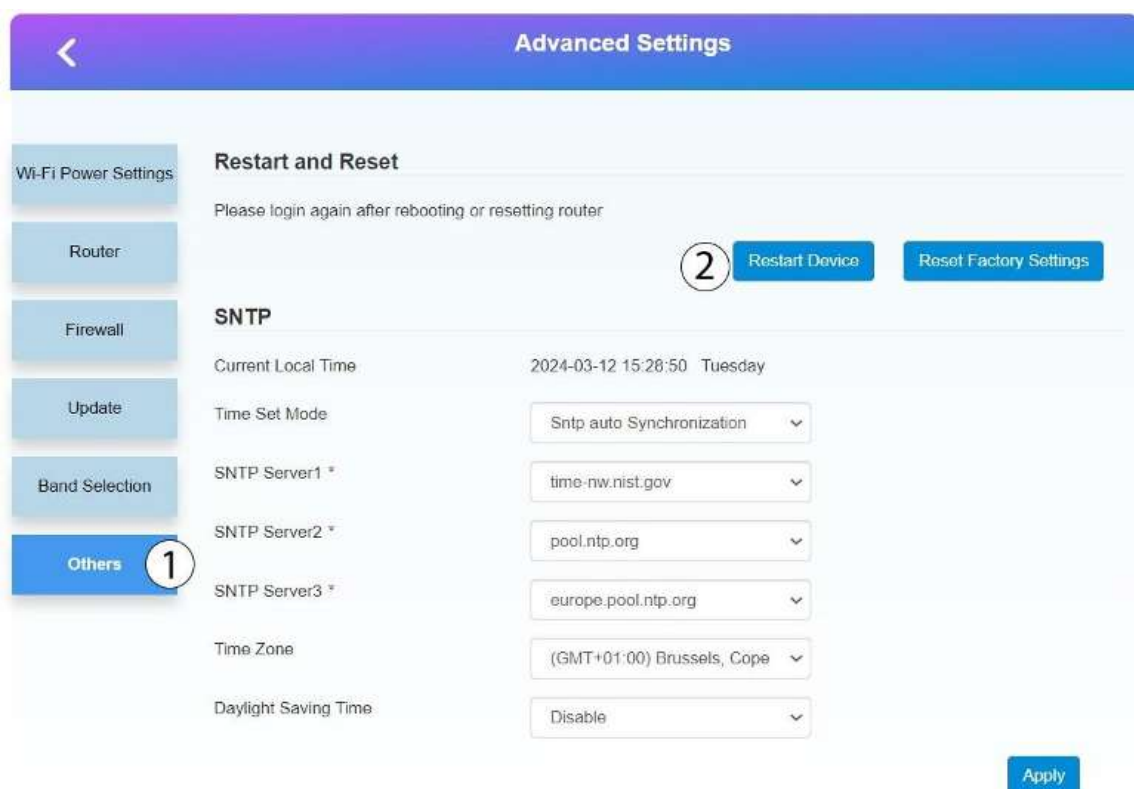

3. Kattintson **Igen**.

Confirm



Restart the device?

1

Yes

No

1.4. USSD


Ezzel a funkcióval lekérdezést küldhet a szolgáltatójának, hogy megtudja, mennyi internet adat maradt a csomagjában. További információért az USSD kódokról, kérjük, [tekintse meg](#).

Minden szolgáltató eltérő USSD kódokat használ, meg kell keresnie a kódokat, majd be kell írnia azokat a Webes felületre.

1. Az USSD kódok Webes felületen történő használatához kérjük, csatlakozzon a Wi-Fi-hez vagy használja az útválasztó internetkapcsolatát az alábbi eljárások egyikének követésével:

- [Csatlakozás a eszköz a egy Ethernet kábellel és hozzáférés a webhez felület](#)
- [Csatlakozás a Wi-Fi-hez és a Web UI elérése](#)

2. Kattintson **USSD**.

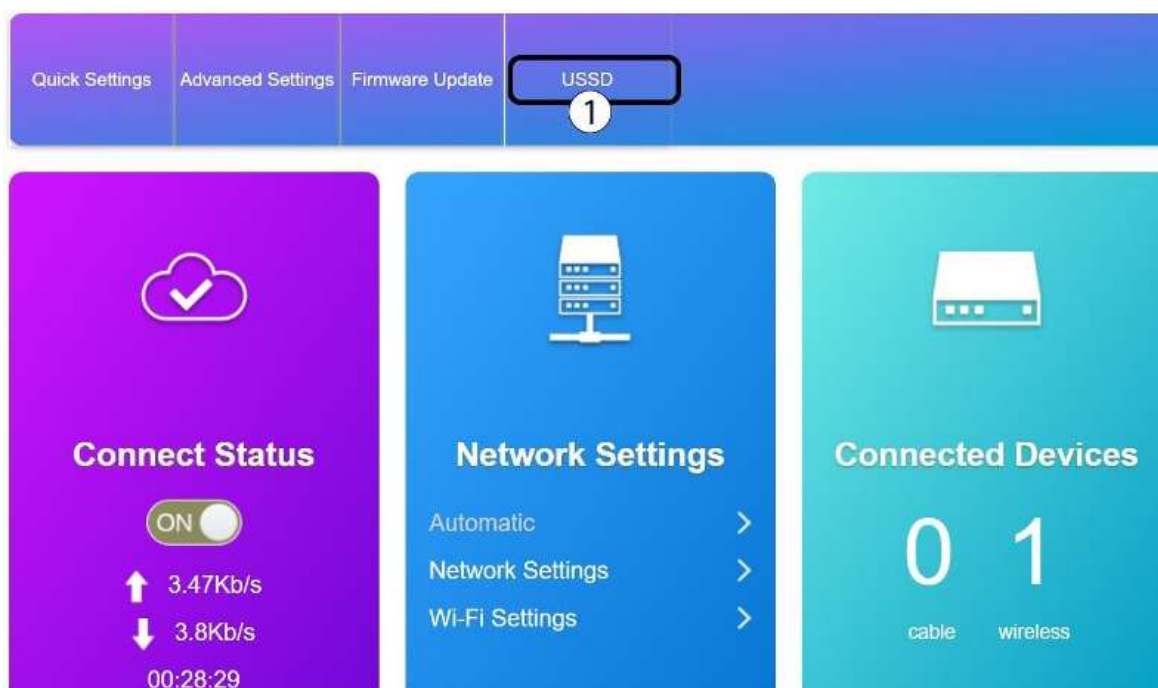


2. Adja meg a **USSD kódot** és kattintson a **Küldés gombra**



The image shows a mobile application interface for USSD transactions. At the top is a blue header bar with a white back arrow on the left and the text "USSD" in white on the right. Below the header is a light blue container. Inside this container, the word "USSD" is displayed in bold black text. Below that is a "Send to:" label followed by a white rectangular input field. A circled number "1" is positioned to the right of the input field. To the right of the input field is a blue button with a white "Send" label. A circled number "2" is positioned to the left of the "Send" button. At the bottom of the light blue container is a grey bar with a blue circle containing a white question mark on the left.

1.5. Csatlakozás Állapot

- a. A mobilhálózatot ideiglenesen lecsatlakoztathatja a Csatlakoztatott állapot kapcsoló gomb megnyomásával. Ez a lépés szükséges bizonyos beállítások, például a PIN-kód vagy a tűzfal konfigurálásához.
- b. Ön megteheti szintén megnézheted a feltöltést és letöltési sebességet a kapcsolatotod kapcsolatod.

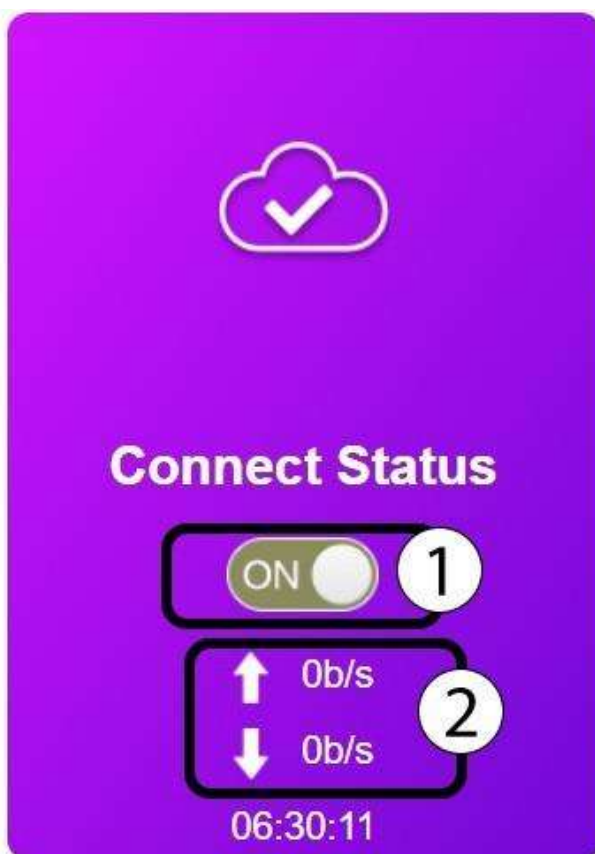


c.

1.6. Hálózati Beállítások

1.6.1. Hálózat Beállítások

1.6.1.1. Kapcsolat Mód


1. Kattintson a **Csatlakozás Állapot** kapcsoló gombra.

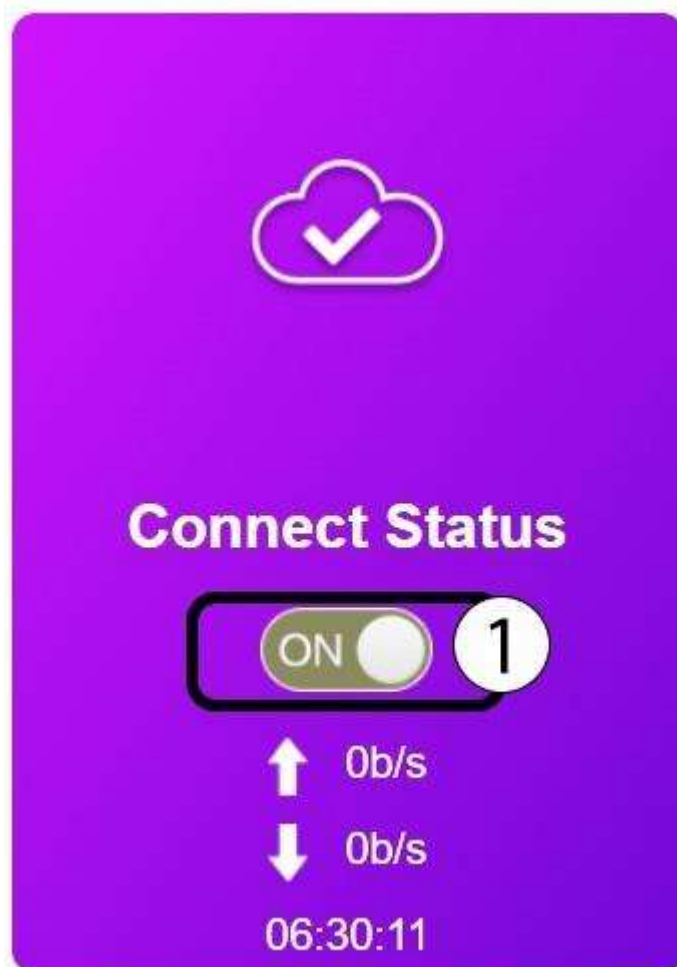

2. Kattintson **Hálózat Beállítások**




3. Válassza ki a **Kézi** lehetőséget, majd kattintson az **Alkalmaz** gombra.

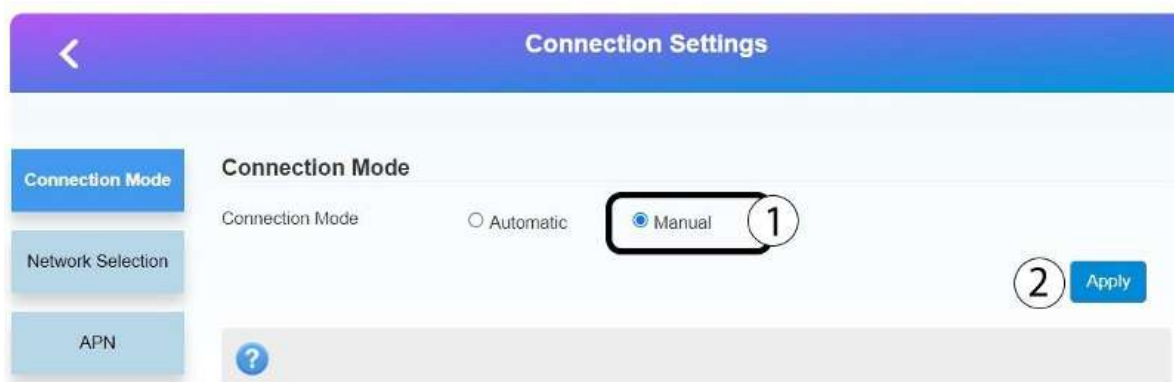

1.6.1.2. Hálózat Kiválasztás

Ha Ön bármilyen problémát tapasztal a 3G vagy 4G kapcsolattal a Ön SIM-kártyáján , akkor átállíthatja a hálózatválasztást kézi üzemmódra.


1. Kattintson a **Csatlakozás Állapot** kapcsoló gombra.

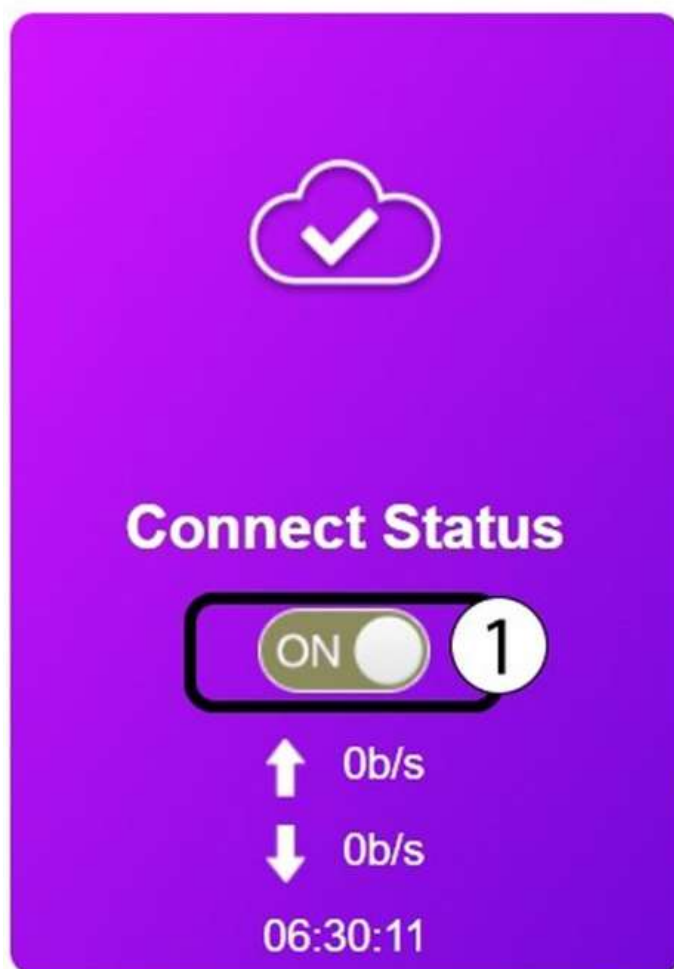

2. Kattintson a **Hálózat Beállítások** gombra.



3. Kattintson **Hálózat Kiválasztás** majd válassza ki a **Kézi** lehetőséget. Ezután kattintson a **Keresés** gombra. Várjon amíg megjelenik az elérhető hálózatok listája.

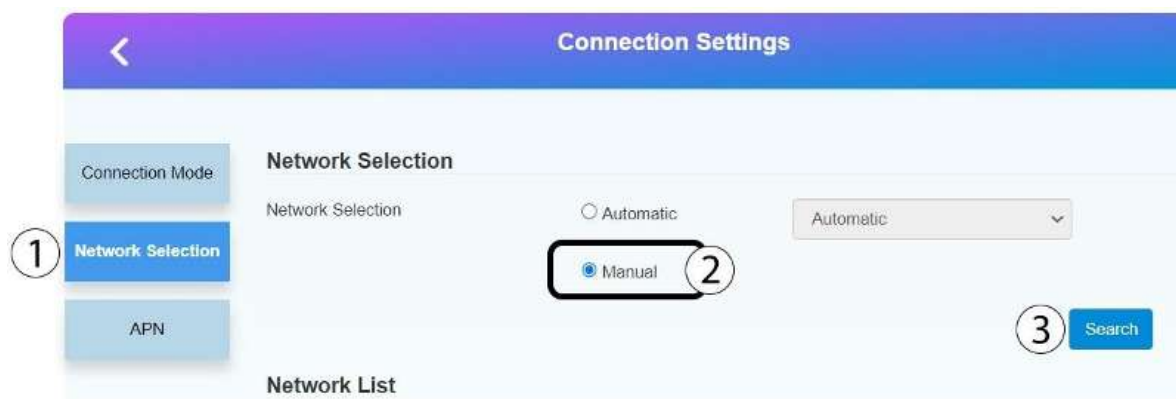

4. Az menüpontban a listából válassza ki a 3G vagy 4G hálózatot a szolgáltatójától , attól függően , hogy melyik kínálja a legjobb lefedettséget. Ezután? kattintson a **Regisztráció** gombra.

Network List

Option	Status	Operator	MCCMNC	Network Type	Act
☒	Current	BYTEL	20820	4G	FDD-LTE
☐	Available	BYTEL	20820	3G	WCDMA
☐	Available	SFR	20810	4G	FDD-LTE
☐	Available	SFR	20810	3G	WCDMA
☐	Forbidden	Free	20815	4G	FDD-LTE
☐	Forbidden	Free	20815	3G	WCDMA
☐	Forbidden		20816	4G	FDD-LTE
☐	Available	Orange	20801	4G	FDD-LTE
☐	Available	Orange	20801	3G	WCDMA

2

Register

1.6.2. Wi-Fi Beállítások

1.6.2.1. Vendég SSID

Ön beállíthat egy vendég Wi-Fi hálózatot az útválasztóján .

1. Kattintson **a Wi-Fi Beállítások** menüpontra a hálózat fülön.



2. Kattintson a **Vendég Wi-Fi** és gombra, majd a gombra, és **kattintson** a gombra. Engedélyezze a funkciót az oldalon a Wi-Fi és Multi SSID mezőkben. Ezután, kattintson **Alkalmaz**.



3. Kattintson **Igen**.


Confirm



All connected Wi-Fi devices will probably need to
reconnect.
Do you want to continue?

1

4. Írja be a új hálózat hálózat és jelszót és kattintson **Alkalmaz** gombra.

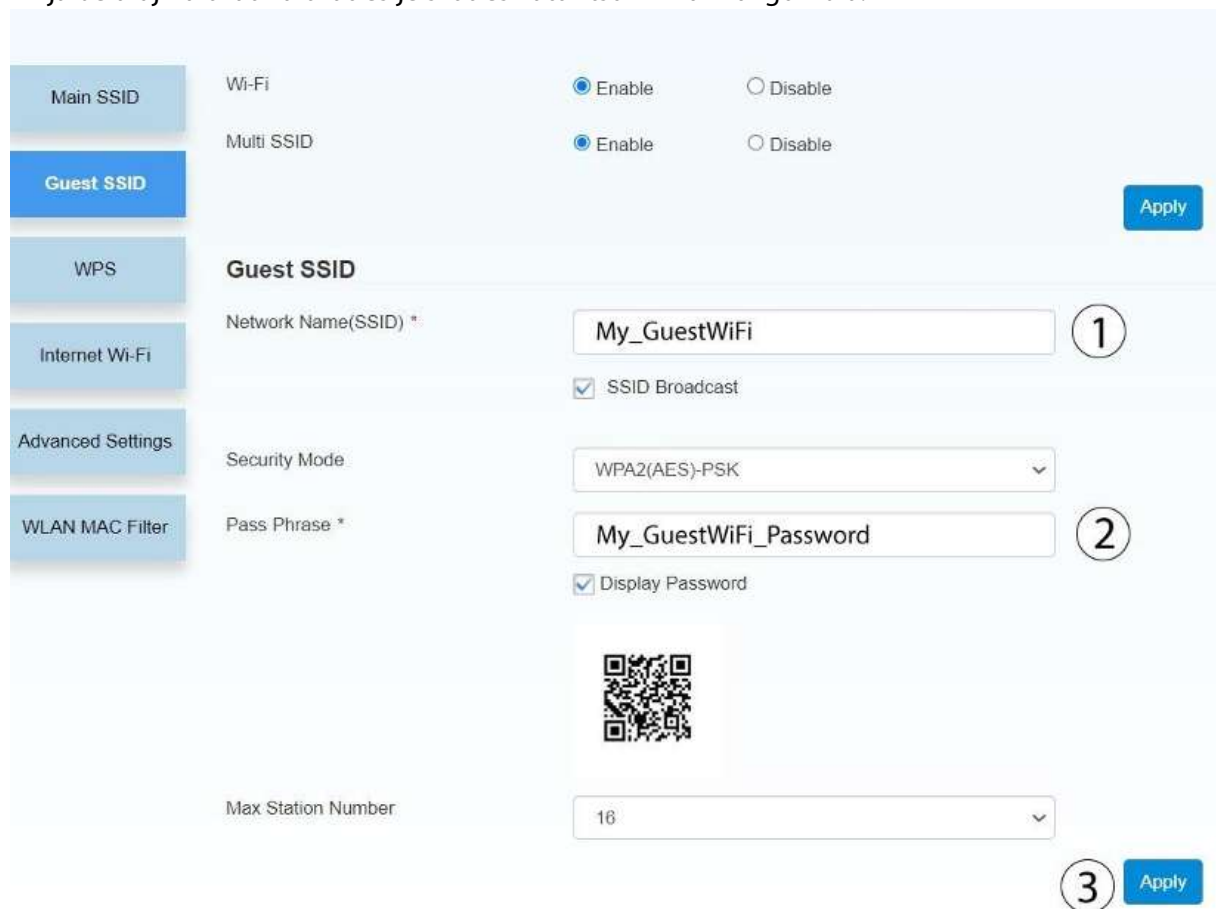


The screenshot shows the 'Guest SSID' configuration interface. On the left sidebar, 'Guest SSID' is selected. The main panel shows the following settings:

- Wi-Fi:** Enable (selected), Disable (unselected)
- Multi SSID:** Enable (selected), Disable (unselected)
- Guest SSID Section:**
 - Network Name(SSID) *:** My_GuestWiFi (marked with a circled 1)
 - SSID Broadcast:** ☒
 - Security Mode:** WPA2(AES)-PSK
 - Pass Phrase *:** My_GuestWiFi_Password (marked with a circled 2)
 - Display Password:** ☒
 - QR Code:** A QR code is displayed for easy connection.
 - Max Station Number:** 16

'Apply' buttons are located at the top right and bottom right (marked with a circled 3).

5. Ezután, kattintson **az Igen** gombra.

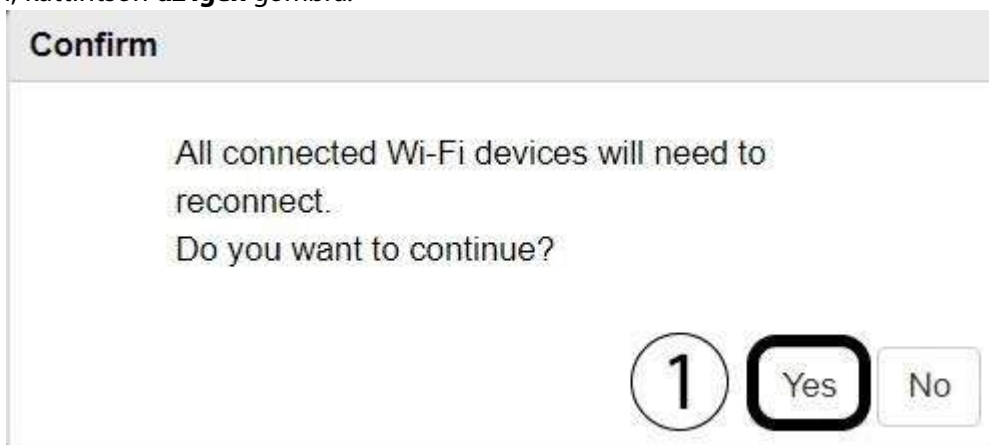

The screenshot shows a 'Confirm' dialog box with the following content:

Confirm

All connected Wi-Fi devices will need to reconnect.
Do you want to continue?

At the bottom right, there are two buttons: 'Yes' (marked with a circled 1) and 'No'.

6. Írja be le a Vendég hálózat adatokat a egy darab egy papírlapról.



1.6.2.2. Internet Wi-Fi

Engedélyezheti a Wi-Fi SWITCH-et, amely automatikusan deaktiválja a fő Wi-Fi hálózatot és a vendég Wi-Fi hálózatot.

1. Kattintson **Wi-Fi Beállítások**



2. Kattintson a „ ” (**Hálózat és internet**) menüpontra, majd a „Wi-Fi”() és a „ ” (Hálózatok) menüpontokra, válassza ki a „ ” (Hálózatok) menüpontot, majd engedélyezze a „ ” (Wi-Fi) funkciót a „ ” (Hálózat és internet) menüpont alatt, a „ ” (Hálózat ésinternet) menüpont alatt, a „ ” (Hálózat ésinternet) menüpont alatt, a „Wi-Fi” () menüpont alatt, a „ ” (Hálózat és internet) menüpont alatt, a „Switch” (Kapcsoló) menüpont alatt, a „ ” (Wi-Fi) menüpont alatt. Ezután, kattintson **Alkalmaz**.

3. Kattintson **Igen**.

Confirm



Multi SSID cannot be used when Internet Wi-Fi is being used. Multi SSID is automatically turned OFF if Internet Wi-Fi is ON. Still change settings?

1 **Yes** No

1.6.2.3. Speciális beállítások


Frissítheti a hálózat beállításait, ha kiválaszt egy adott sávot a 4G hálózathoz, amelyet az útválasztó használ.

1. Kattintson **Wi-Fi Beállítások**



2. Kattintson a **Speciális Beállítások** és válassza a következő adatokat előtt a **Alkalmaz**gombra:

- **Hálózat Mód:** válassza ki a megfelelő értéket a listából .
- **Csatorna Sáv szélesség:** válassza ki a megfelelő értéket a listából
- **Ország Régió Kód:** Válassza ki az országát a listából
- **Frekvencia Csatorna:** Válassza ki a megfelelő frekvenciát a listából

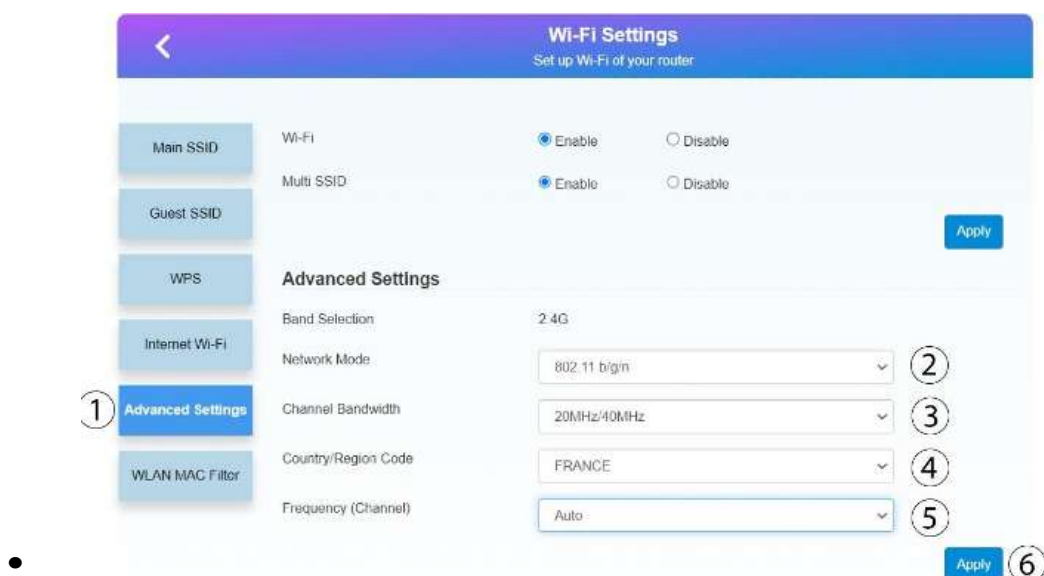

1.6.2.4. WLAN MAC Szűrő

Az útválasztóban lehetőség van fehérlista és/vagy feketelista létrehozására, amely tartalmazza az engedélyezett vagy tiltott eszközök MAC címeinek listáját az engedélyezett vagy tiltott eszközök számára. Attól függően, hogy melyik listán szerepel az eszköz MAC-címe, az eszköz kapcsolata az útválasztóhoz engedélyezett vagy tiltott lesz.

A MAC-~~szűrés~~ megakadályozza (), hogy nem kívánt () kapcsolatok () jöjjenek létre () a hálózaton () () a által, mivel kizárólag () a regisztrált () eszközök () számára engedélyezi () a kapcsolatot () a hálózathoz () (). Minden eszköz , amelyhez kapcsolódhat , a internethez , rendelkezik egy MAC-címmel .

Egy számítógépnek több MAC-címe is lehet, egy a Wi-Fi hálózathoz és kettő a LAN-hoz. Ha azt tervezi, hogy a számítógépét a hálózaton a LAN-on és/vagy a Wi-Fi-n használja, kérjük, adja meg mindkét címet. Ahhoz, hogy megtalálja a számítógépe vagy telefonja Mac címét, keresse meg ezt az információt az eszköz beállításainál.

1. Jegyezze fel a MAC-címeket, mielőtt beírná azokat a Webes felületre. Így lehetősége lesz használni a számítógépét Wi-Fi-n keresztül vagy ethernet kábel csatlakoztatásával.



2. Kattintson **Wi-Fi Beállítások**



3. Kattintson a **WLAN MAC Szűrő** menüpontra, majd válassza a **fehérlistát** vagy a **feketelistát**. A fehérlista az engedélyezett eszközök listájának beállítására szolgál. A feketelista ezzel szemben az eszközök hozzáféréseinek blokkolására szolgál. Ezután írja be az eszköz MAC-címét, majd



kattintson az **Alkalmaz** gombra.

1.7. Statisztika Beállítások

A ebben a részben a a web felület amelyben használhatja kezelheti a adatokat használatát az az hálózatod.

1.7.1. Adat Kezelés

1. Kattintson a hivatkozásra a Statisztika **fülön** .



2. Kattintson **az Engedélyezés** gombra, majd adja meg az adatcsomag adatait a szerkesztés gomb megnyomásával, hogy korlátozza a felhasználást, mielőtt az **Alkalmaz** gombra kattintana.

V. GYIK elérése

4G LTE Útválasztó 350 	4G LTE Router 350 Egyesült Királyság 
--	--