

**STRONG**

# **4G LTE ROUTER 350**

## **4GROUTER350**



## Obsah kapitol

|                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. Úvod</b>                                                                             | <b>4</b>  |
| 1. Všeobecný úvod                                                                          | 4         |
| 2. Prezentácia zariadenia a jeho LED diód                                                  | 4         |
| 3. Prezentácia webového rozhrania UI                                                       | 6         |
| <b>II. Konfigurácia vášho zariadenia a siete</b>                                           | <b>8</b>  |
| 1. Vkladanie vašej SIM karty                                                               | 8         |
| 2. Zapnutie zariadenia                                                                     | 11        |
| 3. Pripojenie vášho zariadenia pomocou ethernetového kábla a prístup do webového rozhrania | 14        |
| 4. Pripojenie k Wi-Fi a prístup do webového rozhrania UI                                   | 16        |
| 5. Zmena administrátorského hesla vo webovom rozhraní                                      | 19        |
| 6. Zadanie vášho PIN kódu vo webovom rozhraní UI                                           | 22        |
| 7. Povolenie/zakázanie Wi-Fi                                                               | 23        |
| 8. Úprava nastavení APN                                                                    | 25        |
| 9. Aktivácia WPS                                                                           | 30        |
| 10. Obnovenie zariadenia na továrenské nastavenia                                          | 31        |
| <b>III. Používanie webového rozhrania UI</b>                                               | <b>34</b> |
| 1. Deaktivácia vášho PIN kódu vo webovom rozhraní UI                                       | 35        |
| 2. Zmena PIN kódu                                                                          | 39        |
| 3. Zmena SSID (názvu Wi-Fi siete) a hesla                                                  | 44        |
| 4. Aktualizácia firmvéru zariadenia                                                        | 50        |
| <b>IV. Prispôsobené nastavenia</b>                                                         | <b>51</b> |
| 1. Pokročilé nastavenia                                                                    | 51        |
| 1.1. Router                                                                                | 51        |
| 1.2. Firewall                                                                              | 53        |
| 1.2.1. Filtrovanie portov                                                                  | 53        |
| 1.2.2. Mapovanie portov                                                                    | 54        |
| 1.2.3. Presmerovanie portov                                                                | 57        |
| 1.2.4. UPnP                                                                                | 58        |
| 1.2.5. DMZ                                                                                 | 59        |
| 1.2.6. Výber pásma                                                                         | 62        |
| 1.3. Reštart a obnovenie                                                                   | 63        |
| 1.3.1. Reštartovať zariadenie                                                              | 63        |
| 1.4. USSD                                                                                  | 66        |
| 1.5. Stav pripojenia                                                                       | 68        |
| 1.6. Nastavenia siete                                                                      | 68        |
| 1.6.1. Nastavenia siete                                                                    | 68        |
| 1.6.1.1. Režim pripojenia                                                                  | 68        |

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 1.6.1.2. Výber siete .....                | 70 |
| 1.6.2. Nastavenia Wi-Fi .....             | 73 |
| 1.6.2.1. Host'ovský SSID .....            | 73 |
| 1.6.2.2. Internet Wi-Fi .....             | 78 |
| 1.6.2.3. Pokročilé nastavenia .....       | 79 |
| 1.6.2.4. WLAN MAC filter .....            | 81 |
| 1.7. Nastavenia štatistík .....           | 83 |
| 1.7.1. Správa dát .....                   | 83 |
| V. Prístup k často kladeným otázkam ..... | 84 |

## I. Úvod

---

### 1. Všeobecný úvod

---

Nasledujúca používateľská príručka je určená na to, aby vás sprevádzala procesom inštalácie vášho zariadenia 4G ROUTER 350. Na stránke nájdete informácie o tom, ako môžeme podrobne vysvetliť postup na nastavenie vášho zariadenia a siete. Okrem toho vám predstavíme proces pripojenia do webového rozhrania a rôzne parametre, ktoré môžete nastaviť, ako aj význam LED diód, ktoré môžete vidieť na vašom zariadení.

### 2. Prezentácia zariadenia a jeho LED diód

---


~~Blahoželáme~~ ste si zakúpili jeden z ~~našich~~ 4G routerov, teraz je ~~čas~~ na predstavenie zariadenia ~~pred jeho prvým použitím~~

4G Router 350 funguje so štandardnou SIM kartou, ktorú je potrebné vložiť do slotu na SIM kartu pomocou adaptéra, v závislosti od veľkosti SIM karty, ktorú poskytol váš poskytovateľ služieb. Tento úkon musí byť vykonaný predtým, než zapnete zariadenie . Okrem toho, pre vašu sieť na fungovanie vy možno budete musieť odomknúť SIM kartu zadaním jej PIN kódu vo webovom rozhraní; ďalšie informácie nájdete v časti [Vloženie SIM karty](#) a [zadanie PIN kódu vo webovom rozhraní](#).

Náš router je vybavený dvoma externými anténami, ktoré musíte nainštalovať do vyhradených slotov na zadnej strane zariadenia.

Na prednej strane zariadenia môžete vidieť niekoľko LED diód, ktoré vám poskytujú informácie o stave siete, Wi-Fi, WPS a podobne.

Podľa pozrime sa na rôzne významy toho týchto LED diód v podrobne, v nasledujúcom nasledujúcom obrázku.

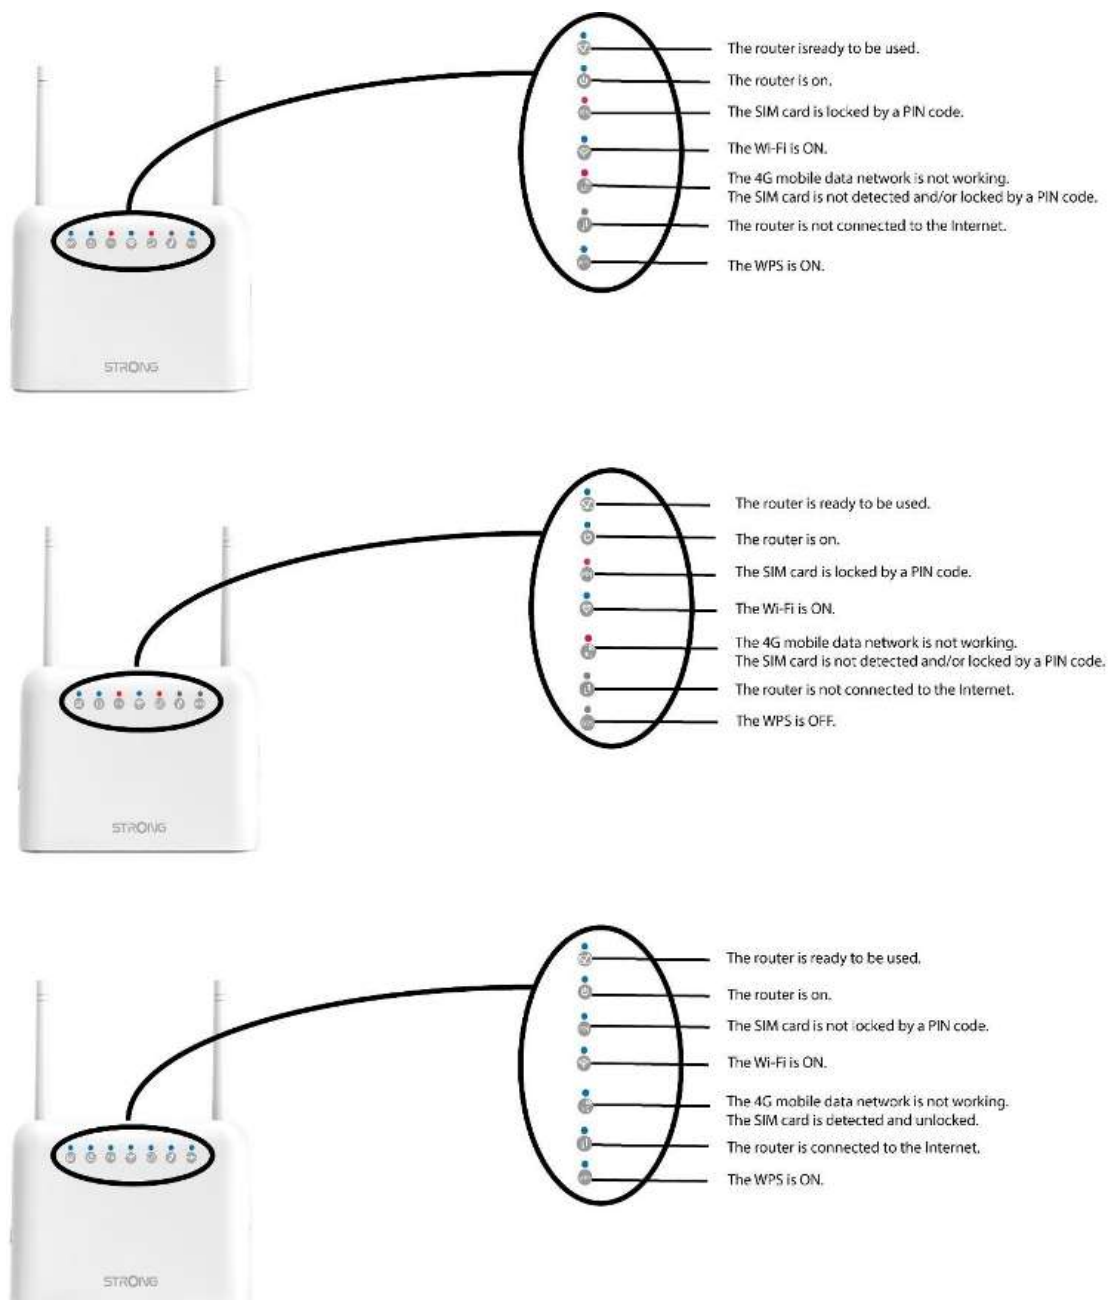

### 3. Prezentácia webového rozhrania

---


Webová stránka s používateľským rozhraním je miesto, kde môžete nastaviť pokročilé parametre pre vaše zariadenie, ale tiež prispôsobiť vaše SSID, heslo a mnoho ďalšieho.

1. Webové rozhranie UI je dostupné po pripojení k Wi-Fi sieti zariadenia alebo k internetovému pripojeniu routera pomocou ethernetového kábla a zadaním nasledujúcej IP adresy do vášho prehliadača:



2. Po zadání hesla můžete vidieť, že webové rozhranie je rozdelené do rôznych sekcií:
- Prvá sekcia sa nachádza nad horným panelom menu a poskytuje informácie o Wi-Fi sieti, stave SIM karty, pokrytí poskytovateľa služieb a počte zariadení pripojených cez ethernet. Môžete tiež zmeniť administrátorské heslo.
  - Toto druhá časť je tá horná lišta , ktorá obsahuje tú rôzne ponuky:
    - a. **Rýchle nastavenia:** kde môžete upraviť svoj SSID (názov Wi-Fi siete) a Wi-Fi heslo.
    - b. **Pokročilé nastavenia** : kde môžete nastaviť nastavenia napájania Wi-Fi , firewall a router  
IP adresa, aktualizácia softvéru, výber pásma pre internetové pokrytie a vytvorenie SNTP.
    - c. **USSD:** kde máte prístup k informáciám o zostávajúcom objeme dát vo vašom ovom balíku  
napríklad .
  - Hlavná časť rozhrania pozostáva z 5 menu: Stav pripojenia, Nastavenia siete, Pripojené zariadenia, Štatistiky a Informácie o stave.
    - a. **Stav pripojenia** : kde môžete odpojiť router od 4G siete a zobrazíť rýchlosť odosielania a sťahovania vašej pripojenia.
    - b. **Nastavenia siete** : kde môžete nastaviť Wi-Fi parametre ( **hlavný SSID, host'ovský SSID, WPS, internetové Wi-Fi, pokročilé nastavenia, WLAN MAC filter**) a  
Nastavenia siete ( **Režim pripojenia , výber siete , výber siete , výber a APN**)
    - c. **Pripojené zariadenia** : tu si môžete prezrieť zoznam pripojených zariadení .
    - d. **Štatistiky:** , kde si môžete nastaviť upozornenie na množstvo dát spotrebovaných v rámci vášho balíčka .

- e. **Informácie o stave** : kde môžete vidieť informácie o vašej sieti (IP adresa, typ pokrytia Wi-Fi, verzia softvéru atď.)

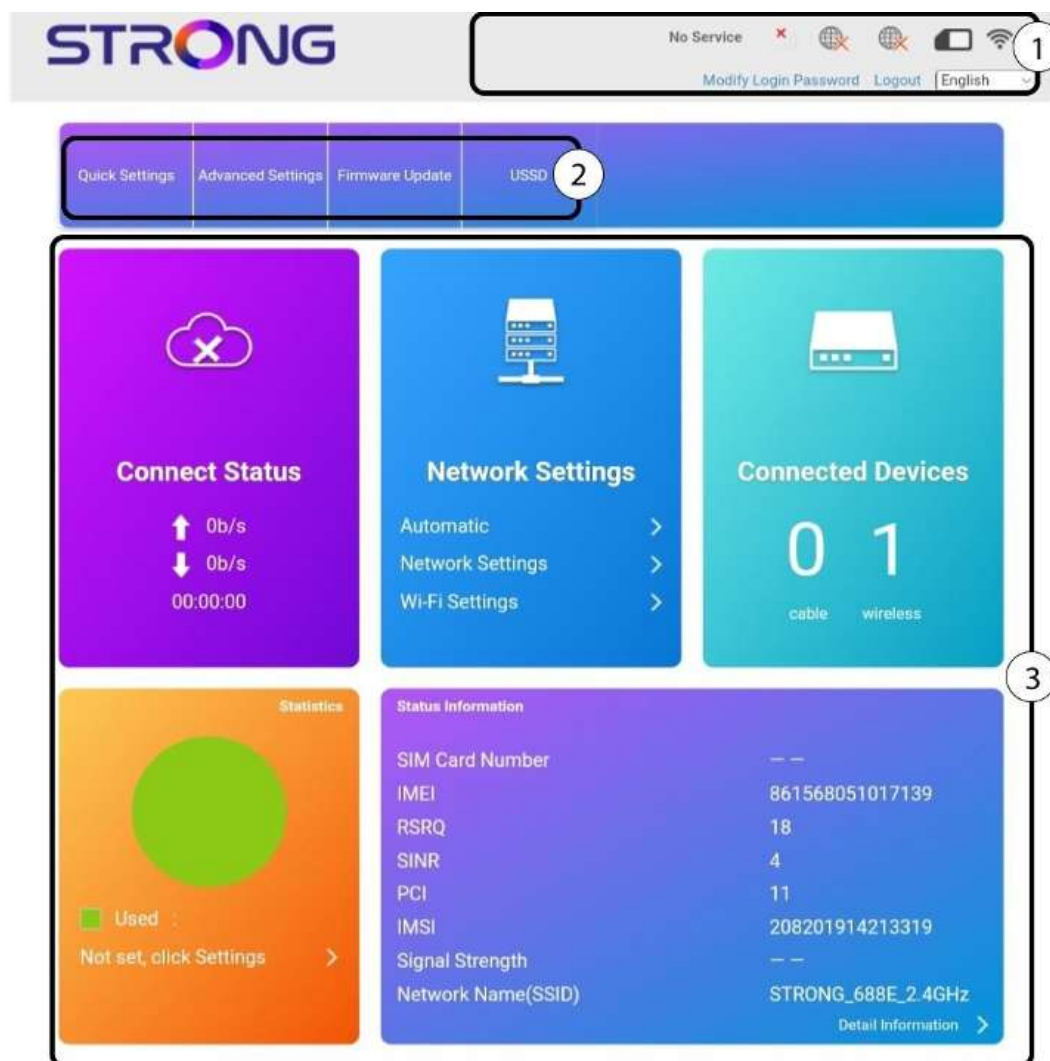


## II. Konfigurácia vášho zariadenia a siete

### 1. Vkladanie vašej SIM karty

Keď sa pripájate na nastavujete na zariadení, prvým krokom je vložiť vašu SIM kartu , pretože sa používa ako zdroj vášho internetového pripojenia. Do nášho zariadenia musí byť vložená SIM karta plnej veľkosti.

Ak je SIM karta je micro alebo nano, prosím umiestnite túto SIM kartu do slot adaptéri súčasťou v balení balení.


1. Aby umiestniť svoj SIM kartu do určený vyhradenom slotu, musíte odstrániť ten plastový kryt z slotu slotu.

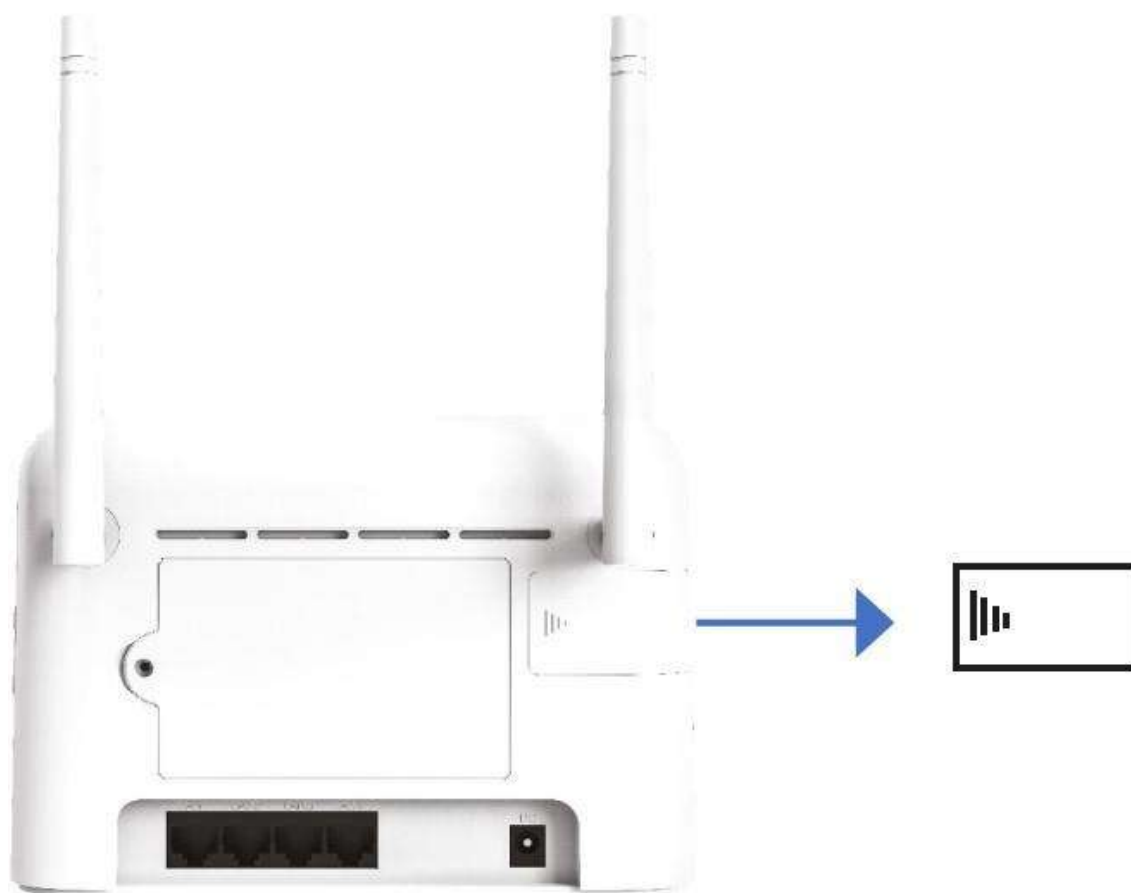

2. Potom vaša SIM karta musí byť umiestnená nasledovne:


- ***Prípad 1: Micro SIM karta***

## MICRO SIM CARD CARD TO FULL SIZE SIM STEP BY STEP

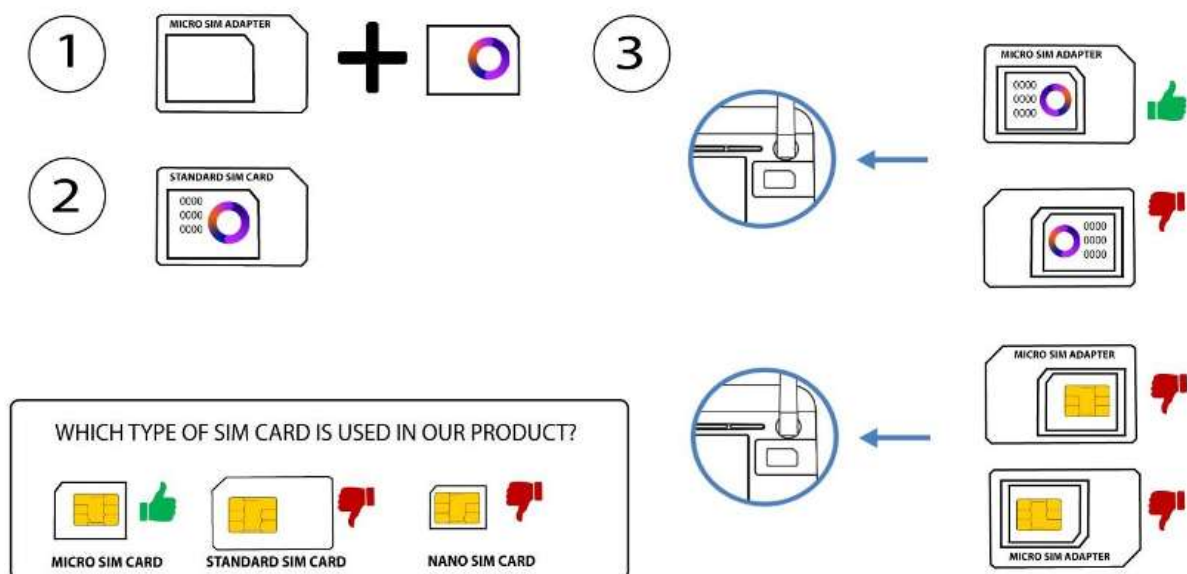


### • Prípád 2: Nano SIM karta

## NANO SIM CARD TO FULL SIZE SIM CARD STEP BY STEP

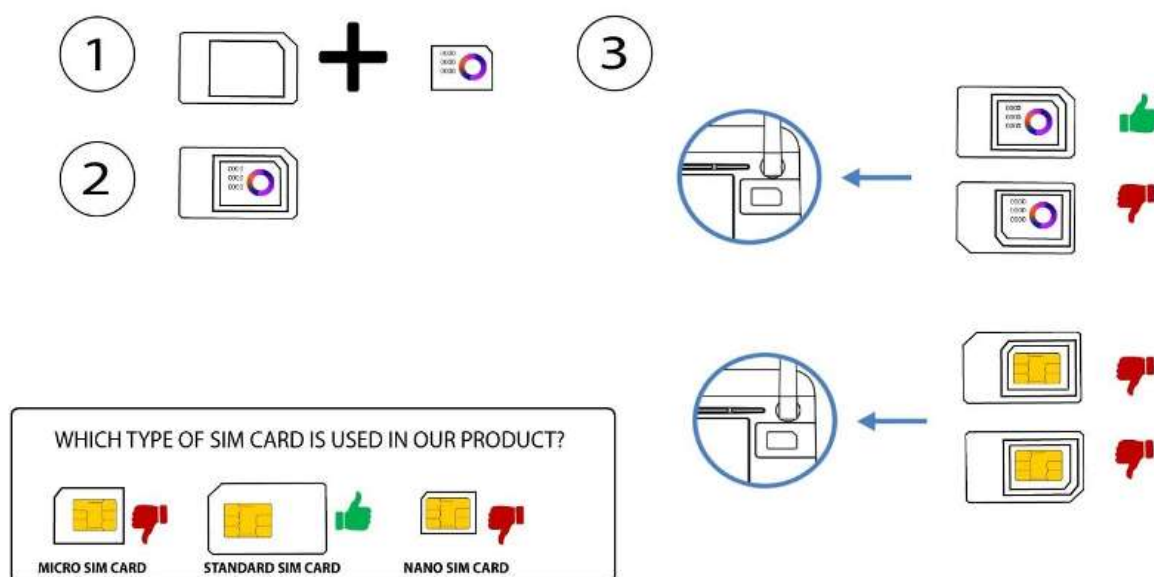

3. Akonáhle vašeho SIM karta správne správne vložená, vložte späť obálku kryt.

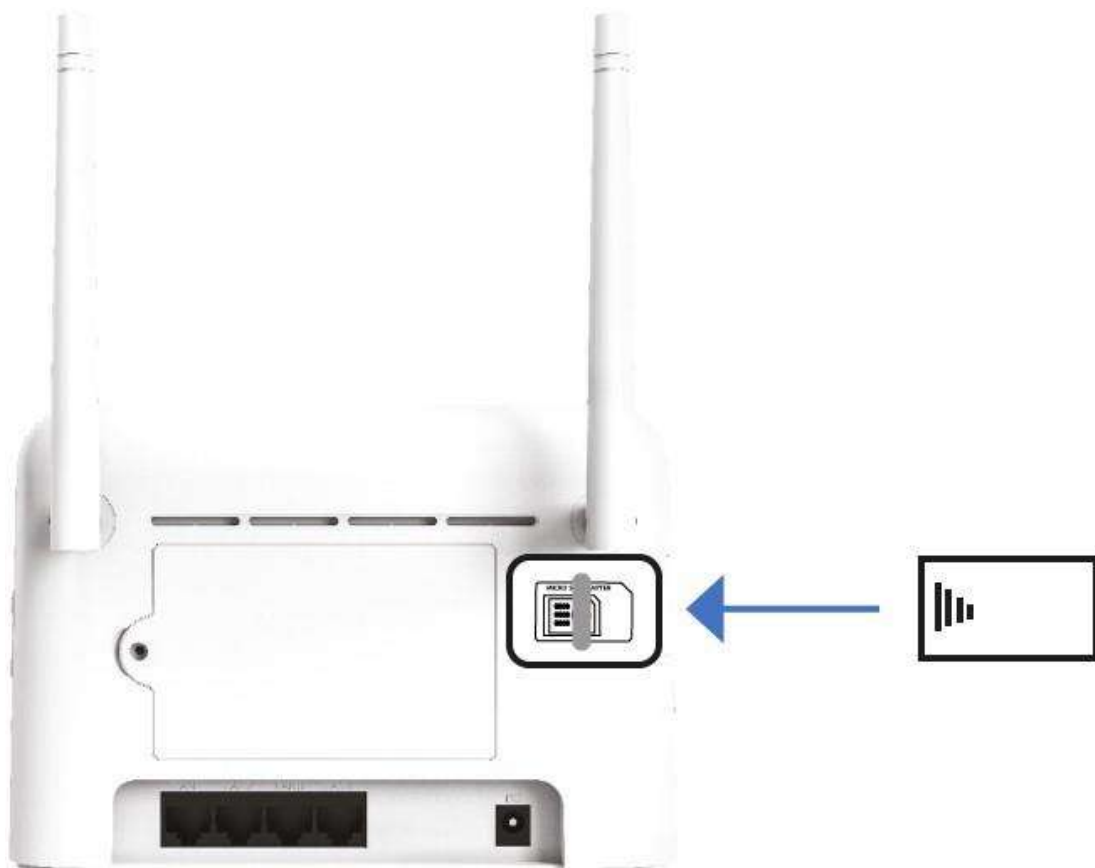


## 2. Zapnutie zariadenia

---

1. Potom tom, vy musíte vložiť túto napájací napájací kábel do do napájacom otvore (A) a zátka ju do do zásuvku (B).

Potom stlačte tlačidlo **Power** (Zapnúť) (C).

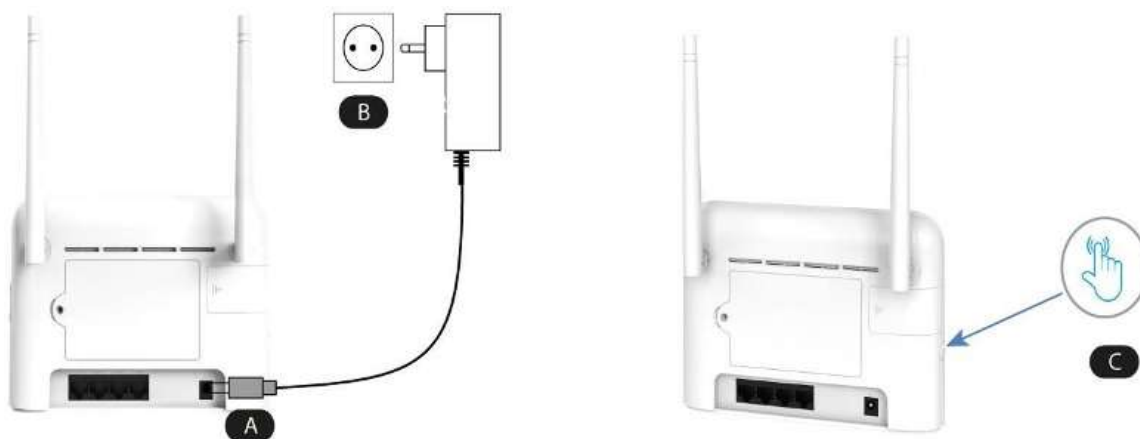


2. Po a niekoľkých sekúnd, sa LED diódy umiestnené na prednej prednej strane na tomto zariadenia sú svietia ak je SIM karta je odblokovaná.



3. Keď je SIM karta je chránená prostredníctvom a PIN kód, len len Wi-Fi a napájanie LED diódy sú svietia.



4. V tomto prípade sa budete musieť pripojiť k webovému rozhraniu zariadenia, aby ste ho odomkli. Môžete buď prístup k webu rozhranie po pripojenia vášho počítača k k routerom pomocou kábla RJ45 kábla alebo k k Wi-Fi routera po zadaní tejto IP adresy: **192.168.188.1**.

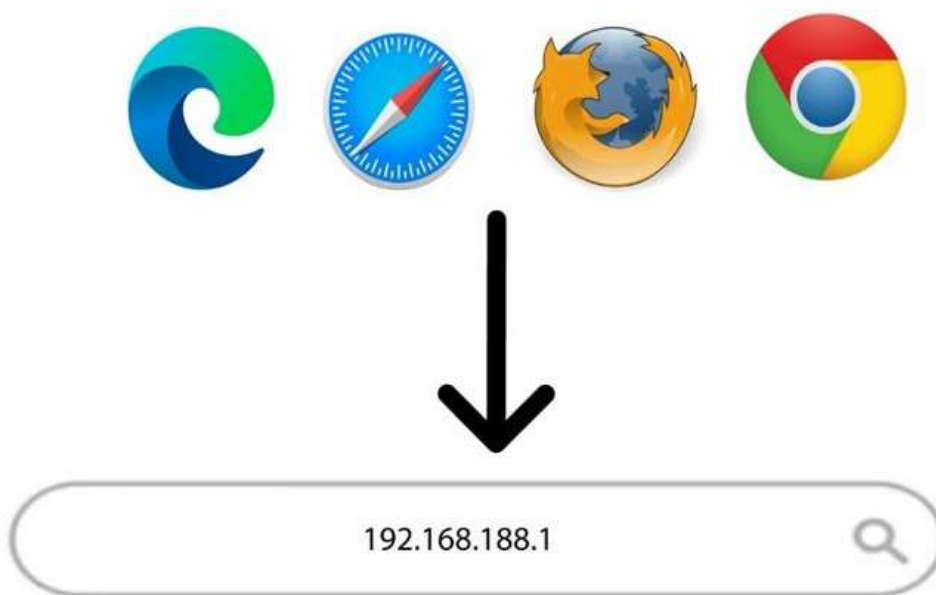


### 3. Pripojenie vášho zariadenia pomocou ethernetového kábla a prístup k webovému rozhraniu


---

Keď je vaša SIM karta vložená a router zapnutý, môžete zariadenie pripojiť k počítaču, aby ste získali prístup do webového rozhrania, ak potrebujete zadať PIN kód.


1. Na tento účel vložte kábel RJ45 do **WLAN** otvoru umiestneného na zadnej strane zariadenia. Pripojte druhý koniec kábla k vášmu zariadeniu, ako je znázornené na schéme nižšie:

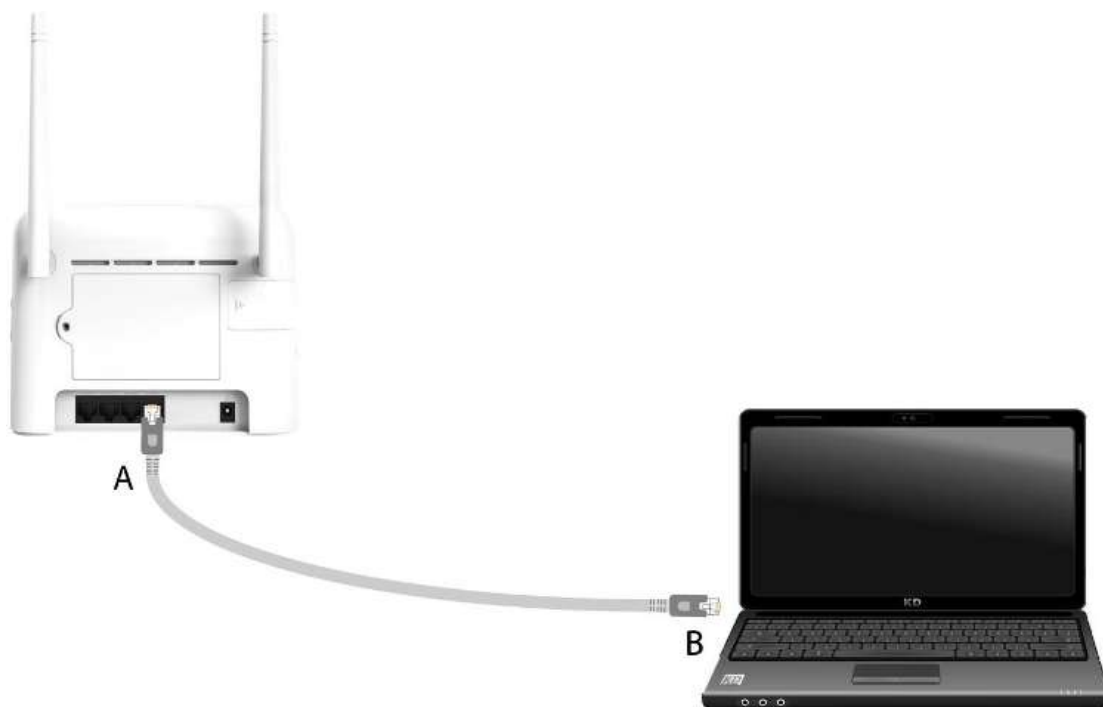

2. Potom môžete prístup k webu rozhranie zadávaním zadania toto **IP adresu** do váš prehliadači:

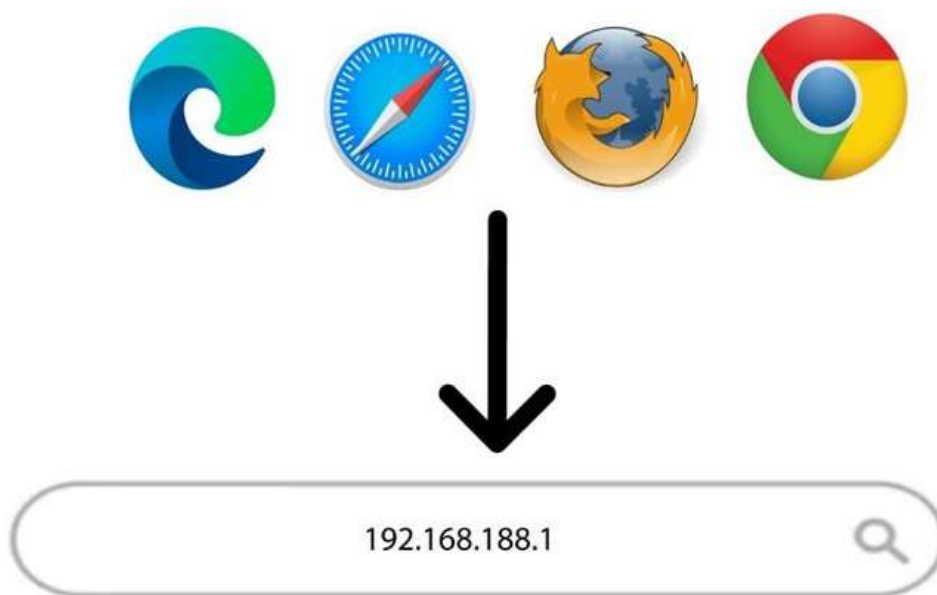

3. **Ďalej** musíte **zadat heslo**. Kliknite na **Prihlásenie**

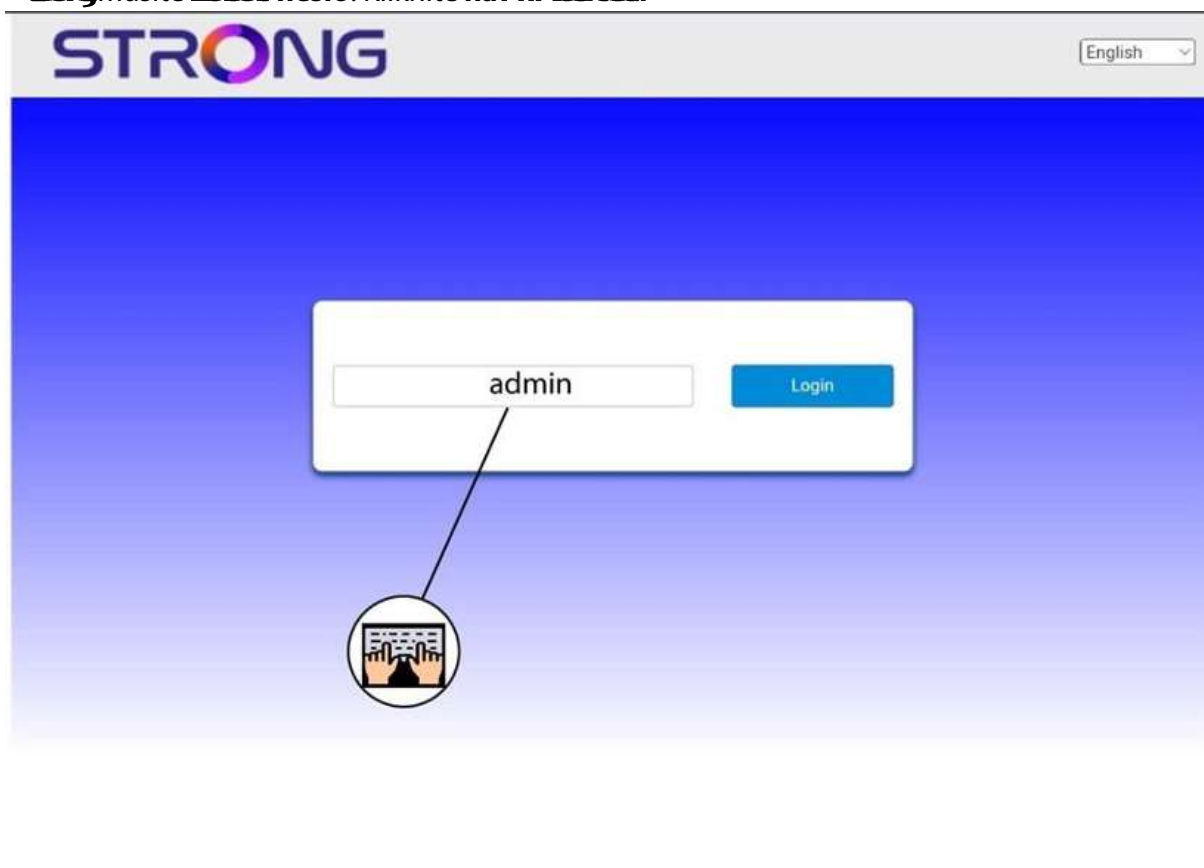


STRONG 2023

### 4. Pripojenie k Wi-Fi a prístup k webovému rozhraniu

Môžete sa pripojiť k akémukoľvek kompatibilnému zariadeniu k Wi-Fi sieti vášho zariadenia a získať prístup k webovému používateľskému rozhraniu , kde môžete prispôbiť svoju konfiguráciu.

1. Ak pripojenie k Wi-Fi, pozrite na zadnej stranu z vášho routeru a nájdite nálepku nálepku kde sa **SSID** a **heslo** sú uvedené. Potom zadajte informácie do vášho zariadenia .

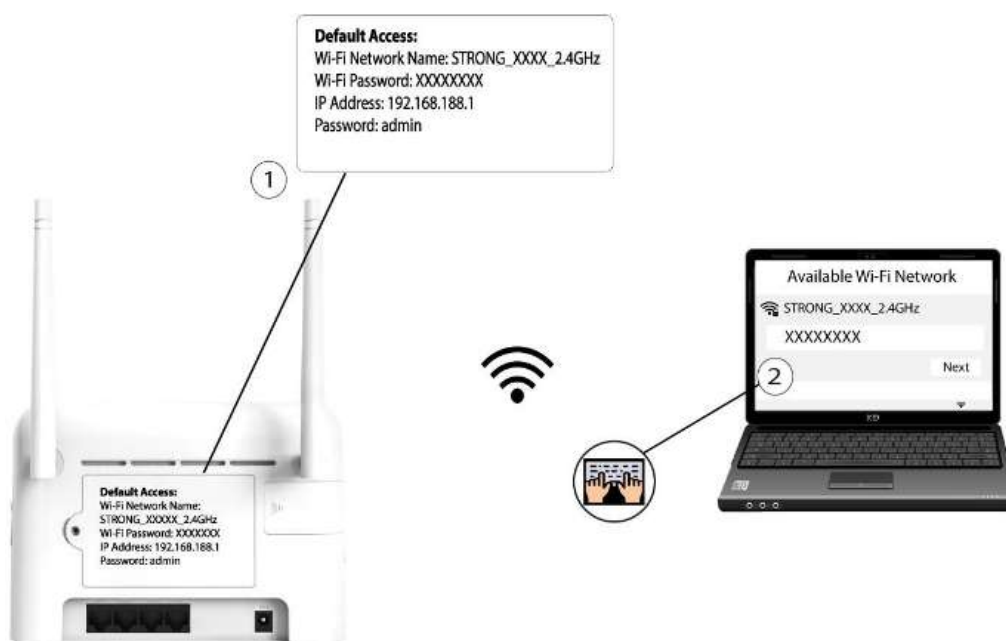

2. Potom zadajte nasledujúcu IP adresu do vášho prehliadača: **192.168.188.1**




1. Otvorí sa nová stránka ,na ktorej musíte zadať heslo pred **kliknutím** na tlačidlo Prihlásenie .  
2.



**VAROVANIE :** Prosím, vezmite na vedomie, že dôrazne odporúčame, aby ste zmenili heslo správcu. Ak sa rozhodnete, že zmeniť ho, tvoje nové heslo musí obsahovať aspoň najmenej 8 znakov s veľkými a malými písmenami, číslom, a špeciálne znaky. Dôrazne odporúčame použiť rovnaké heslo ako to, ktoré používate na pripojenie k Wi-Fi, pretože toto heslo je jedinečné pre vaše zariadenie. Pre ďalšie informácií o tomto postupe na zmenu vášho hesla, prosím pozrite na [Zmena hesla správcu v webovom rozhraní](#).

3. Akonáhle ste sa prihlásili na webovú stránku, môžete vidieť domovskú stránku :

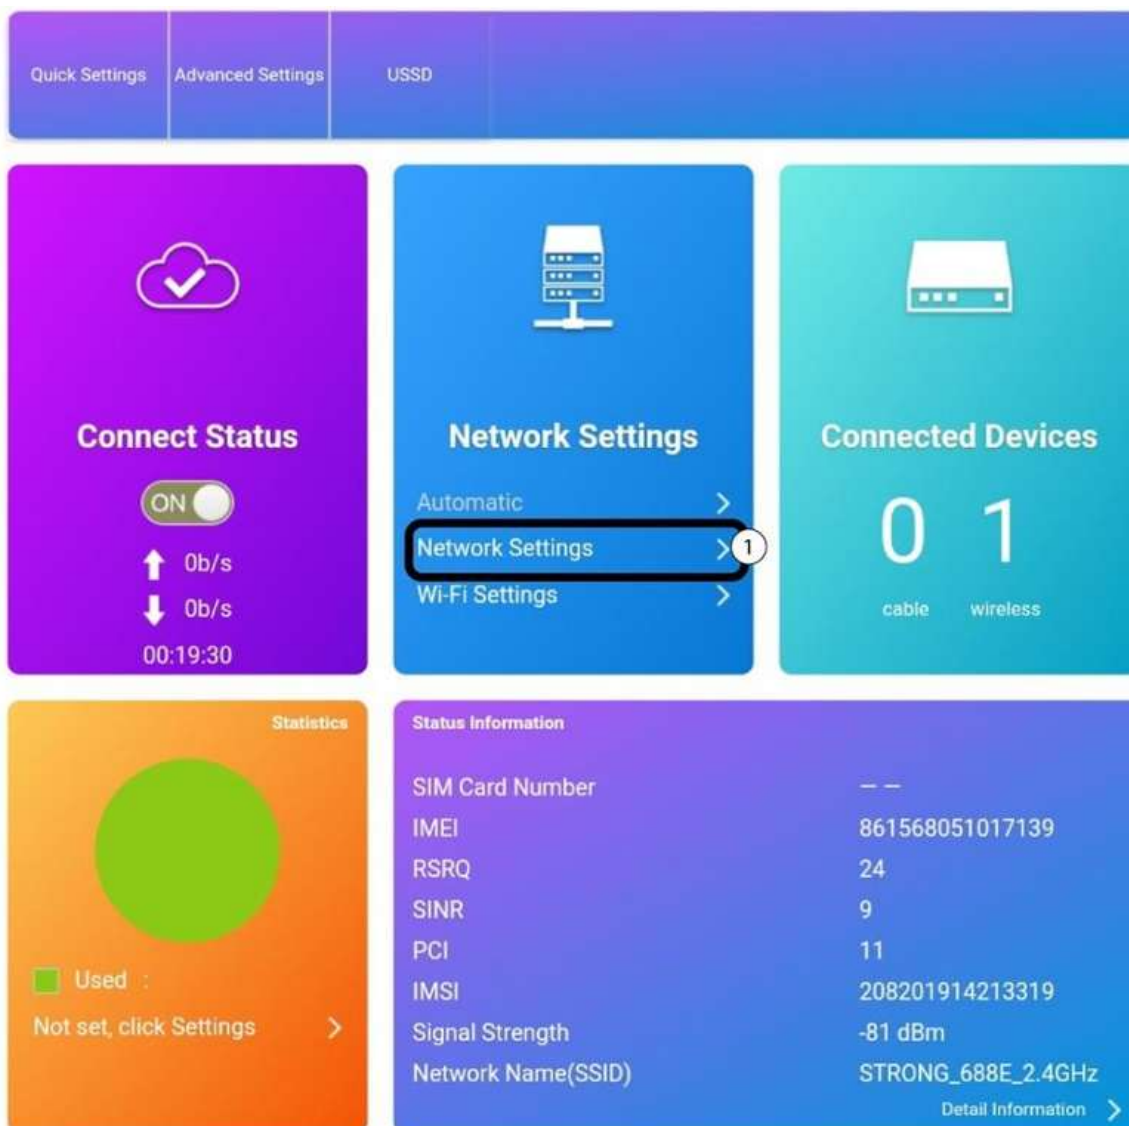

### 5. Zmena administrátorského hesla vo webovom rozhraní

Dôrazne odporúčame aktualizovať administrátorské heslo a používateľské meno po pripojení k webovému rozhraniu a po nastavení všetkých potrebných parametrov vášho zariadenia.

**⚠ UPOZORNENIE:** Prosím, vezmite na vedomie, že my dôrazne odporúčame vám, aby ste zmenili heslo správcu. Ak sa rozhodnete, že zmeniť ho, vaše nové heslo musí obsahovať aspoň najmenej 8 znakov s veľkými a malými písmenami, číslom, a špeciálne znaky. Dôrazne odporúčame použiť rovnaké heslo ako to, ktoré používate na pripojenie k Wi-Fi, pretože toto heslo je jedinečné pre vaše zariadenie.

1. Na to tak, musíte pripojiť k webu UI podľa procesu opísanému v:

- Pripojenie vášho zariadenia s ethernetovým kábelom a prístupom k webu UI
- Pripojenie k Wi-Fi a prístup k webovému rozhraniu
- 

2. Akonáhle tento je hotový, kliknite na **Zmeniť prihlasovacie heslo** v hornej lište.



3. Zadáajte nasledujúce informácie pred kliknutím na Použiť :

- **Aktuálne heslo:** Zadáajte aktuálne heslo.
- **Nové heslo:** Zadáajte nové heslo. Nové heslo môže obsahovať až 32 znakov vrátane číslíc, malých a veľkých písmen a špeciálnych znakov (! # \$ \* + , - . % : = ? @ [ ] ^ \_ { | } ~).
- **Potvrďte Nové heslo:** Zadáajte rovnaké heslo ako v predchádzajúcom poli .

Current Password \* admin ①

New Password \* My\_NewPassword ②

Confirm New Password \* My\_NewPassword ③

Apply

When you log in wireless router, need to input this password (password is different from your wireless network password)

?


4. Zapište si nové heslo pre prístup do webového rozhrania .



### 6. Zadávanie vášho PIN kódu do webového rozhrania

Po vložení vašej SIM karty a zapnutí na zariadení , sa môže stať, že budete musieť pripojiť k webovému rozhraniu , ak zistíte, že kontrolky sieťového signálu nesvietia a že vertikálne šípky sú biele alebo červené, čo môže znamenať, že vaša SIM karta je uzamknutá PIN kódom a/alebo nie je správne rozpoznaná.

1. V tomto prípade, musíte [pripojiť sa k Wi-Fi zariadenia a otvoriť webové rozhranie](#).
2. Zadajte svoj PIN kód v pole a kliknite **na**.

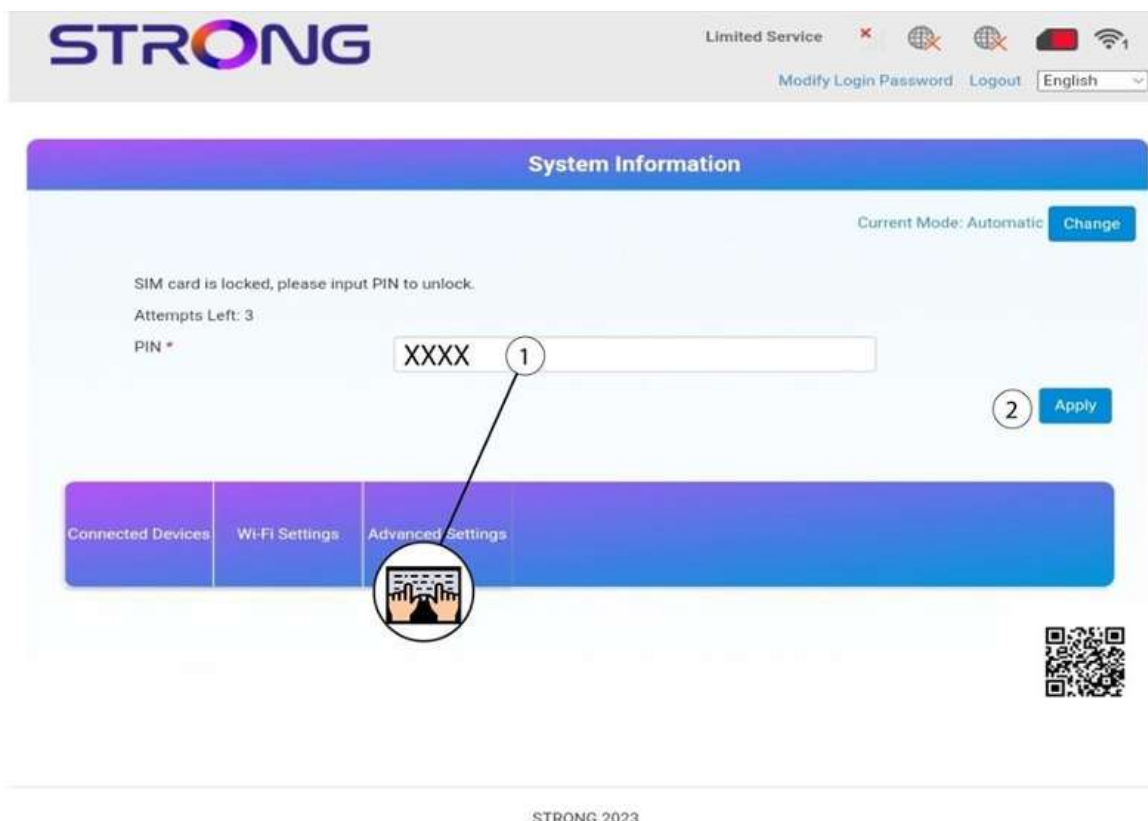


3. Toto SIM karta je odblokovaná, a jej ikona sa teraz sa zelená s s sieťou názvu vedľa k ňou.



## 7. Povolenie/zakázanie Wi- Fi

Môžete sa rozhodnúť, že nepotrebujete používať Wi-Fi vášho routera. V takom prípade jednoducho stlačte tlačidlo Wi-Fi umiestnené na zadnej strane routera na 2 sekundy. Ak ho chcete znova aktivovať, jednoducho ho stlačte opäť na 2 sekundy.

1. V tomto prípade, musíte [pripojiť sa k Wi-Fi zariadenia a otvoriť webové rozhranie](#).
2. Kliknite **na Nastavenia Wi-Fi** v sekcii Nastavenia siete .

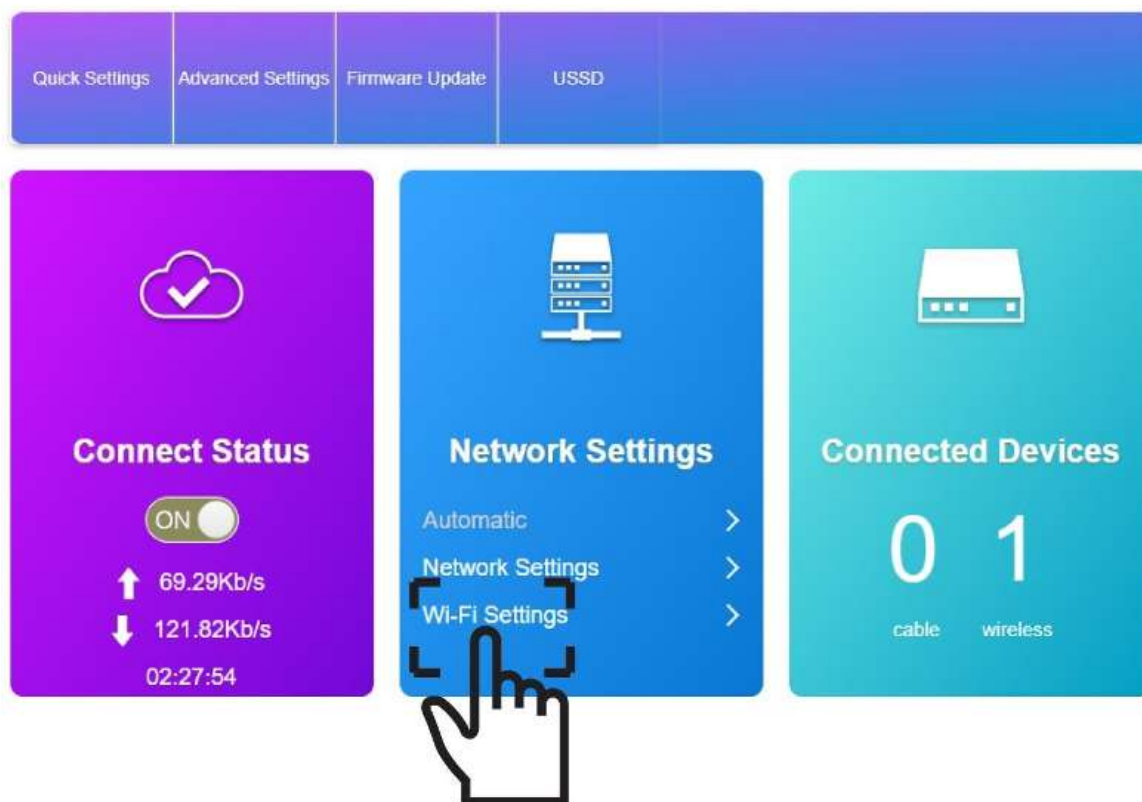

3. Potom kliknite na **Zakázat** a Použiť.

**Wi-Fi Settings**  
Set up Wi-Fi of your router

Wi-Fi ☐ Enable ☒ Disable ①

② Apply

**Main SSID**

Network Name(SSID) \* STRONG\_6891\_2.4GHz

☒ SSID Broadcast

Security Mode WPA2(AES)-PSK

Pass Phrase \*

☐ Display Password

QR Code

Show On Lcd ☒ Yes ☐ No

Max Station Number 32

Apply

?


## 8. Úprava nastavení APN

Na úpravu nastavení APN iba ak SIM karta je správne vložená a obnovená zadávaním PIN kódu v webovom rozhraní.

**ⓘ TIPY:** Pre ďalšie informácií o túto spôsobe ako vložiť svoj SIM kartu, prosím pozri [Vloženie vašej SIM karty](#). viac informácií o postupe na zadanie vášho PIN kódu, pozrite [Zadávanie vášho PIN kódu v webovom rozhraní](#).

Ak vaša SIM karta nie je automaticky rozpoznaná zariadením, musíte sa prihlásiť do webového rozhrania, aby ste skontrolovali nastavenia APN a v prípade potreby ich upravili. Nastavenia APN vášho poskytovateľa služieb nájdete priamo na jeho webovej stránke, alebo môžete požiadať o ne aby na podporu službu pre vašej poskytovateľa poskytovateľa.


1. Musíte sa pripojiť do webového rozhrania. Na tento účel zadajte SSID (názov Wi-Fi siete) a Wi-Fi heslo z toho routera v vašom zariadení:

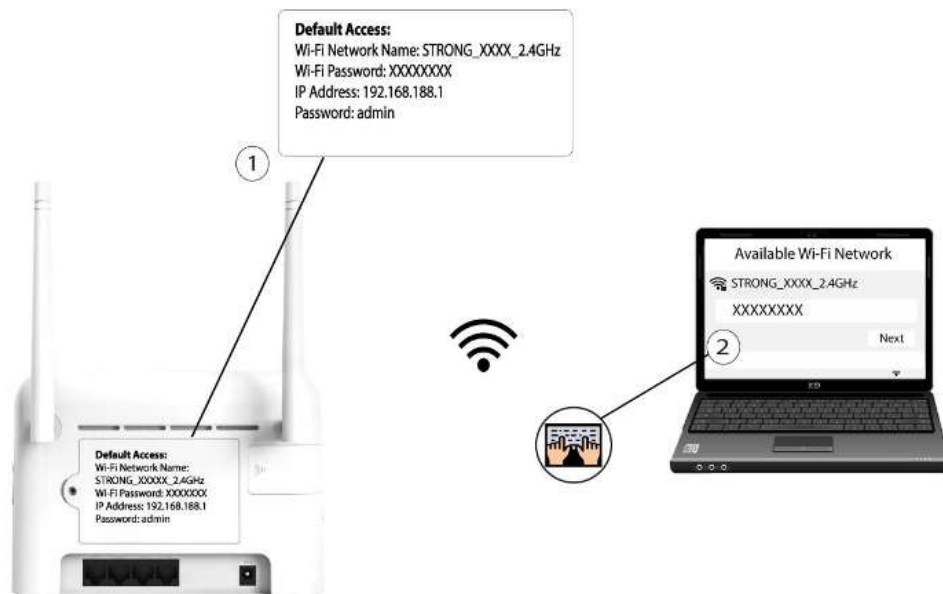

2. Potom zadajte nasledujúcu IP adresu do vášho prehliadača: **192.168.188.1**




1. Musíte zadať heslo . Potom, kliknite **na** Prihlásiť sa.

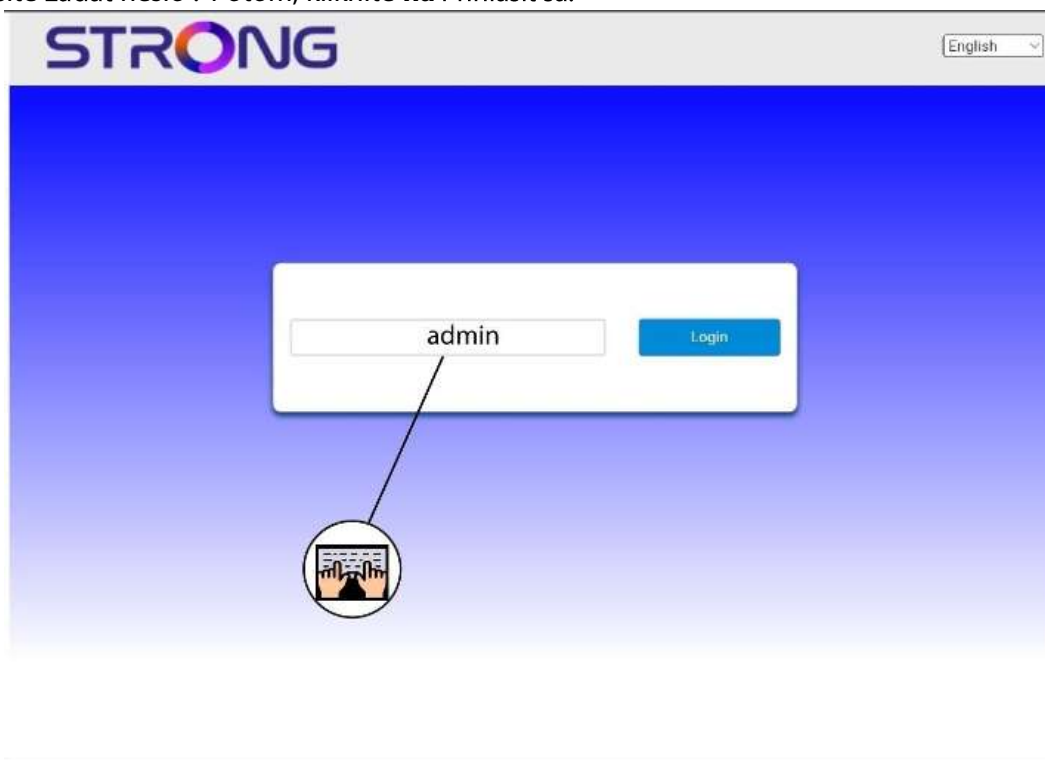

STRONG 2023

## 3. Kliknite **Sieť Nastavenia**.

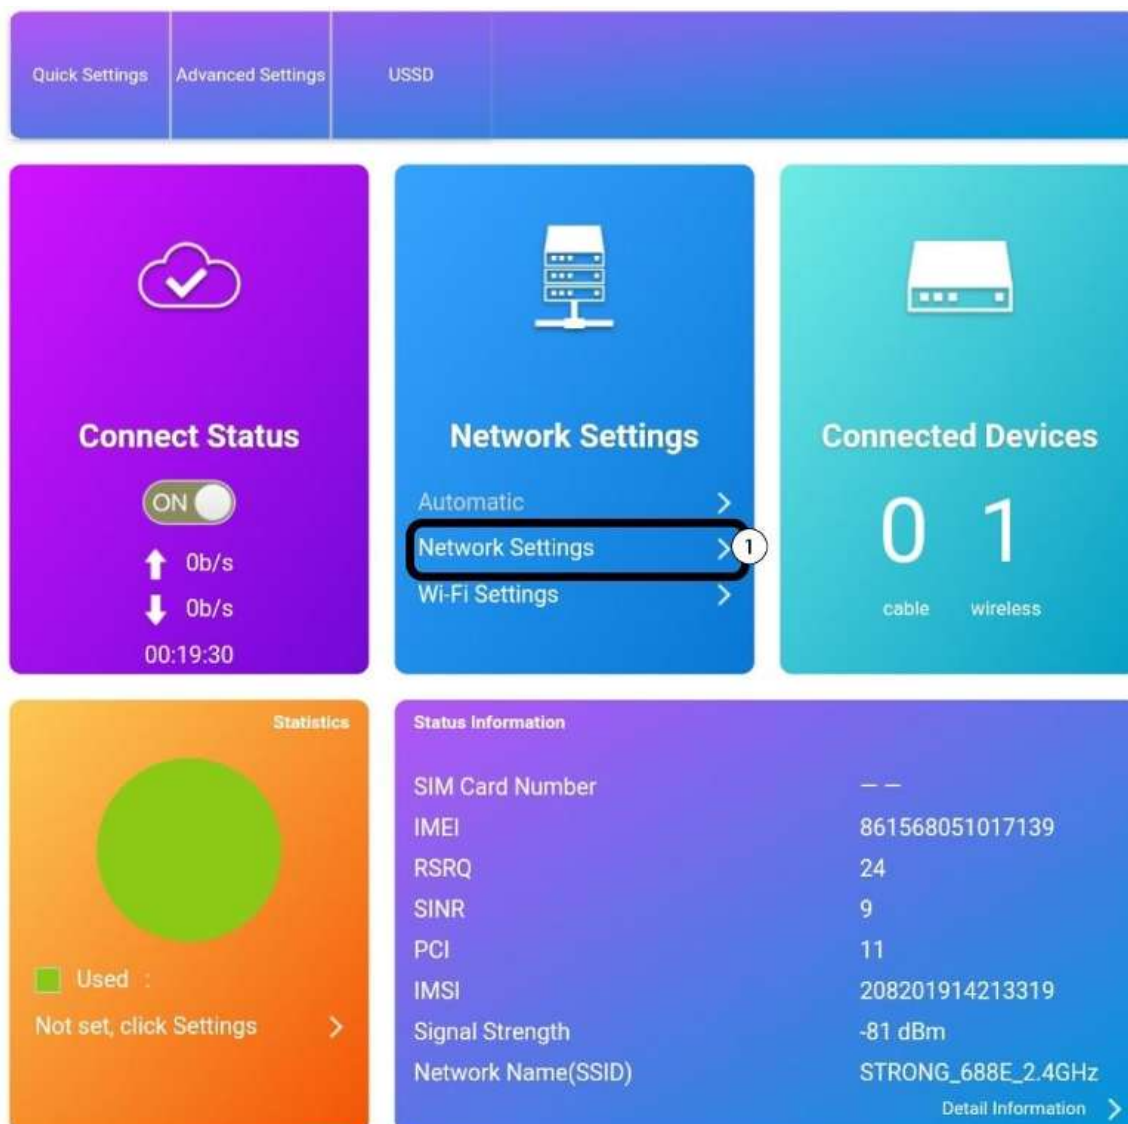

4. Vyhľadajte nastavenia APN na webovej stránke vášho poskytovateľa služieb . Je potrebné si zapísať nasledujúce informácie :

|                               |
|-------------------------------|
| Názov                         |
| APN                           |
| <del>Používateľské meno</del> |
| Heslo                         |
| Autentifikácia                |

5. Ak je informácie sú nesprávne, kliknite na APN a potom **Ručné** a **Pridať Nový**.

6. Zadáte nasledujúce nasledujúce údaje predtým, ako kliknutím **Nastaviť ako predvolené**:
- **PDP Typ**: vyberte IPv4 ako hodnotu PDP Typu .
  - **Názov profilu**: zadajte názov vášho poskytovateľa služieb .
  - **APN**: zadajte adresu APN .
  - **Typ autentifikácie**: Vyberte typ autentifikácie definovaný vaším poskytovateľom pre vaše APN z nasledujúcich možností (NONE, CHAP, PAP)

**STRONG**

[Modify Login Password](#) [Logout](#) English

<

Connection Settings

Connection Mode

Network Selection

APN

APN

Current APN

Mode

Auto

Manual

Profile

Default

Cancel

PDP Type

IPv4

1

Profile Name \*

Service Provider Name

2

APN \*

Service Provider Access Point Name

3

Authentication

NONE

4

User Name

Password

Dial No.

\*99#


5

Set as default

?

### 9. Aktivácia WPS

1. Stlačte tlačidlo WPS umiestnené na zadnej strane routera na 2 sekundy, aby bolo možné pripojiť akékoľvek kompatibilné zariadenie v vašej domácnosti na automaticky s pripojiť k k Wi-Fi sieťe s toho routeru.

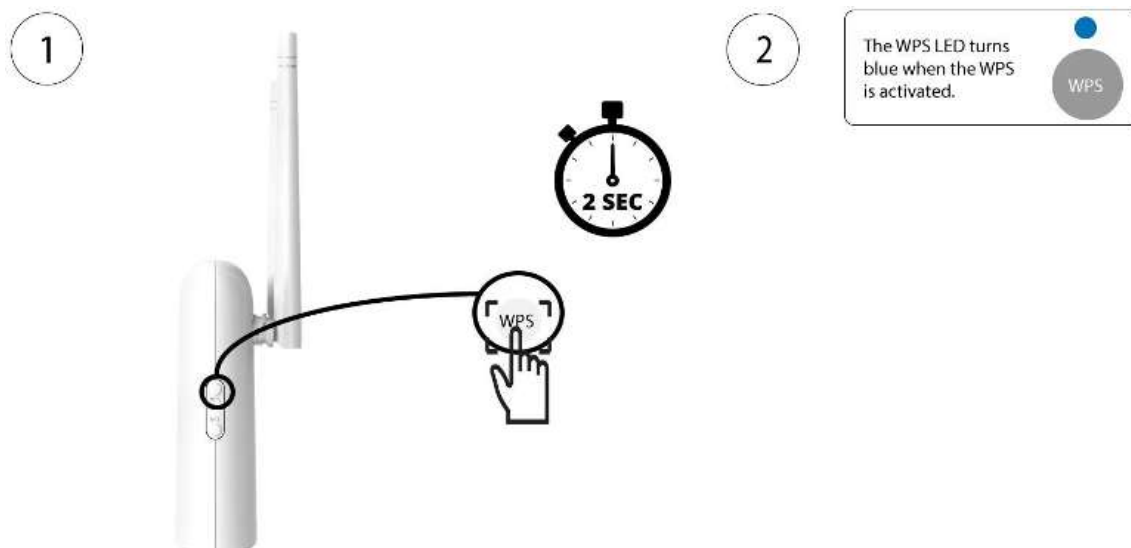

2. Prejdite na na Wi-Fi nastavenia vašej vašej počítača a kliknite na na názvu na routeru routeru na vybrať ho.



3. Potom, kliknite na tlačidlo Pripojiť.



## 10. Obnovenie zariadenia do továrenského nastavenia

---


Niekedy sa môže stať, že vaše zariadenie nefunguje správne a nemáte prístup na internet. V tomto prípade odporúčame obnoviť vaše zariadenie do továrenských nastavení a následne ho aktualizovať, ak to bude potrebné.

Na stránke nájdete dva spôsoby , ako to urobiť; môžete resetovať zariadenie stlačením tlačidla reset alebo vykonaním to v webovom rozhraní.

### PRÍPAD 1: Tlačidlo Obnoviť.

1. Ak chcete , postupujte takto: , , vložte papier , sponku do otvoru a stlačte tlačidlo reset . Stlačte tlačidlo reset na 10 sekúnd. Diódy LED sa vypnú a opäť zapnú.

1

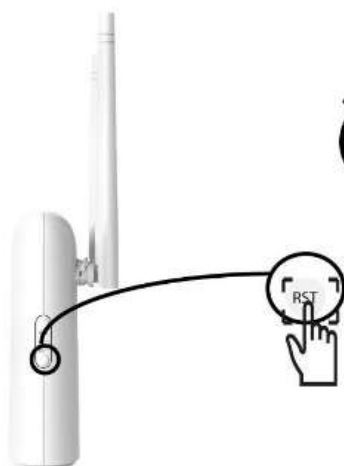


2

The router restarts with its factory settings and all the devices that were connected to the router are automatically disconnected.

### PRÍPAD 2: Obnovenie v webovom rozhraní

1. Ak chcete pripojiť k webovému rozhraniu , prosím pozrite si nasledujúce postupy: [Pripojenie zariadenia](#) pomocou [ethernetového kábla](#) a [Prístup k webovému rozhraniu](#) a [Pripojenie k Wi-Fi](#) a [Prístup k webovému rozhraniu](#)
2. Potom kliknite na **Aktualizácia firmvéru** .

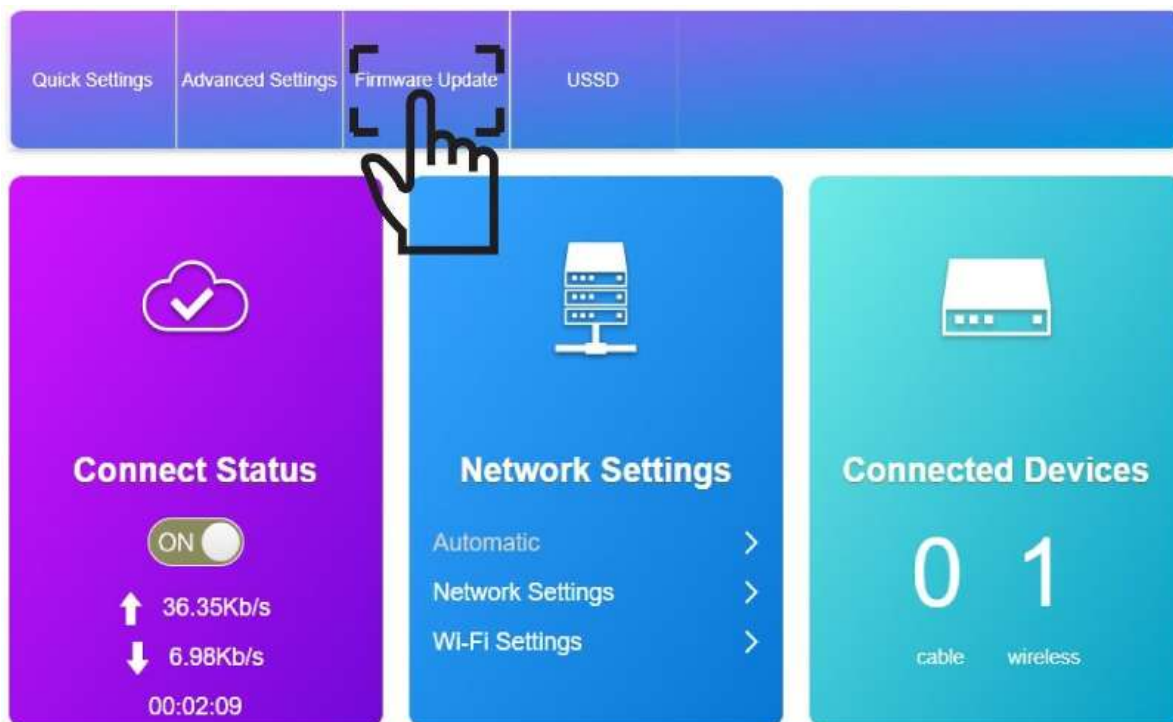

3. Kliknite na **Ostatné**. V časti „“ () na stránke v sekcii „Restart and Reset“ (Restart and Reset ) kliknite na položku „ResetFactory“ (Reset Factory ) a vyberte možnosť „Settings“ (Settings).

The screenshot shows the 'Restart and Reset' section of the 4GROUTER350 web interface. On the left sidebar, the 'Others' menu item is highlighted and circled with a '1'. The main content area has a sub-header 'Restart and Reset' and a message 'Please login again after rebooting or resetting router'. Below this, there are two buttons: 'Restart Device' and 'Reset Factory Settings', with the latter circled with a '2'. Under the 'SNTP' section, various settings are listed, including 'Current Local Time', 'Time Set Mode', 'SNTP Server1', 'SNTP Server2', 'SNTP Server3', 'Time Zone', and 'Daylight Saving Time'.

4. Kliknite **ÁNO** v pop-up správe .

The screenshot shows a 'Confirm' pop-up dialog box. It has a title bar 'Confirm' and a green checkmark icon. The text inside reads: 'Parameters will be reset to factory defaults, the device will restart. Continue?'. At the bottom right, there are two buttons: 'Yes' and 'No'. A hand icon is pointing to the 'Yes' button.


### III. Použitie webového rozhrania

Po nakonfigurovaní zariadenia a siete môžete prispôsobiť niektoré nastavenia. Napríklad môžete deaktivovať/upraviť svoj PIN kód, upraviť SSID a heslo a aktualizovať firmvér.


### 1. Deaktivácia vášho PIN kódu vo webovom rozhraní

Je možné deaktivovať PIN kód vašej SIM karty vo webovom rozhraní. Na tento účel postupujte podľa nižšie uvedeného postupu.


1. Musíte sa pripojiť k webovému rozhraniu . Aby to tak zadajte zadajte SSID (Wi-Fi Názov ) a Wi-Fi heslo z toho routera v vašom zariadení.

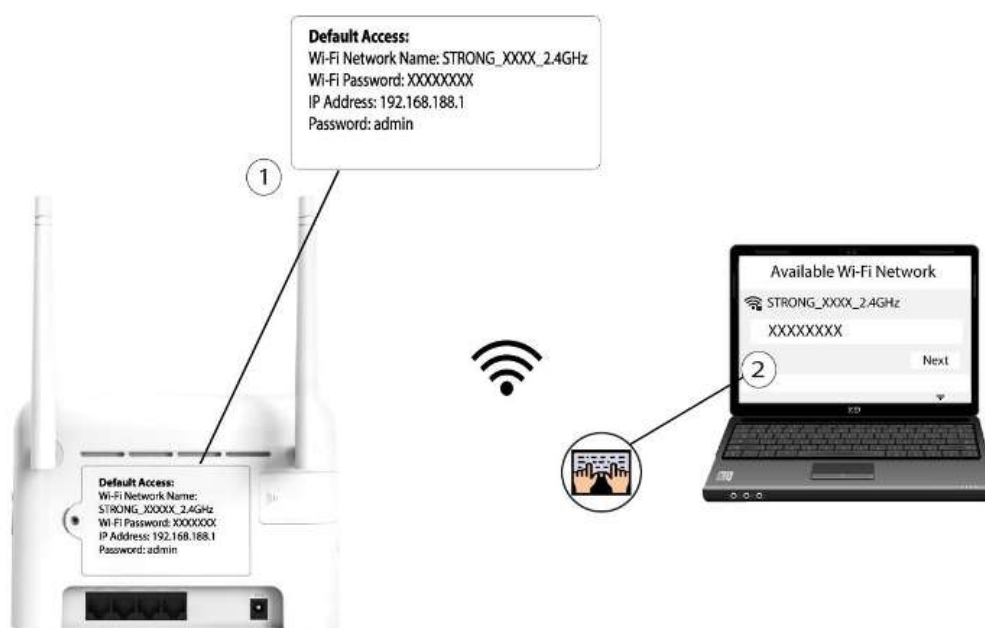

2. Potom zadajte nasledujúcu IP adresu do vášho prehliadača: **192.168.188.1**

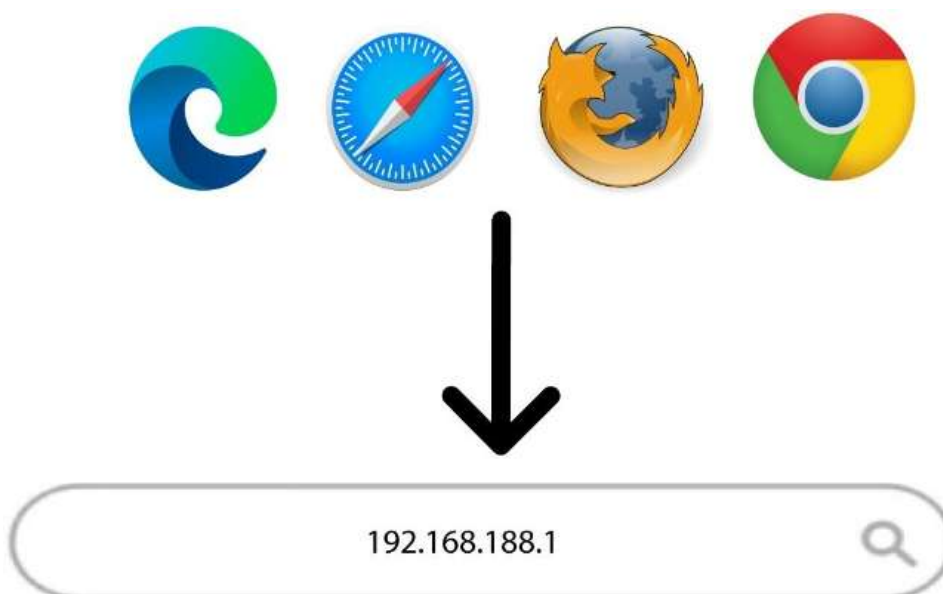


3. Musíte zadať heslo . Potom, kliknite **na** Prihlásiť sa.

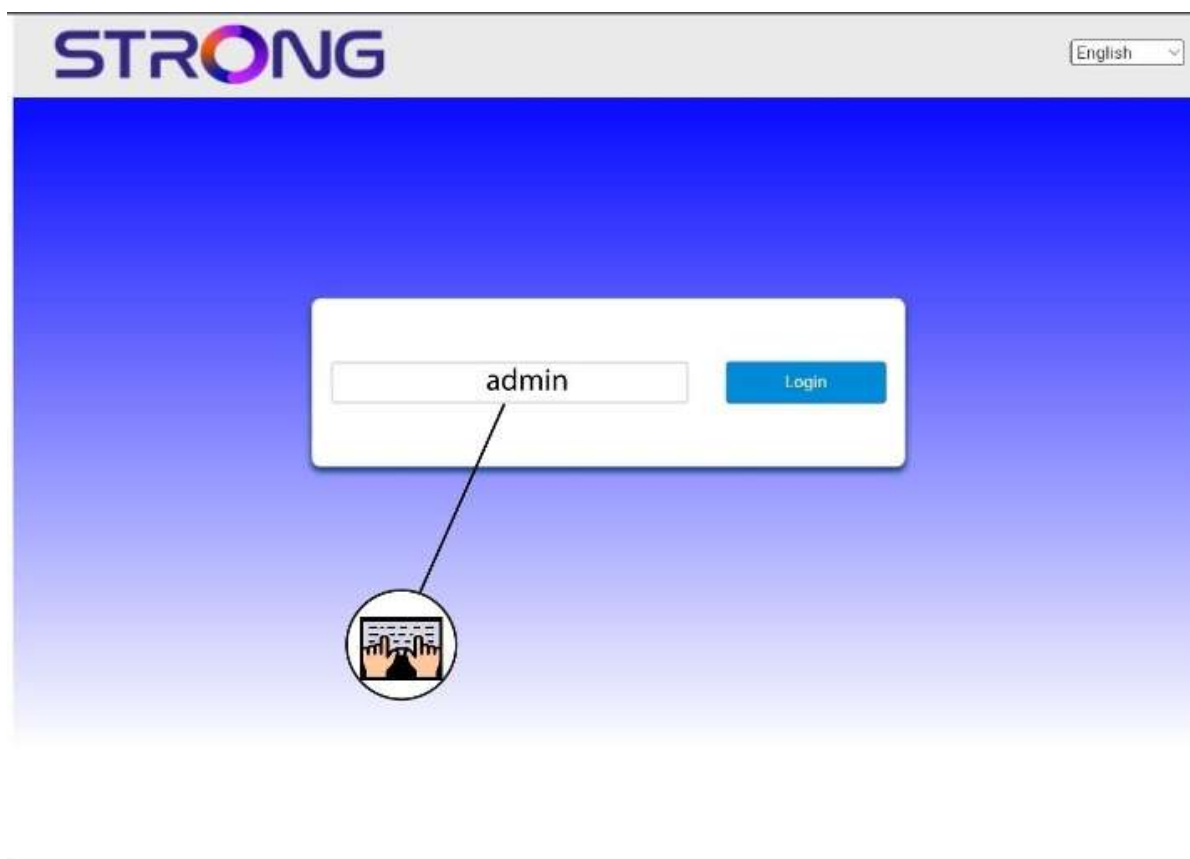

STRONG 2023

4. Kliknite na prepínač zapnite Pripojte sa Stav Sekcia a kliknite na **PokročiléNastavenia**.

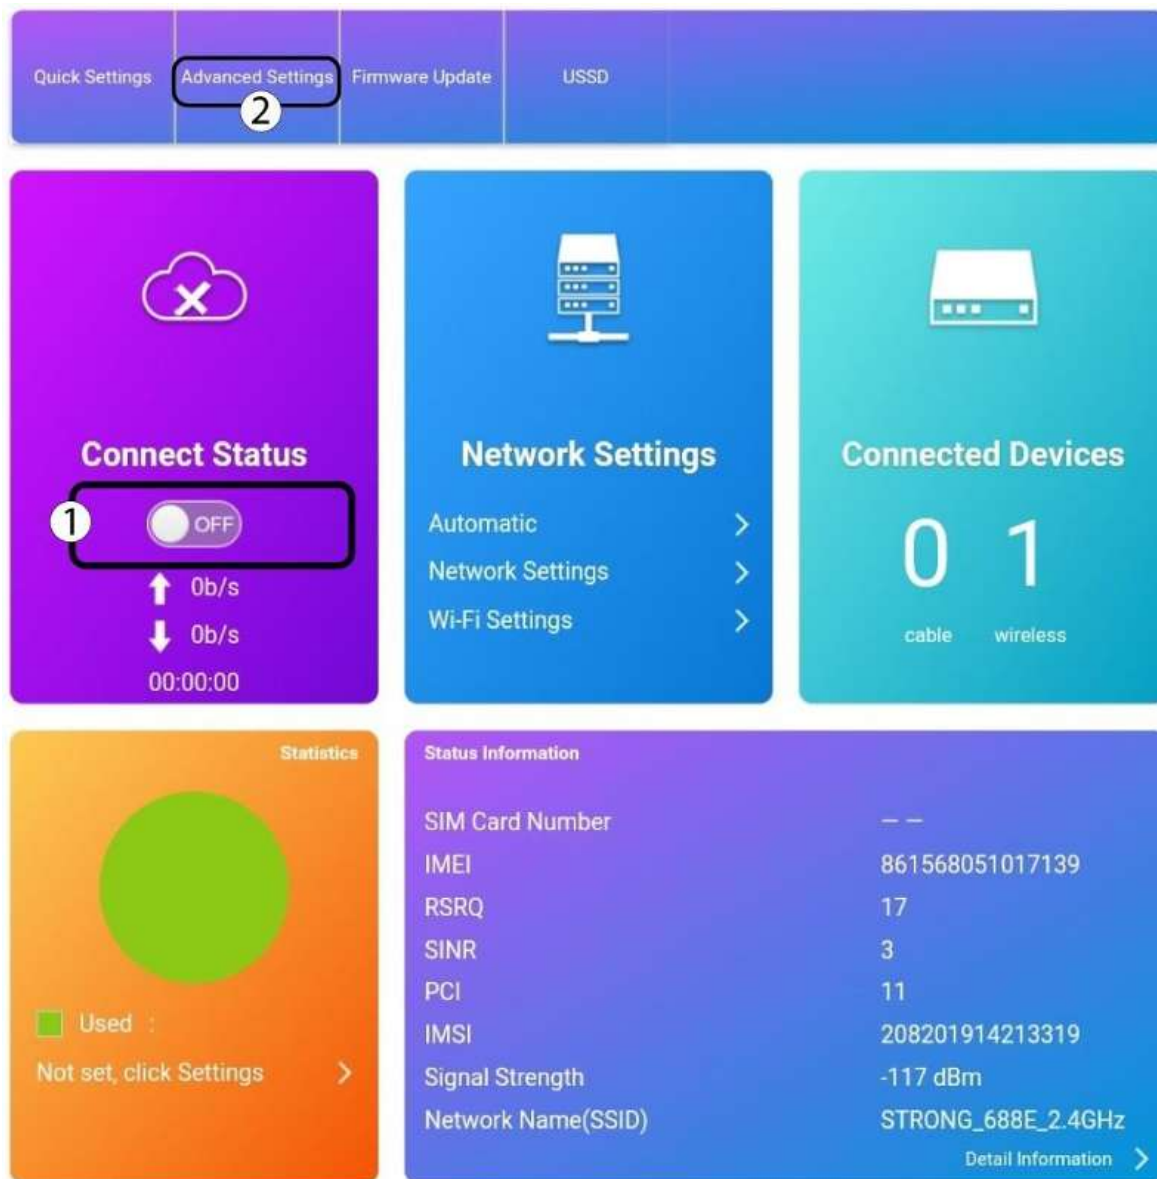

5. Kliknite na **Ostatné** a **Správa PIN kódu**.

The screenshot shows the 'Advanced Settings' interface of the 4GROUTER350. On the left, a sidebar contains menu items: 'Wi-Fi Power Settings', 'Router', 'Firewall', 'Update', 'Band Selection', and 'Others' (which is highlighted with a blue bar and a circled '1'). The main content area is titled 'Advanced Settings' and has a back arrow. It is divided into sections: 'Restart and Reset' with a warning 'Please login again after rebooting or resetting router' and buttons for 'Restart Device' and 'Reset Factory Settings'; 'SNTP' with fields for 'Current Local Time' (2000-01-01 00:01:16 Saturday), 'Time Set Mode' (Sntp auto Synchronization), 'SNTP Server1' (time-nw.nist.gov), 'SNTP Server2' (pool.ntp.org), 'SNTP Server3' (europe.pool.ntp.org), 'Time Zone' ((GMT+01:00) Brussels, Copenl), and 'Daylight Saving Time' (Disable); and an 'Apply' button. At the bottom, a 'PIN Management' button with a right arrow is highlighted with a black box and a circled '2'.

6. Kliknite na **Zakázat** a zadajte zadajte PIN kód a potom kliknite **Použiť**.

**PIN Management**

PIN Status

☐ Enable ☒ Disable

Change PIN

Current PIN \*

XXXX


Attempts Left: 3

Apply


## 2. Zmena PIN kódu

je možné zmeniť PIN kód vašej SIM karty v webovom rozhraní. Na tento účel postupujte podľa nižšie uvedeného postupu. Môžete pripojiť k webovému rozhraniu


1. Aby to na to, zadajte zadajte SSID (Wi-Fi Názov ) a Wi-Fi heslo k routeru routeru v vašom zariadení.

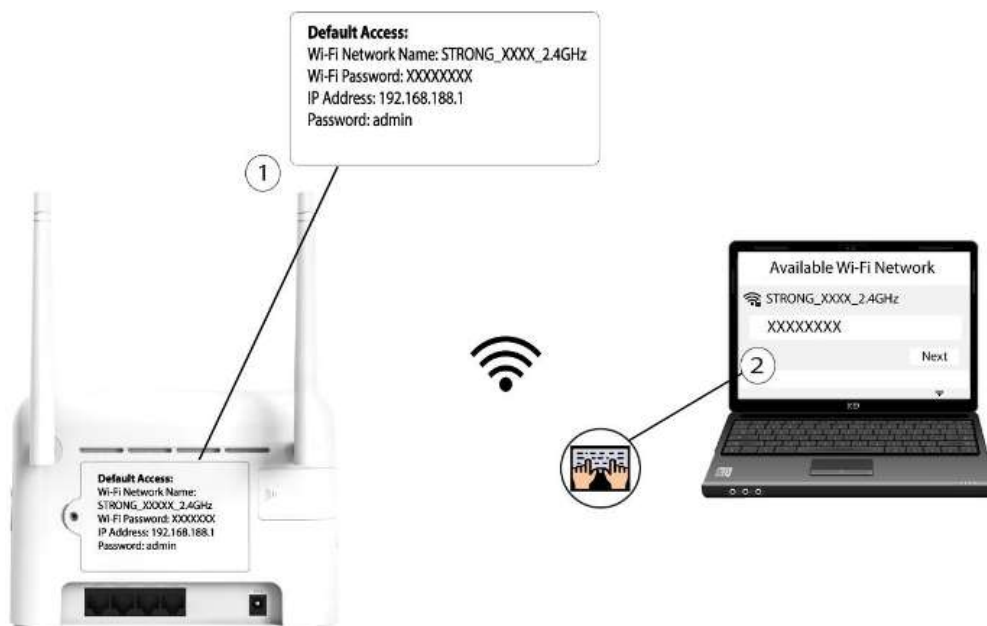

2. Potom zadajte nasledujúcu IP adresu do vášho prehliadača: **192.168.188.1**

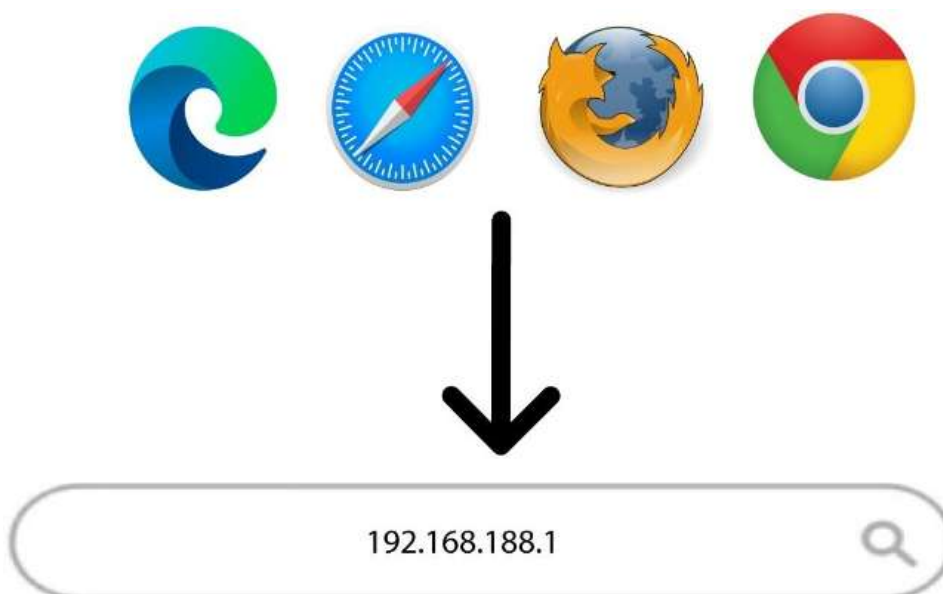


3. Musíte zadať heslo . Potom, kliknite **na** Prihlásiť sa.

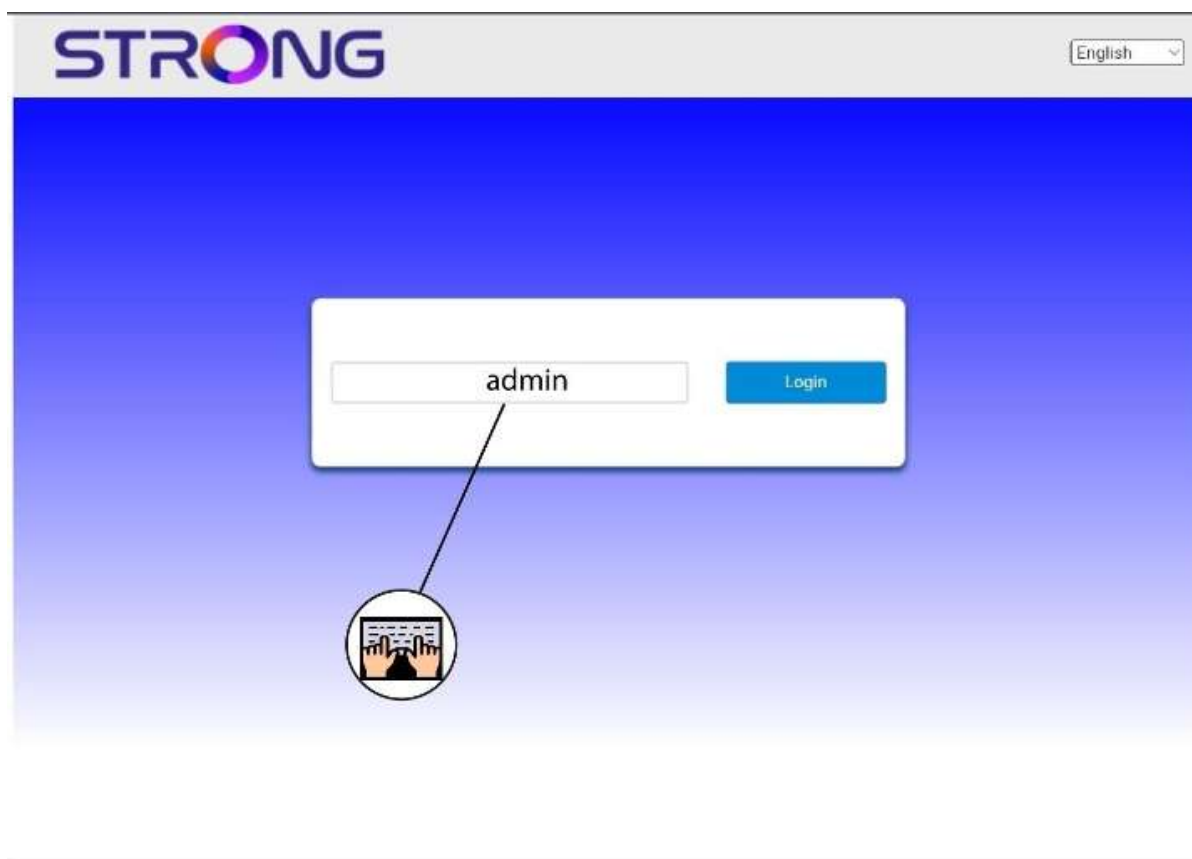

STRONG 2023

4. Kliknite na prepínač zapnite Pripojte sa Stav Sekcia a kliknite na **PokročiléNastavenia**.

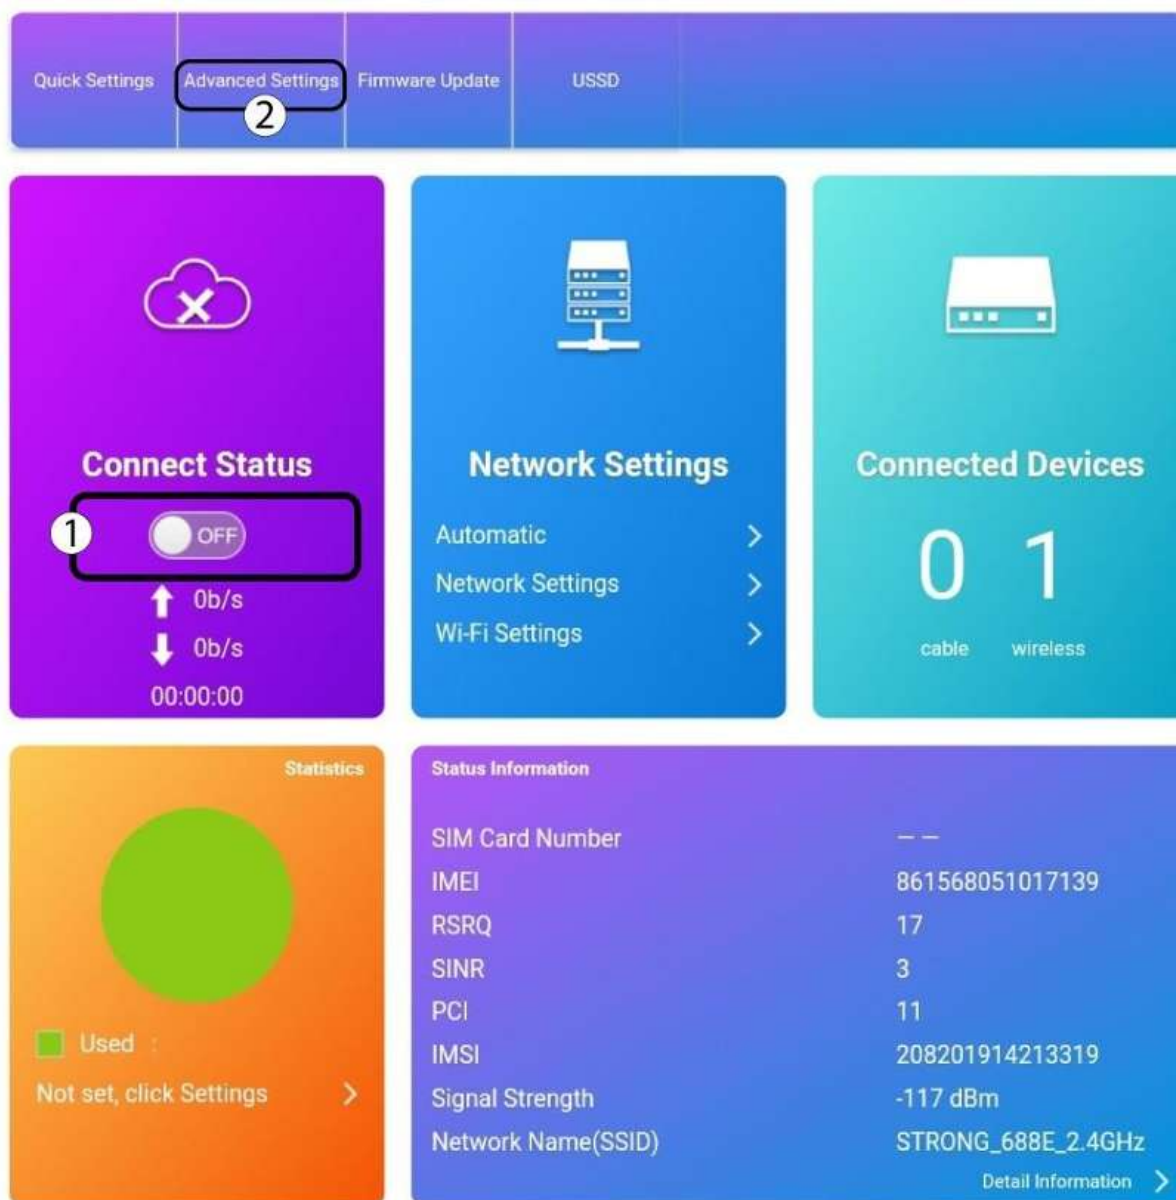

5. **Kliknite na Ostatné.** Potom, kliknite na **Správa PIN** kódu.

<

Advanced Settings

Wi-Fi Power Settings

Router

Firewall

Update

Band Selection

**Others** 1

**Restart and Reset**

Please login again after rebooting or resetting router

Restart Device

Reset Factory Settings

**SNTP**

Current Local Time2000-01-01 00:01:16 Saturday

Time Set ModeSntp auto Synchronization

SNTP Server1 \*time-nw.nist.gov

SNTP Server2 \*pool.ntp.org

SNTP Server3 \*europe.pool.ntp.org

Time Zone(GMT+01:00) Brussels, Copenl

Daylight Saving TimeDisable

Apply

2 PIN Management >

6. Kliknite **Zmeniť PIN**.

<

PIN Management

PIN Status

☒ Enable

☐ Disable

Change PIN 1

Current PIN \*

Attempts Left: 3

Apply

?

7. Zadajte nasledujúce informácie pred kliknutím na Použiť:

- Aktuálny PIN: Zadajte váš aktuálny PIN kód.
- Nový PIN: Zadajte váš nový PIN kód.
- Potvrďte nový PIN: Zadajte nový PIN kód .

**⚠ UPOZORNENIE:** Prosím, zapíšte si na nový PIN kód vašej SIM karty na kúsok papiera alebo nálepku spolu s jej PUK kódom. Keď váš SIM karta je uzamknutá po zadania a nesprávneho PIN-kódu kódu po zadania troch pokusoch, vy musíte zadať kód kód PUK kód pred resetovania vášho PIN kód. Kód PUK kód je zvyčajne zapisuje na na držiteľovi

← PIN Management

PIN Status ☒ Enable ☐ Disable

Current PIN \* XXXX ①

New PIN \* New PIN code ②

Confirm New PIN \* New PIN code ③

Attempts Left: 3

④ Apply

?

### 3. Zmena SSID (názvu Wi-Fi siete) a hesla

Po nastavení vášho zariadenia a pripojení k pre prvý krát, je možné pre vás zmeniť SSID, tiež známy ako názov vašej Wi-Fi siete a jej heslo.


**⚠ UPOZORNENIE:** Prosím všimnite si, že my dôrazne odporúčame používanie a sieťového názvu a hesla ktoré je odlišné od tým jedného z vašej internetových box. Prečo? Ako vy možno viete, vaše zariadenia sa automaticky pripájajú k známym sieťam, takže ak zadáte rovnaké mená a heslo .

#### • PRÍPAD 1: Použitie rýchlych nastavení :


V tomto webovom rozhraní sa Rýchle nastavenia umožňujú vám na zmeniť nastavenia informácie o vašej sieti: jej SSID

(Názov Wi-Fi siete) a heslo Wi-Fi.

1. Ak chcete zmeniť SSID a/alebo heslo vašej siete, musíte sa pripojiť k zariadeniu cez Wi-Fi alebo tento výpis je pod jedným z týchto postupov:
  - [Pripojenie k Wi-Fi a prístup k webovému rozhraniu](#)
  - [Pripojenie vášho zariadenia s ethernetovým káblom a prístupom k webu UI](#)
2. Aby ste to tak kliknite **Rýchle nastavenia** v na hornej paneli.

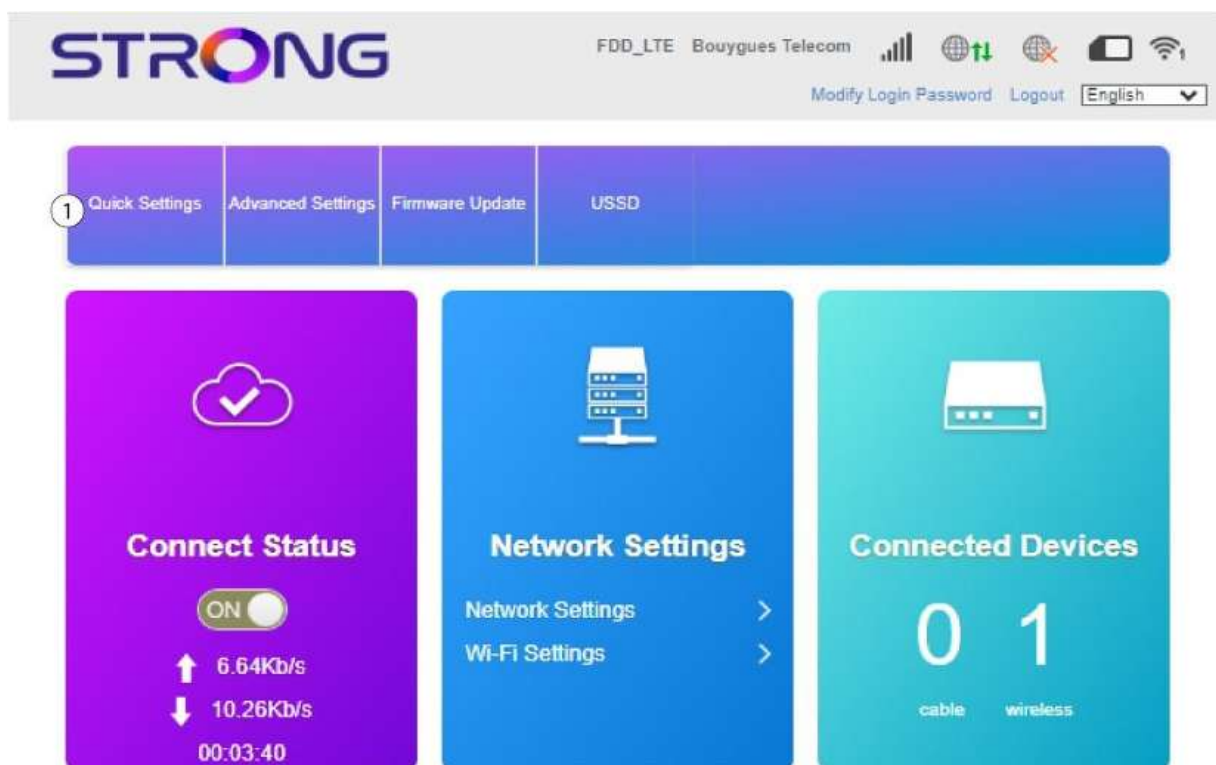

3. Kliknite na **Ďalej**.

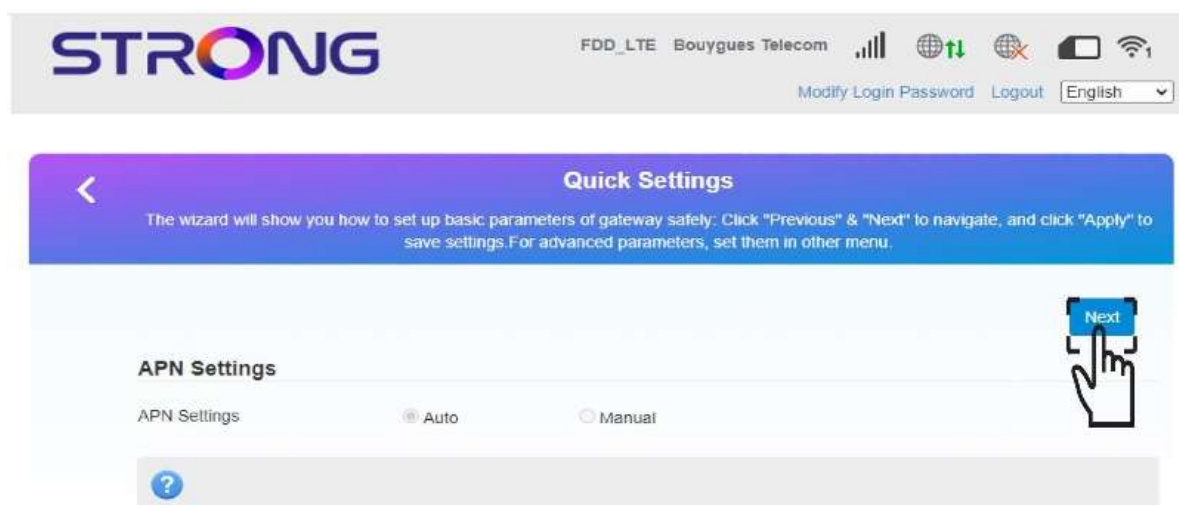


4. Zadáajte nový názov siete a kliknite na **Ďalej**

The screenshot shows the 'Quick Settings' page for the STRONG 4GROUTER350. The page has a blue header with the STRONG logo and status icons (FDD\_LTE, Bouygues Telecom, signal strength, globe, Wi-Fi, and battery). Below the header, there are links for 'Modify Login Password', 'Logout', and a language dropdown set to 'English'. The main content area is titled 'Quick Settings' and includes a back arrow and a forward arrow. A text box for 'Network Name(SSID) \*' contains 'My\_NewNetwork\_Name' and is marked with a circled '1'. Below it, the 'SSID Broadcast' option is set to 'Enable'. A 'Previous' button and a 'Next' button are at the top right, with a hand icon pointing to the 'Next' button.


5. Kliknite **Zobraziť heslo** a zadajte nové heslo pre pripojenie Wi-Fi siete, potom kliknite **Ďalej**.

The screenshot shows the 'Quick Settings' page for the STRONG 4GROUTER350, specifically the 'Security Mode' section. The page has the same header as the previous screenshot. The 'Security Mode' dropdown is set to 'WPA2(AES)-PSK'. The 'Pass Phrase \*' text box contains 'My\_NewPassword' and is marked with a circled '2'. Below the text box, the 'Display Password' checkbox is checked and highlighted with a green box, marked with a circled '1'. A 'Previous' button and a 'Next' button are at the top right, with a hand icon pointing to the 'Next' button.

6. Kliknite na **Použiť** na uloženie zmien .

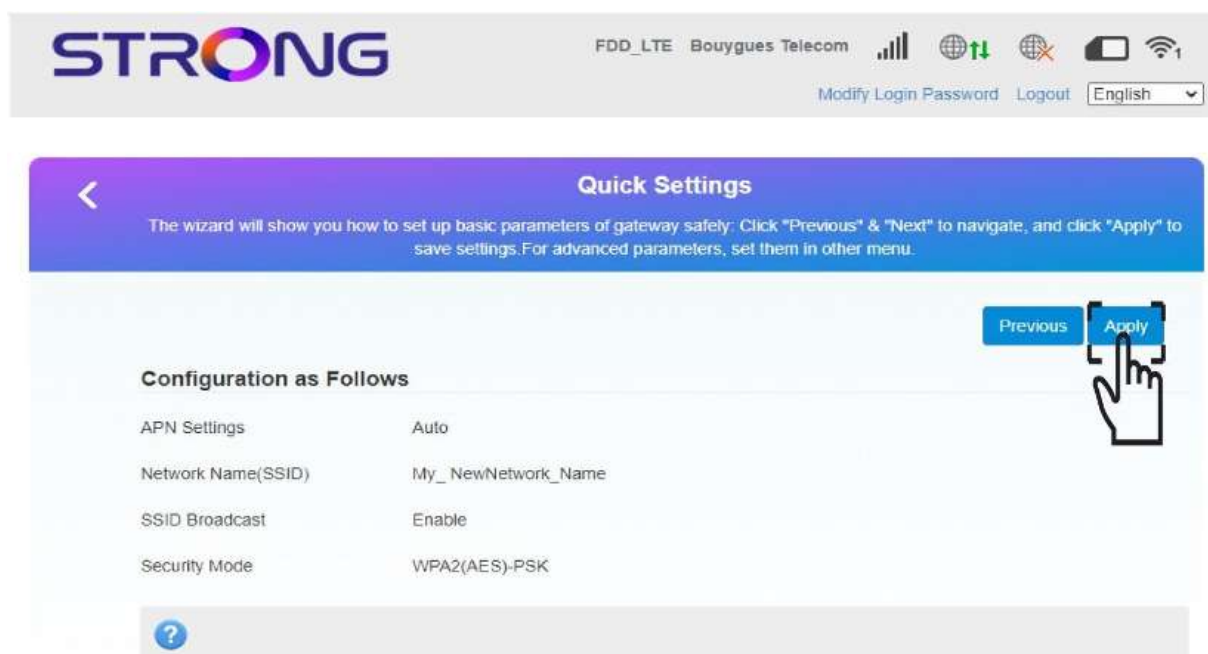


7. Napíšte si si novú sieťové informácie o jednom kus článku paprá.

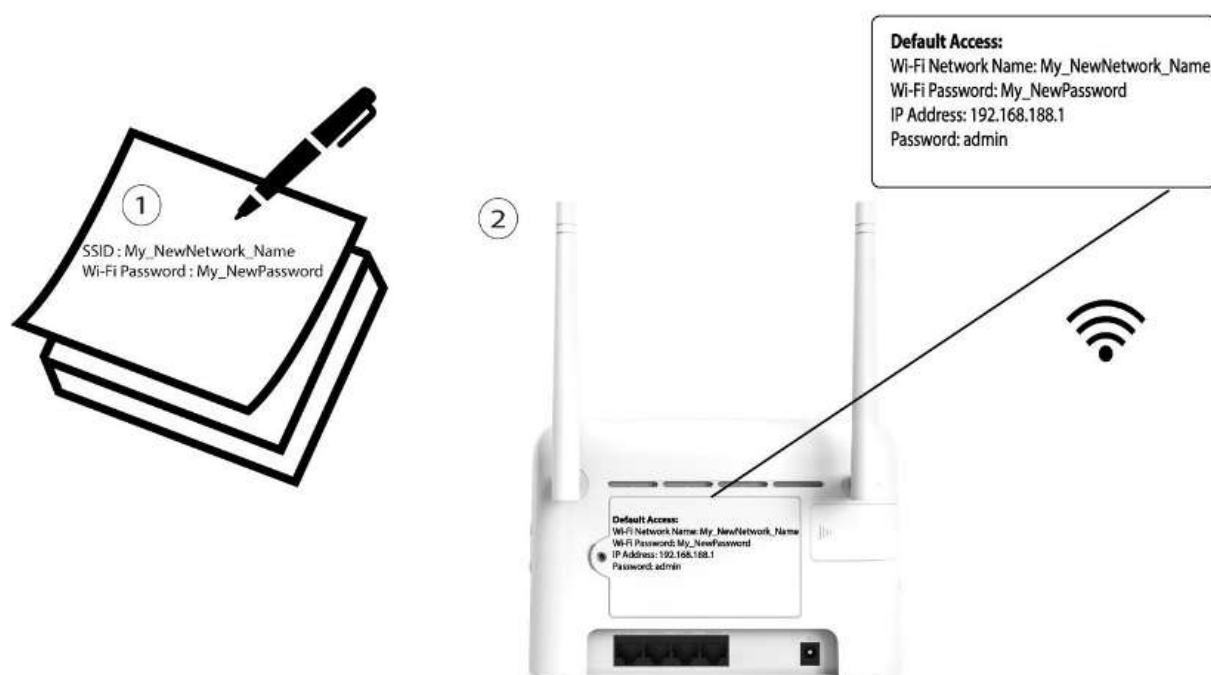

• **PRÍPAD 2: Použitie nastavení zariadenia :**


- Na spojenie s k webové rozhranie, prosím pozrite na nasledujúce nasledujúcim postupy:
  - [Pripojenie vášho zariadenia s s ethernetovým kábelom a prístupom k webu UI](#)
  - [Pripojenie k Wi-Fi a prístup k webovému rozhraniu](#)
- Kliknite **na Nastavenia Wi-Fi** v sekcii Nastavenia siete .

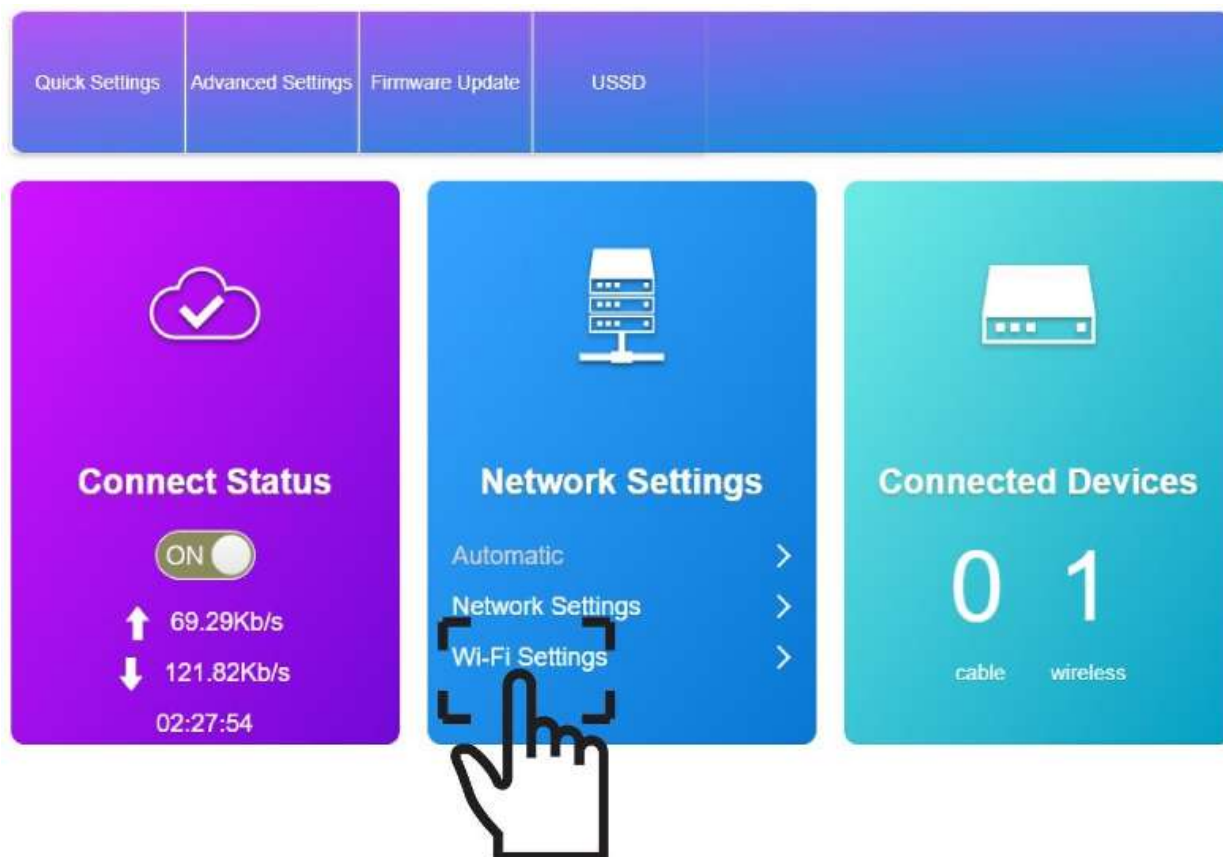


3. Kliknite **zobraziť heslo** a zadajte nasledujúce údaje predtým, ako kliknutím **na tlačidlo**:
  - a. Zadajte nový názov siete .
  - b. Zadajte nové heslo Wi-Fi .



4. V v vyskakovacom správe kliknite **Áno** na uplatniť svoje zmeny.

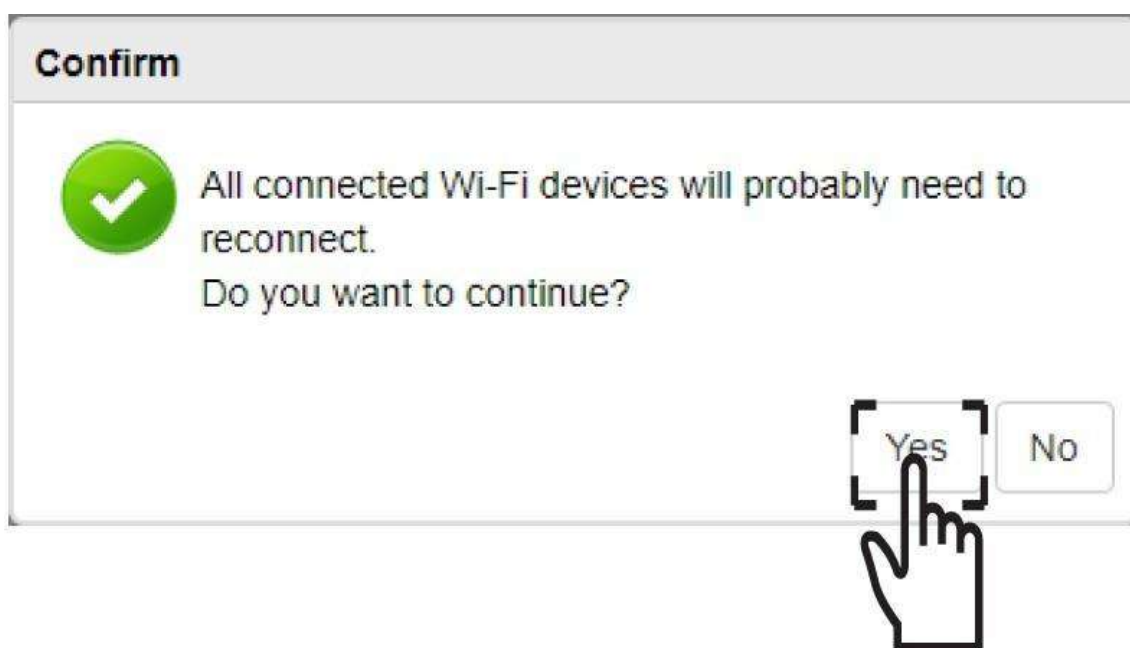

5. Napíšte si si novú sieťové informácie o jednom kus článku paprá.

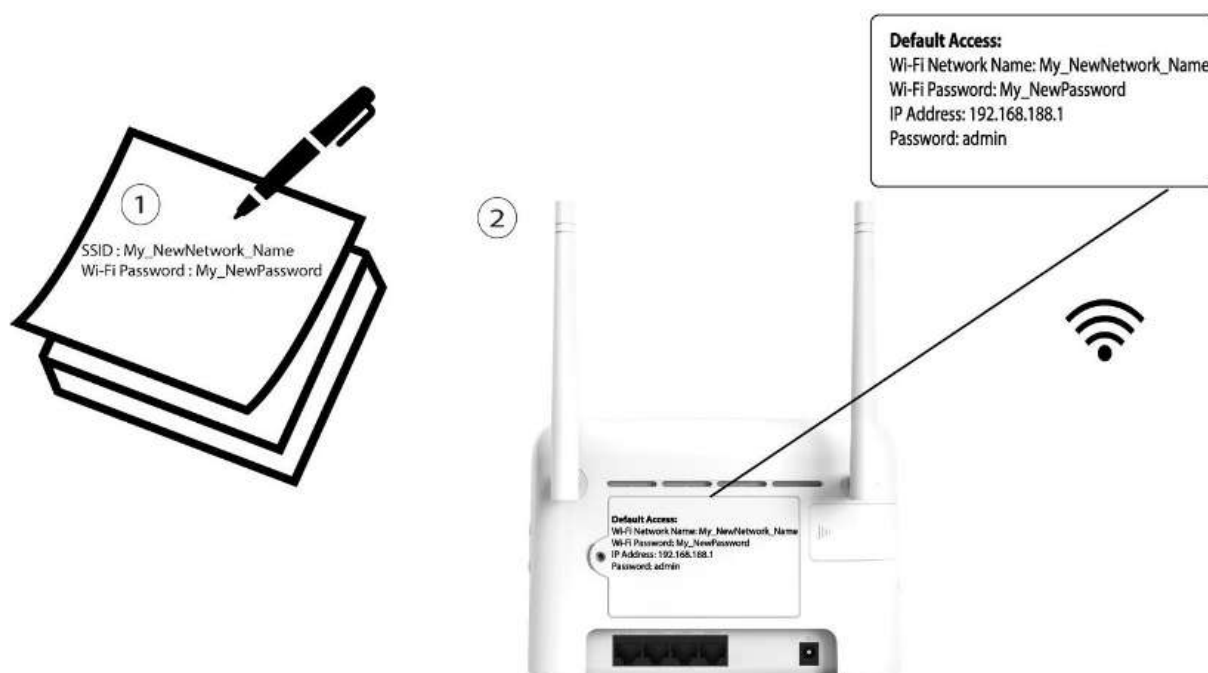


**⚠ UPOZORNENIE: Po zmeny pripojenia Wi-Fi siete informácií všetky všetky zariadenia ktoré boli pripojené k s sieť budú automaticky automaticky odpojená**

## 4. Aktualizácia firmvéru zariadenia


Ak zistíte, že vaše zariadenie správne nerozpoznáva vašu SIM kartu alebo že používateľské rozhranie nie je dostupné v vašom jazyku pri pripájaní k rozhraniu pre prvý krát. Skontrolujte, prosím, verziu firmvéru , ktorú používa vaše zariadenie pomocou online možnosti aktualizácie v webovom rozhraní . Týmto spôsobom bude nainštalovaná najnovšia verzia firmvéru.

1. Aby to tak, pripojte k k webové rozhranie, prosím postupujte na týchto postupy:
  - [Pripojenie vášeho zariadenia s s ethernetovým kábelom a prístupom k webu UI](#)
  - [Pripojenie k Wi-Fi a prístup k webovému rozhraniu](#)

2. Kliknite **Firmware Aktualizácia**.

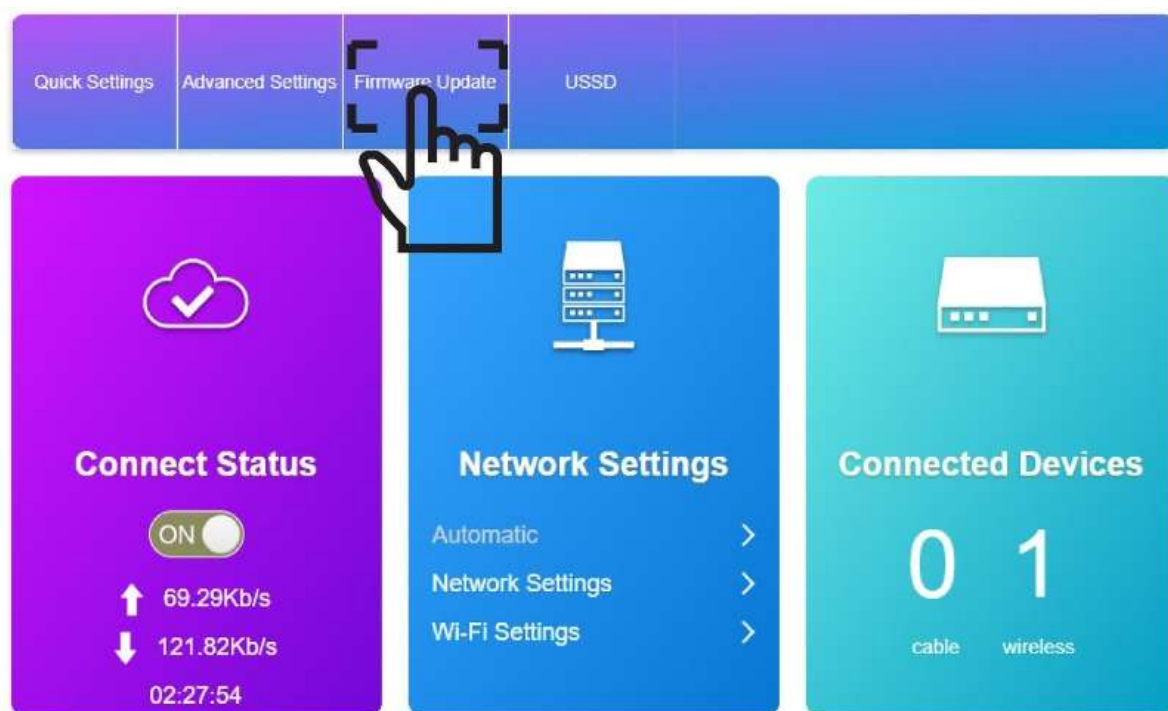

1. Kliknite na **Skontrolovať** v sekcii **Skontrolovať novú verziu**. Najnovšia verzia softvéru bude automaticky stiahnutá a budete sa musieť znova pripojiť k Wi-Fi sieti, aby ste zadali svoj PIN kód.

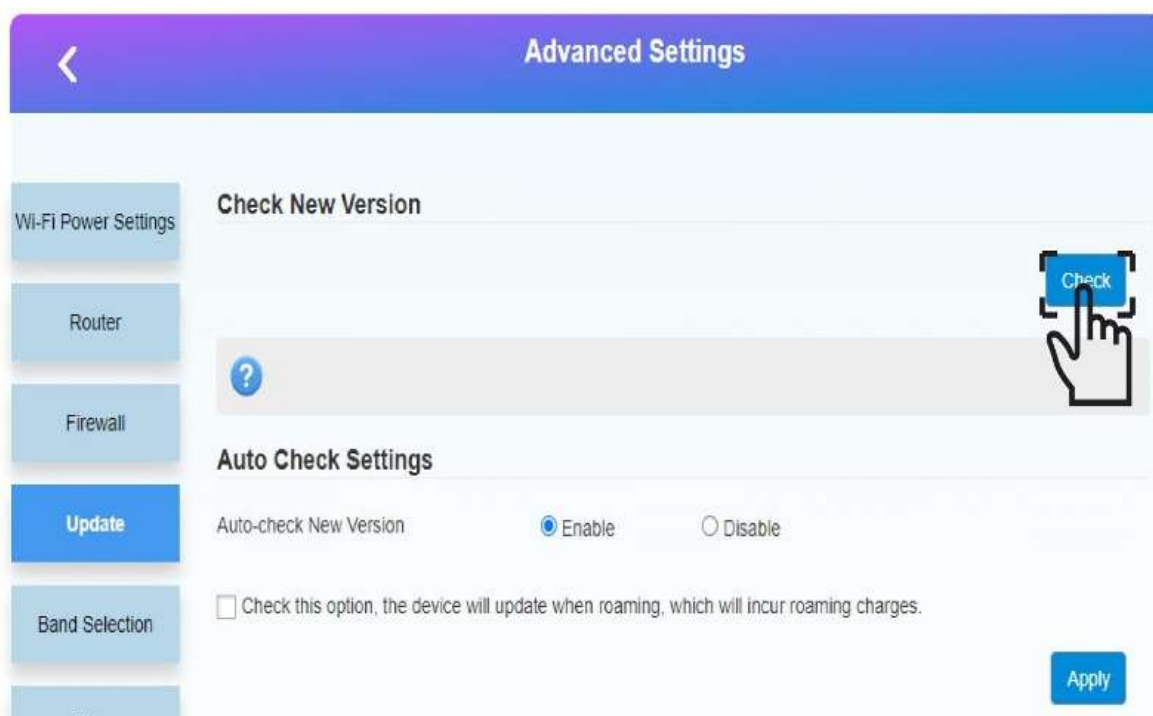

## IV. Prispôsobené Nastavenia


### 1. Pokročilé Nastavenia

V časti „ “ (Nastavenia zariadenia) v sekcii „Device Settings“ (Nastavenia zariadenia) v časti „ “ (Nastavenia zariadenia) na stránke v časti „ “ (Nastavenia zariadenia) v používateľskom rozhraní môžete nastaviť rôzne základné parametre týkajúce sa vašej siete a pokročilé parametre podľa vašich potrieb.


#### 1.1. Router

Vy môžete aktivovať alebo vypnúť túto DHCP servera v vášho routeru.

1. Kliknite na **Stav pripojenia** prepínač tlačidla. Potom, kliknite **Pokročilé Nastavenia**

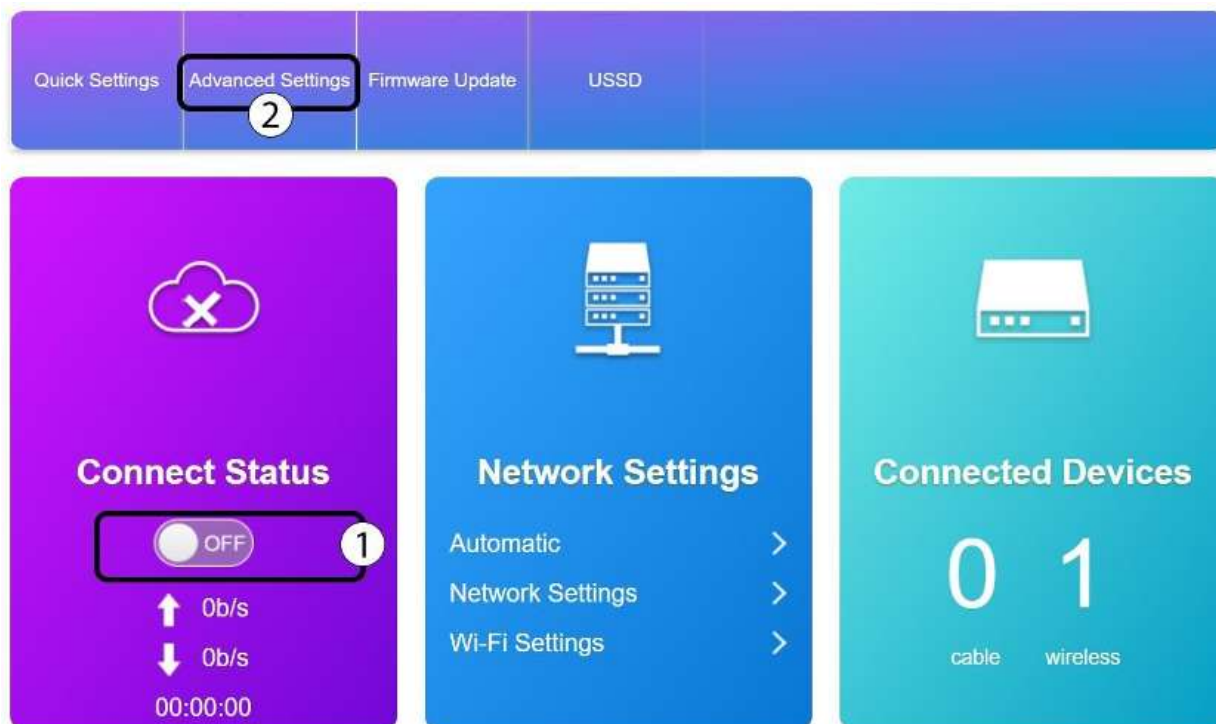

2. Kliknite **Zakázat** a **Použiť**.

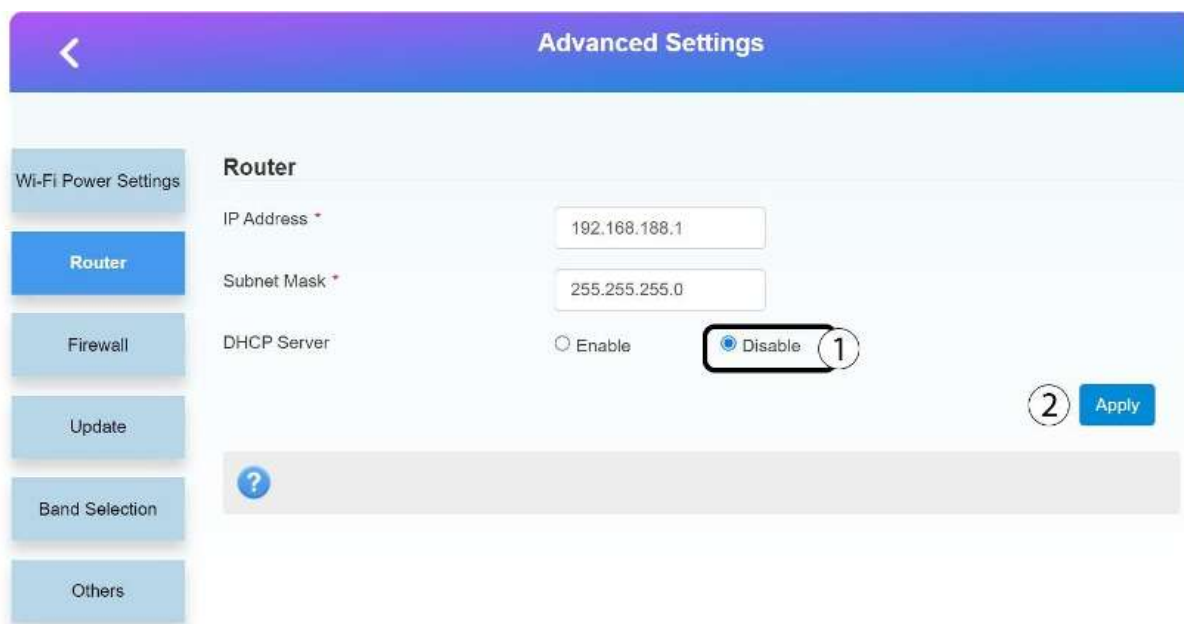

## 1.2. Firewall

### 1.2.1. Filtrovanie Portov

Táto funkcia umožňuje vám povoliť alebo blokovať sieťové pakety smerujúce do alebo smerujúce von zo zariadenia alebo siete na základe ich aplikácie (číslo portu).


1. Ak chcete použiť možnosť filtrovania portov, musíte sa pripojiť k Wi-Fi vášho routera podľa jedného z týchto postupov:

- [Pripojenie vášho zariadenia s ethernetovým káblom a prístupom k webu UI](#)
- [Pripojenie k Wi-Fi a prístup k webovému rozhraniu](#)

2. Kliknite **Pokročilé Nastavenia**



3. Kliknite **Firewall a Filtrovanie Portov**

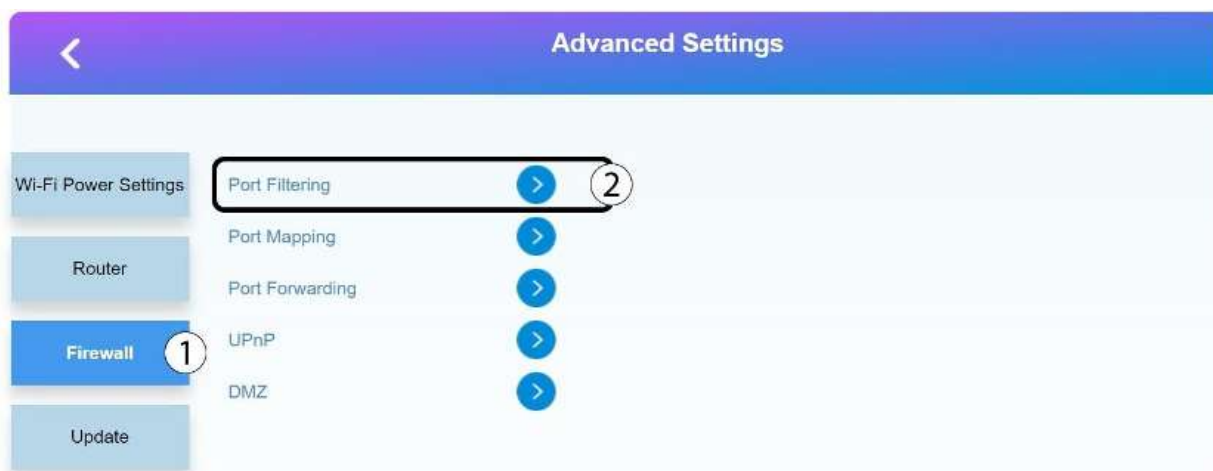

4. Kliknite **Povoliť** a vyberte **akceptované** alebo **zamietnuté**. Potom kliknite **Použiť**.



5. Kliknite **Áno**.



### 1.2.2. Mapovanie Portov


Mapovanie portu je proces , ktorý presmeruje dotazy z internetu na váš router a na konkrétnu IP adresu zariadenia vo vašej LAN.

1. Aby ste ~~použili~~ úto port mapovanie , musíte ~~musíte~~ ~~prípojiť~~ k Wi-Fi s ~~vášho~~ routeru ~~takže~~ postupom jedného z týchto postupov:


[•Pripojenie zariadenia pomocou ethernetového kábla a prístup k webovému rozhraniu](#)

[•Pripojenie k Wi-Fi sieti a prístup k Webovému rozhraniu](#)

1. Kliknite **Pokročilé Nastavenia**.

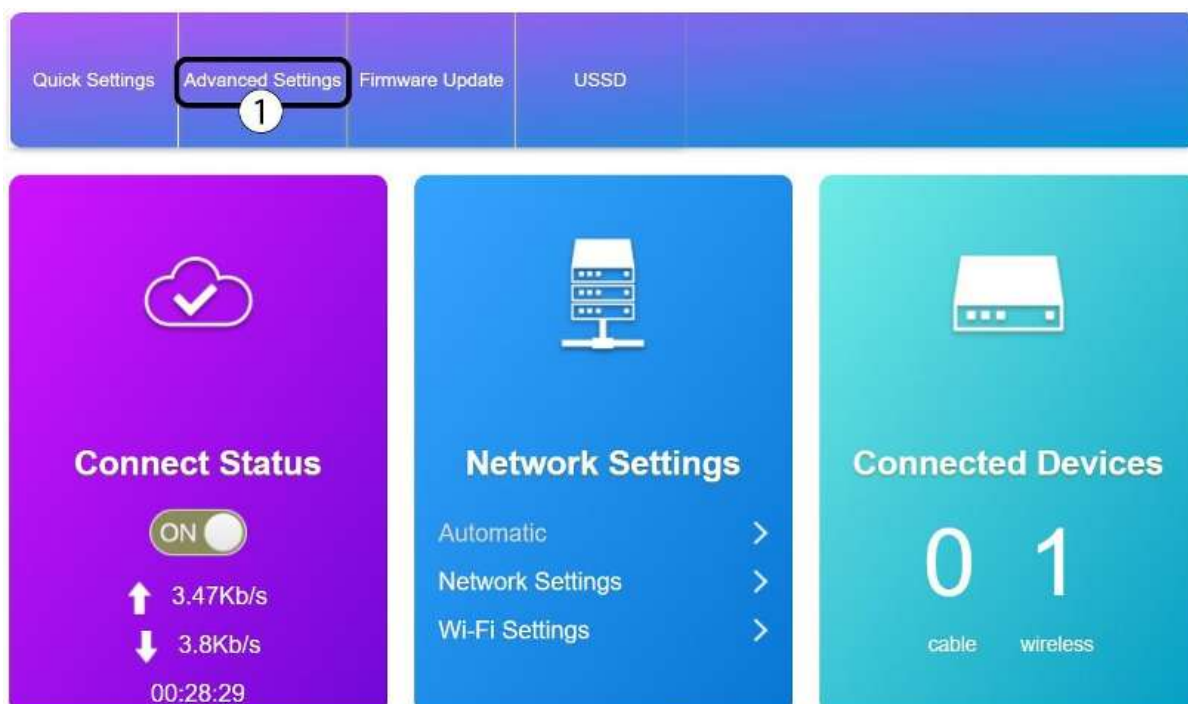

1. Kliknite **Firewall** a **Mapovanie Portov**.

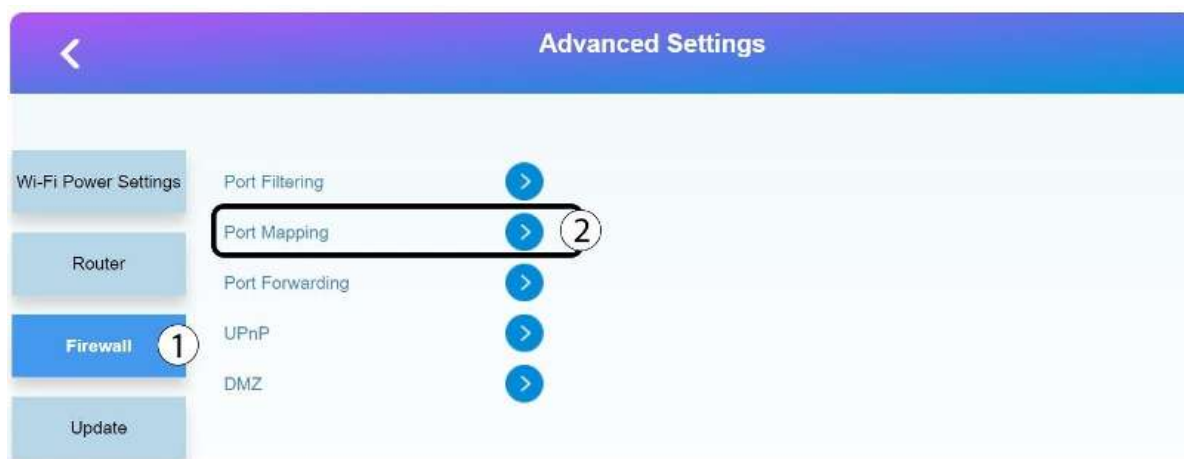

2. Kliknite **Povolit'** a **Použiť**.



3. Zadajte nasledujúce informácie pred kliknutím na **Použiť**:
  - a. **Zd ro jový port** : Pre službu HTTP zadajte 80 Ďalšie informácie o rôznych

port ~~služby~~ [pozrite](#).

- b. **Cieľová IP adresa:** IP adresa zariadenia
- c. **Cieľ port:** Pre a HTTP službu zadajte 80 Pre ďalšie informácií o rôznych službách v prístave, [pozrite si](#).
- d. **Protokol:** Z roletového zoznamu vyberte typ protokolu ( TCP+UDP, TCP **alebo** UDP )
- e. **Poznámka:** Zadajte názov pre pravidlo mapovania portov .

**Port Mapping Settings**


|                    |                                        |                       |
|--------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Src. Port *        | ① <input type="text"/>                 | (1~65000)             |
| Dest. IP Address * | ② <input type="text"/>                 | (e.g., 192.168.0.101) |
| Dest. Port *       | ③ <input type="text"/>                 | (1~65000)             |
| Protocol           | ④ <input type="text" value="TCP+UDP"/> | ▼                     |
| Comment *          | ⑤ <input type="text"/>                 |                       |

⑥


### 1.2.3. Presmerovanie Portov

Port Presmerovanie sa používa na presmerovanie požiadaviek z internetu na konkrétne zariadenie . Táto funkcia môže byť použitá na presmerovanie požiadaviek na hernú konzolu pre inštanciu , keď vy hostujete hru typu peer-to-peer .

1. Ak chcete ,,, pripojiť sa k Wi-Fi sieti vášho routera a získať prístup k webovému rozhraniu. Ak chcete získať prístup k webovému rozhraniu postupujte podľa jedného z týchto postupov:
  - [Pripojenie k Wi-Fi a prístup k webovému rozhraniu](#)
  - [Pripojenie vášho zariadenia s ethernetovým káblom a prístupom k webu UI](#)
2. Kliknite **Pokročilé Nastavenia**.

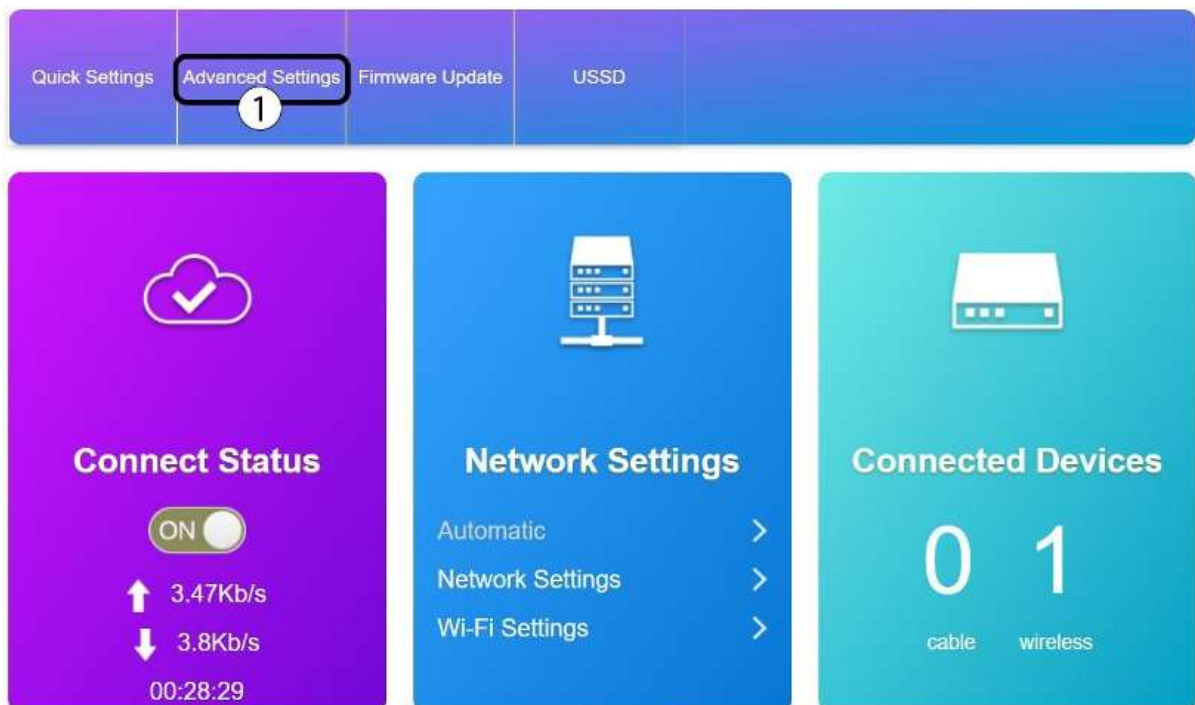

3. Kliknite **Firewall a Presmerovanie Portov**.

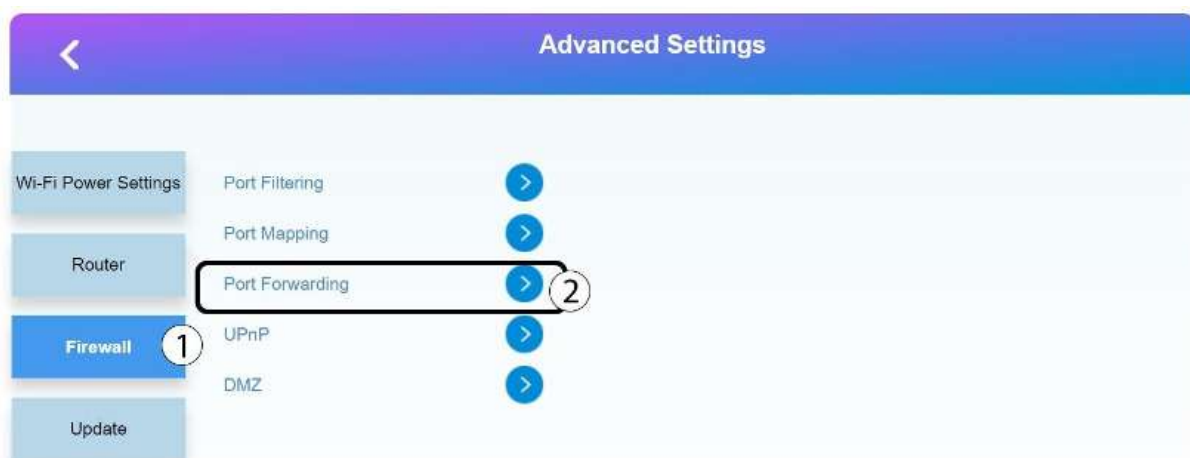

4. V v Port **Presmerovanie nastaveniach** zadajte nasledujúce nasledujúce údaje pred kliknete na tlačidlo „Použiť“:
  - a. **IP adresa:** IP adresa zariadenia

b. **Rozsah portov:** Pre službu HTTP zadajte 80-80. Pre viac informácií o tom

rôznych portových ~~služieb~~ [pozrite](#).

- c. **Protokol:** Z roletového zoznamu vyberte typ protokolu ( TCP+UDP, TCP ~~alebo~~ **UDP** )
- d. **Poznámka:** Zadať názov pre pravidlo mapovania portov

Port Forwarding Settings

IP Address \* ①  (e.g., 192.168.0.101)

Port Range \* ②  -  (1-65535)

Protocol ③

Comment \* ④

⑤


### 1.2.4. UPnP

**Univerzálny ~~základ~~ Play** (UPnP) ~~umožňuje~~ týmto zariadenia z ~~váš~~ siete na ~~zistiť~~ kompatibilných ~~automaticky~~ ~~synchronizovať~~.

1. Ak chcete ~~aktívovať~~ funkciu UPnP , musíte ~~byť~~ pripojení k Wi-Fi ~~váš~~ zariadenia a ~~na~~ prístup ~~k webovému rozhraniu zariadenia~~. Akto chcete vykonať, postupujte podľa jedného z nasledujúcich postupov:

- [Pripojenie vášho zariadenia s ethernetovým káblom a prístupom k webu UI](#)
- [Pripojenie k Wi-Fi a prístup k webovému rozhraniu](#)

2. Kliknite **Pokročilé Nastavenia**

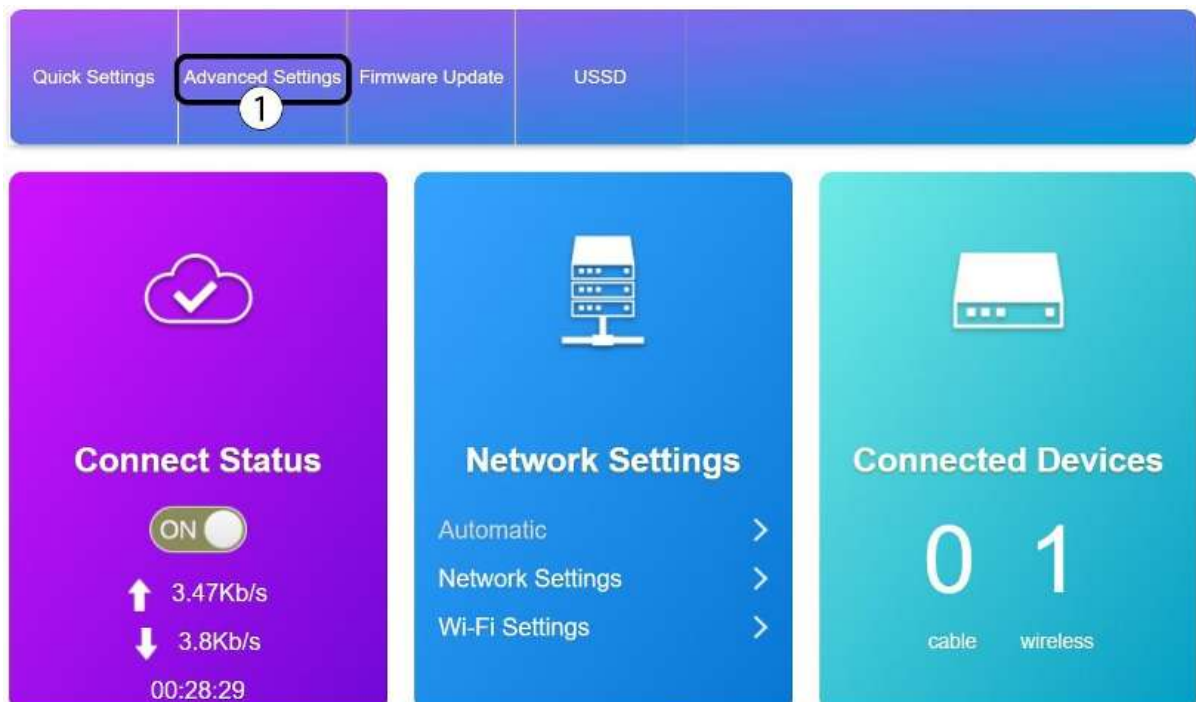

3. Kliknite **Firewall a UPnP**.



4. Kliknite **Povolit a Použiť**.




#### 1.2.5. DMZ

**Demilitarizovaná zóna (DMZ)** je podieť, ktorá je oddelená od ostatných káblových siete (LAN) a od internetu pomocou firewallu. V tejto sieti môžete nastaviť zariadenia, ktoré potrebujú prístup na internet bez prístupu do vašej LAN.


1. Ak chcete nastaviť DMZ na vašom routeri, musíte byť pripojení k Wi-Fi routeru a prístup k webovému rozhraniu. Prosím, riadte sa nasledujúcimi postupmi na pripojenie k webovému rozhraniu:
  - [Pripojenie vášho zariadenia s ethernetovým káblom a prístupom k webu UI](#)
  - [Pripojenie k Wi-Fi a prístup k webovému rozhraniu](#)
2. Kliknite **Pokročilé Nastavenia**.



### 3. Kliknite **Firewall** a **DMZ**

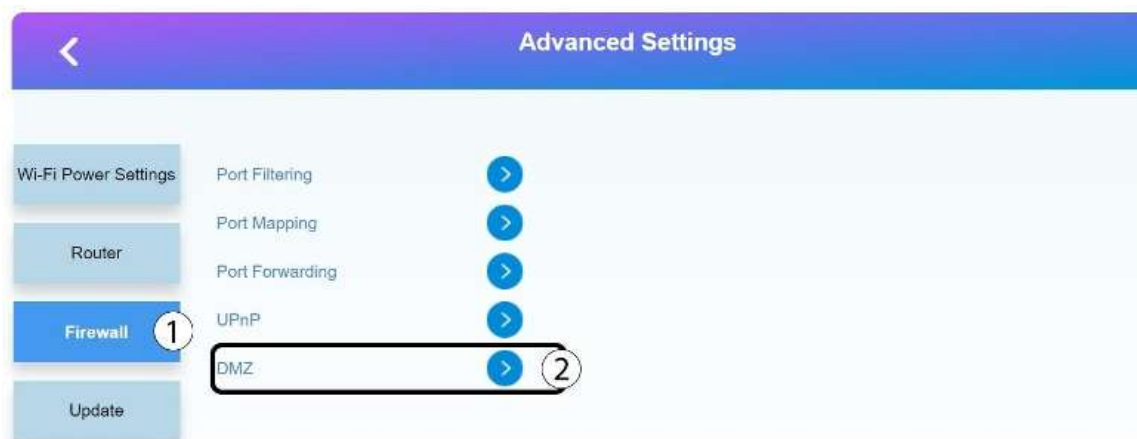


### 4. Kliknite na **Povolit** a zadajte kód IP adresu vašej vašeho zariadenia pred kliknutím **Použiť**

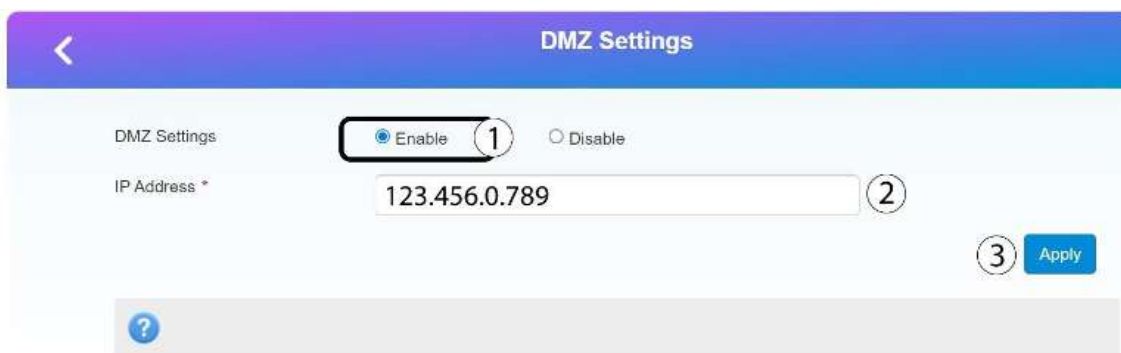


### 1.2.6. Výber Pásma

Vy môžete túto funkciu ak vy potrebujete na autorizovať prístup len k určitým pásmám frekvenčných týchto mobilnej siete.

1. Kliknite **Firmware Aktualizácia**.

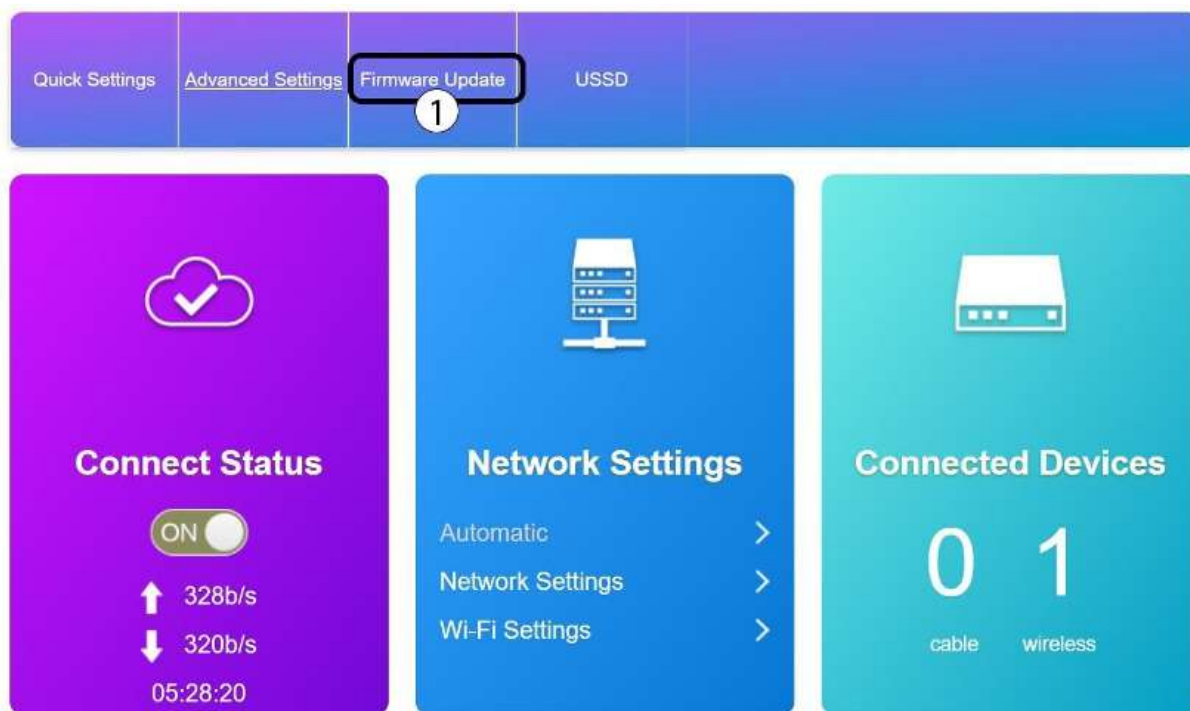

2. Kliknite na **Výber pásma** a vyberte všetky pásma , ktoré chcete aktivovať . Potom, kliknite **Použiť**.

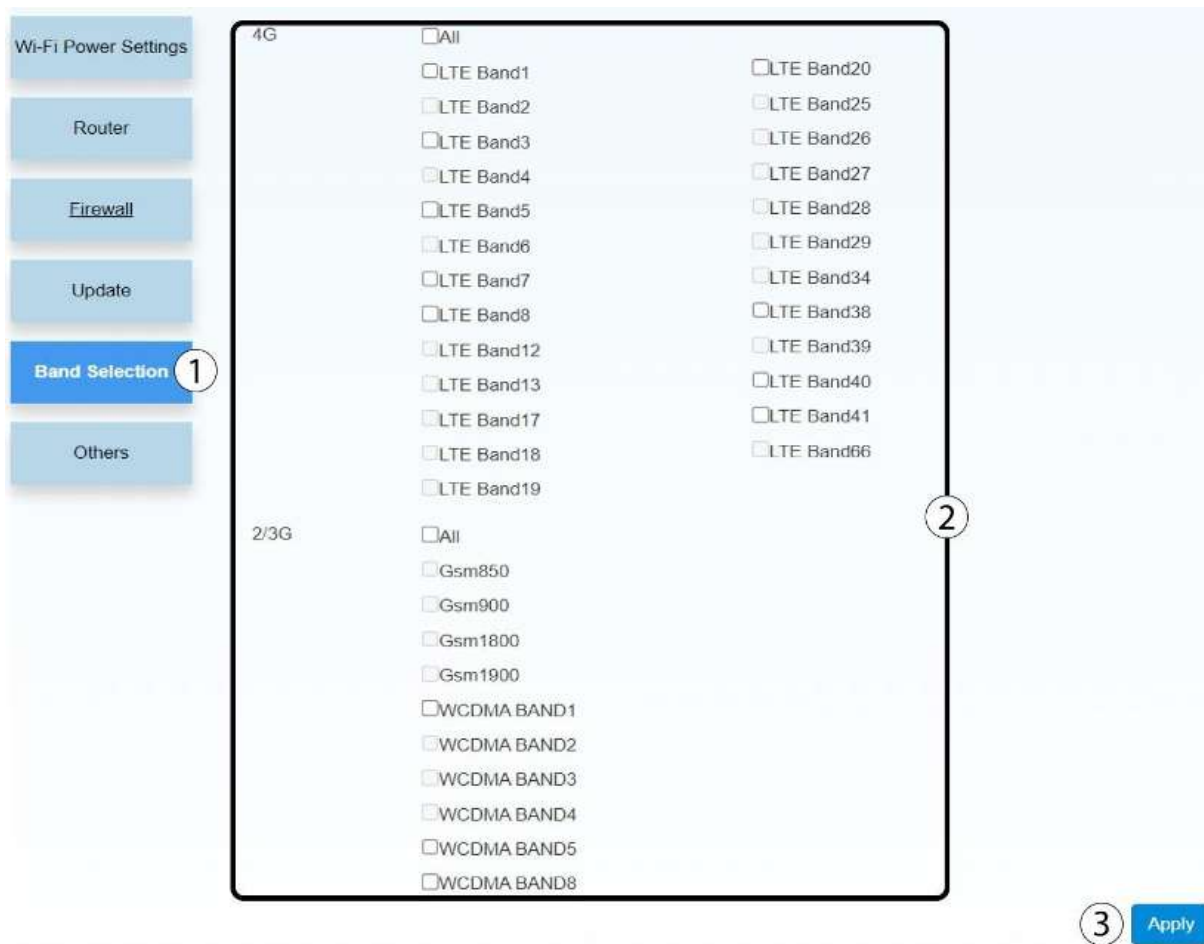


## 1.3. Reštartovať a Obnoviť


Ak narazíte na akékoľvek problémy s vaším routerom, odporúčame, aby ste ho reštartovali. Budete musieť znovu zadať PIN kód váš SIM karty v obnovení.

### 1.3.1. Reštartovať Zariadenie

1. Kliknite **Pokročilé Nastavenia**.

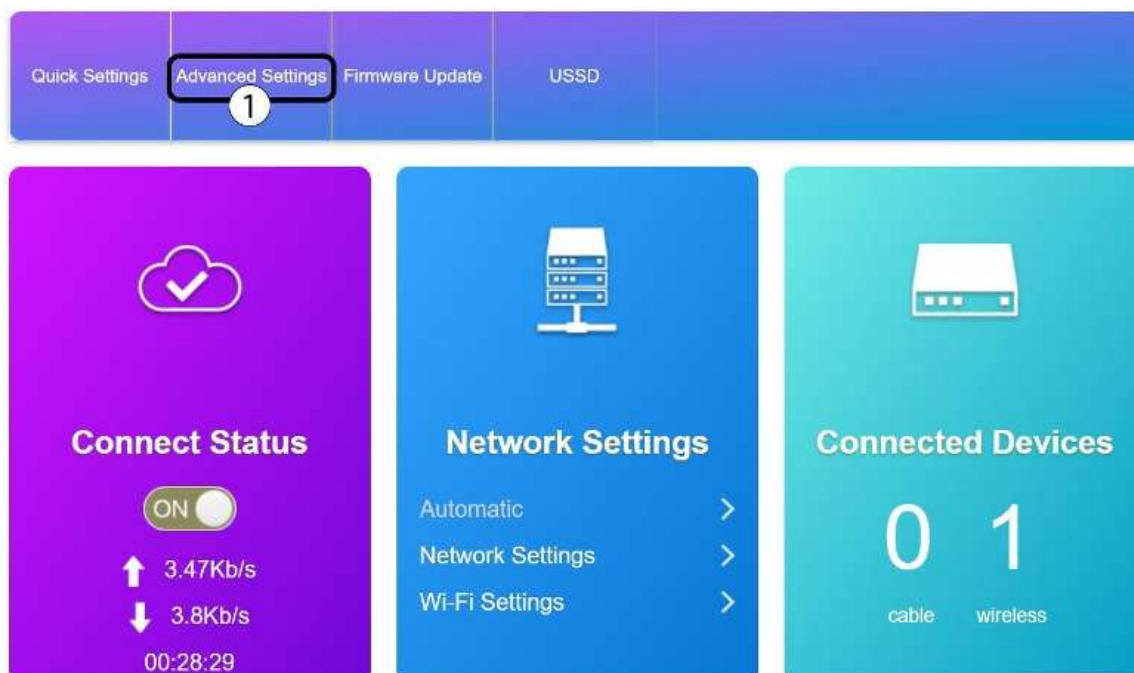

2. Kliknite **Ostatné a Reštartovať Zariadenie.**

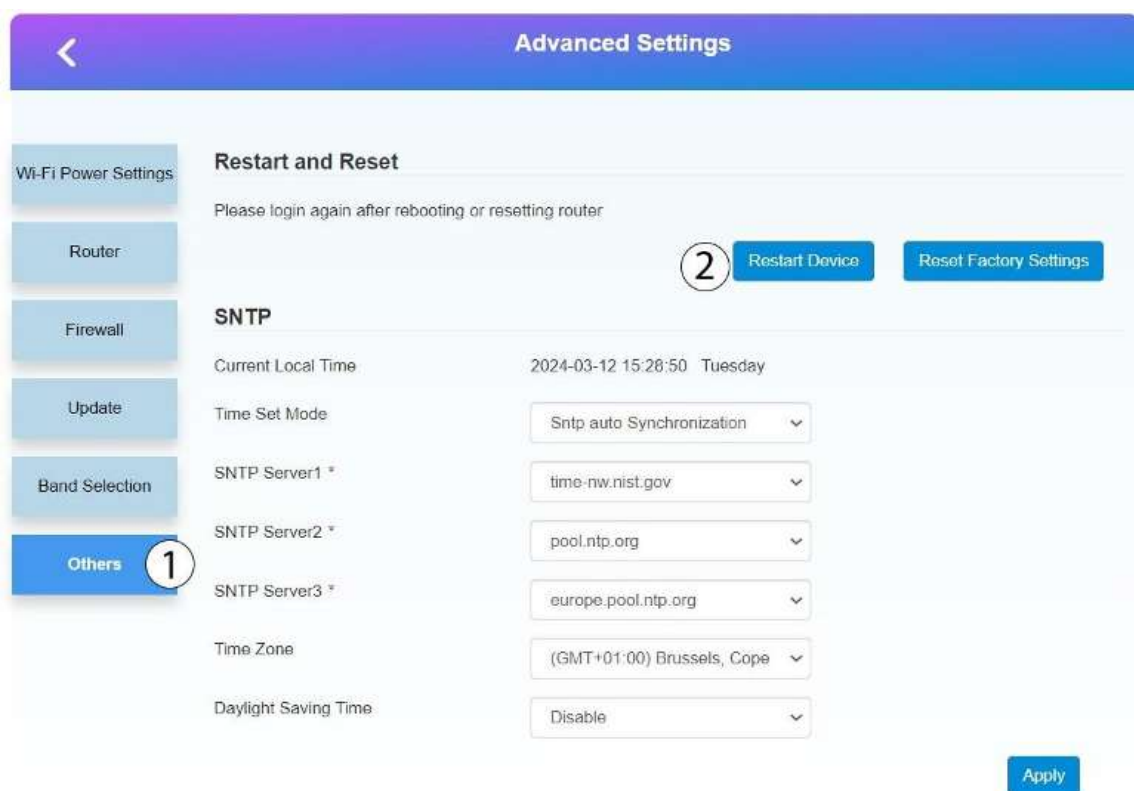

3. Kliknite **Áno.**

## Confirm



Restart the device?

1


Yes

No

### 1.4. USSD

Túto funkciu môžete použiť na odoslanie požiadavky vášmu poskytovateľovi služieb, aby ste zistili zostávajúce dáta internetu vo vašom paušále. Pre viac informácií o USSD kódoch, prosím [pozrite](#). Každý poskytovateľ služieb používa odlišné USSD kódy, je potrebné tieto kódy vyhľadať a následne ich zadať do webového rozhrania.

1. Ak chcete používať USSD kódy vo webovom rozhraní, pripojte sa prosím k Wi-Fi alebo použite internetové pripojenie z routera podľa jedného z týchto postupov:
  - [Pripojenie vášho zariadenia s s ethernetovým kábelom a prístupom k webu UI](#)
  - [Pripojenie k Wi-Fi a prístup k webovému rozhraniu](#)
2. Kliknite **USSD**.

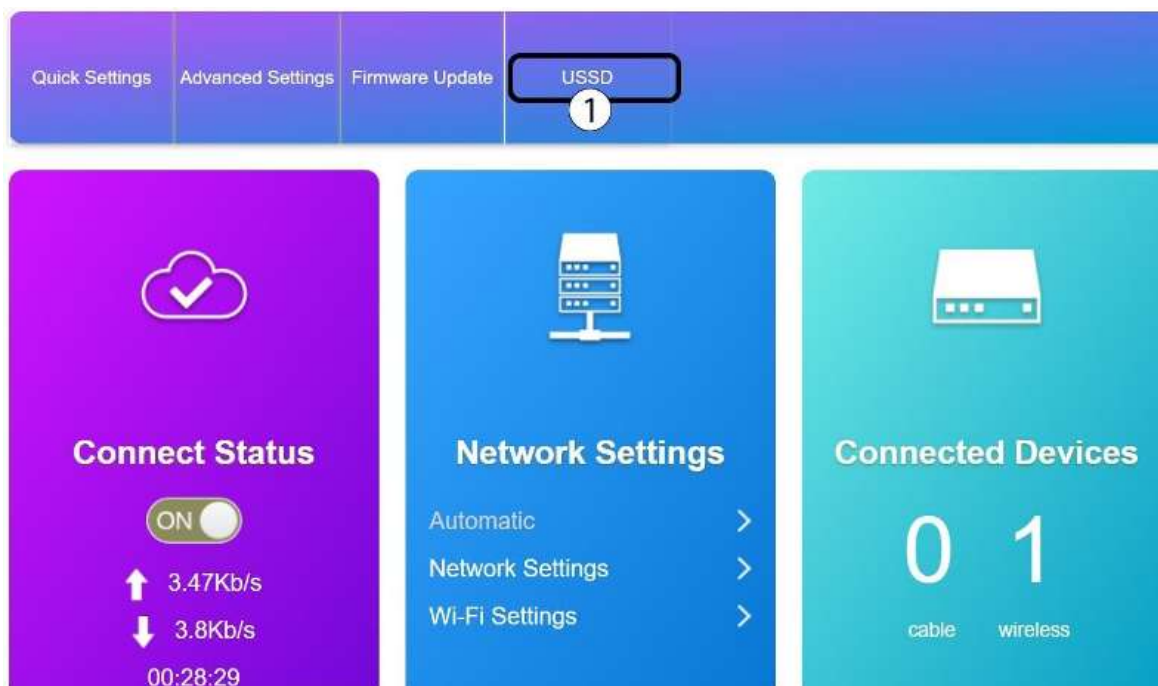

2. Zadájte kód **USSD kód** a kliknite na **Odoslať**




The image shows a mobile application interface for USSD transactions. At the top, there is a blue header bar with a white back arrow on the left and the text "USSD" in white in the center. Below the header, the main area has a light blue background. It features a section titled "USSD" in bold. Underneath, there is a label "Send to:" followed by an asterisk and a white rectangular input field. A circled number "1" is positioned to the right of the input field. To the right of the input field, there is a circled number "2" and a blue button with the text "Send" in white. At the bottom of the main area, there is a grey bar containing a blue circle with a white question mark.

### 1.5. Stav pripojenia

---

- a. Mobilnú sieť môžete dočasne odpojiť kliknutím na prepínač stavu pripojenia. Tento krok je potrebný na nastavenie niektorých možností, ako je PIN kód alebo Firewall.
- b. Vy môžete tiež pozrieť na nahrať a stiahnutie rýchlosť súborov vašeho pripojenia.

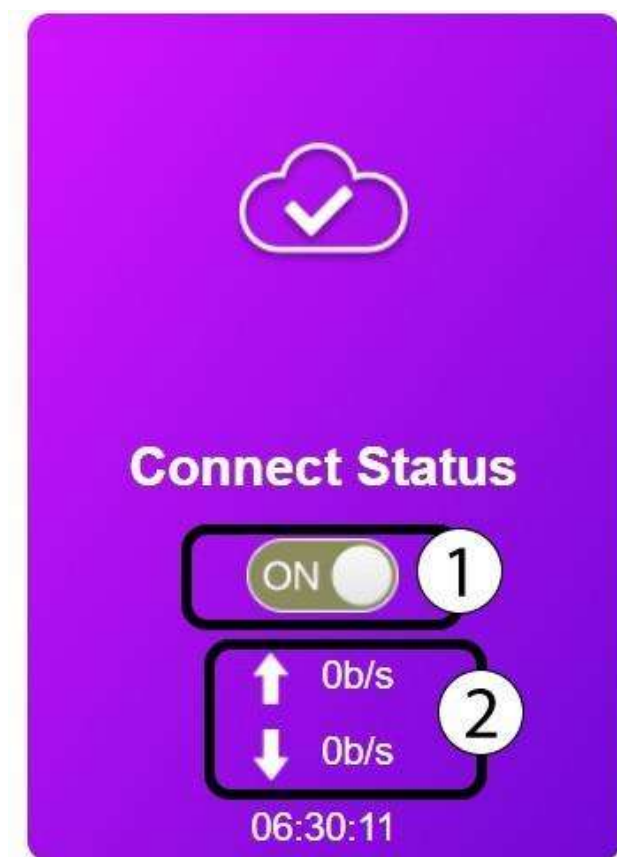

c.


### 1.6. Nastavenia siete

---

#### 1.6.1. Nastavenia siete

##### 1.6.1.1. Režim pripojenia


1. Kliknite na **prepínač Stav pripojenia** .

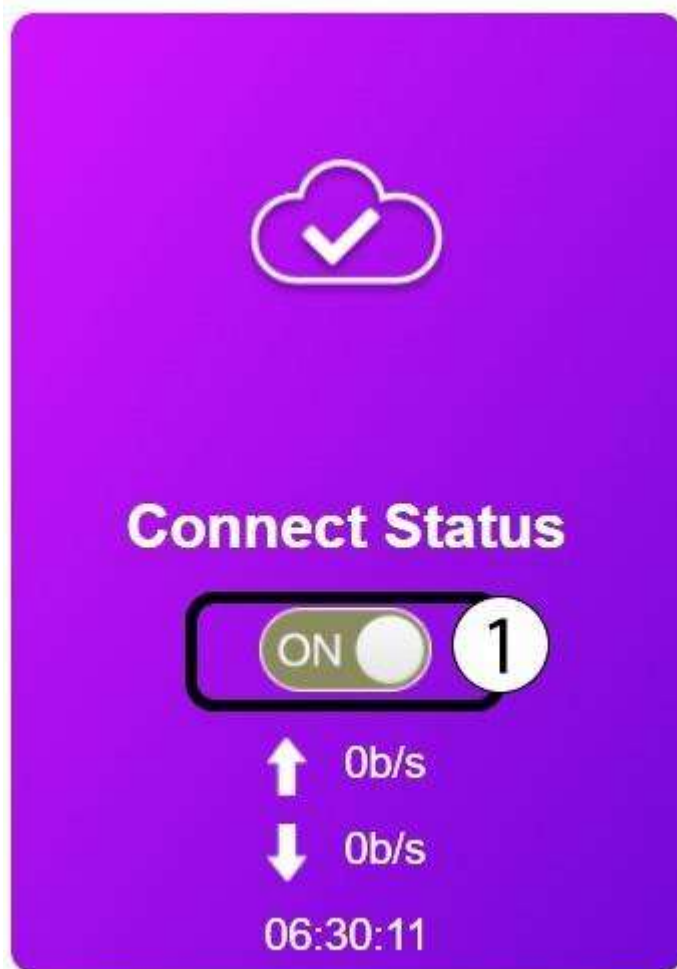

2. Kliknite **Sieť Nastavenia**




3. Vyberte **Manuálne** a kliknite **Použiť**.

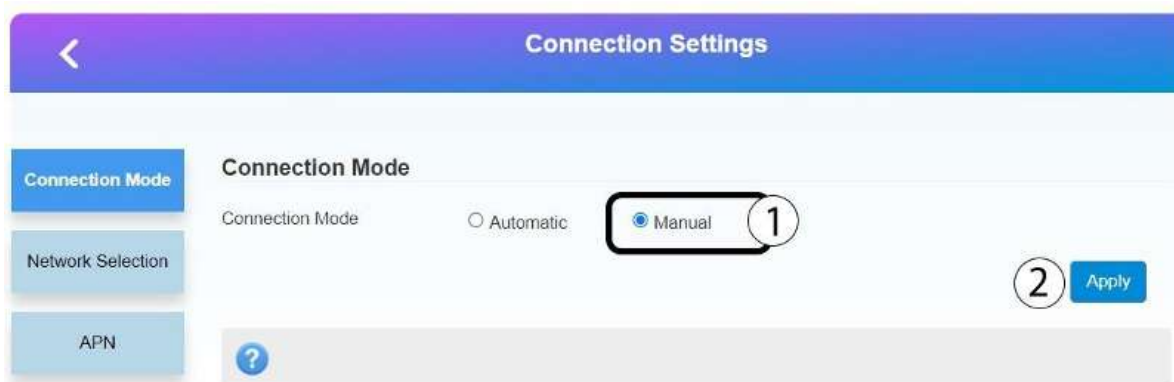

### 1.6.1.2. Výber siete

Ak máte akékoľvek problémy s 3G alebo 4G pripojením vašej SIM karty, môžete prepnúť výber siete na manuálny režim.


1. Kliknite na **prepínač Stav pripojenia**.

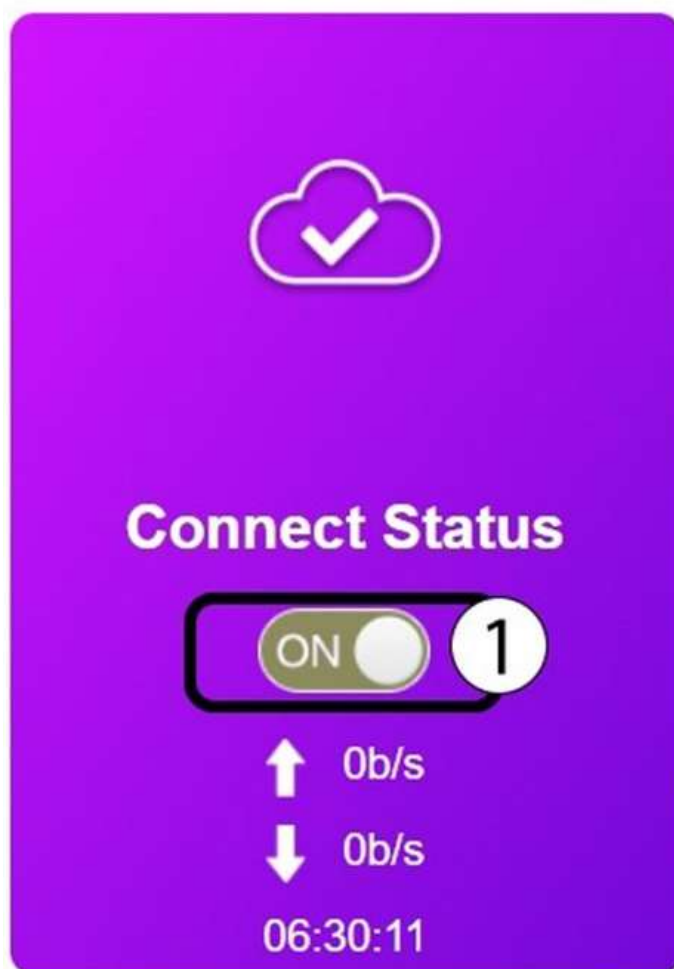

2. Kliknite **Sieť Nastavenia**.



3. Kliknite **Sieť Výber** a vyberte **Manuálne**. Potom, kliknite **Hľadať**. Počkajte kým sa nezobrazí zoznam dostupných sietí.

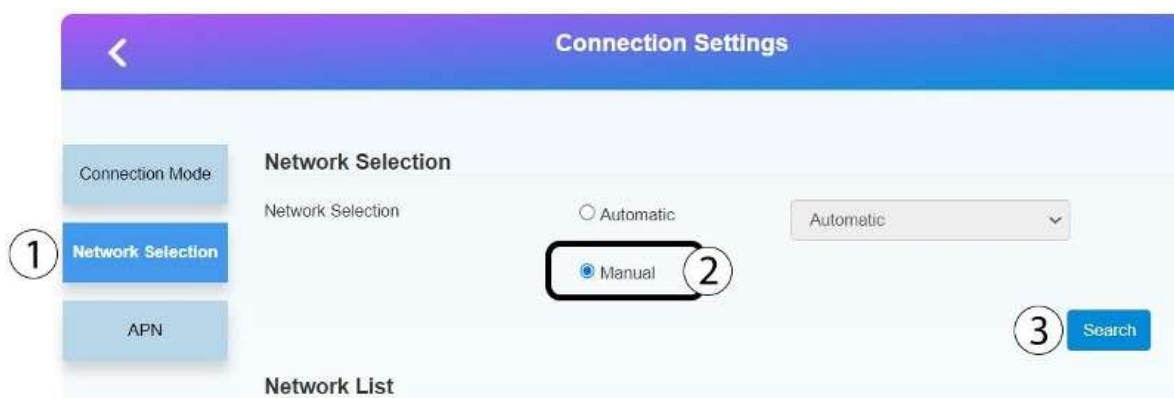

4. V zozname vyberte sieť 3G alebo 4G od vášho poskytovateľa služieb v závislosti od toho, čo vám ponúka najlepšie pokrytie. A potom? kliknite **Registrovať**.

## Network List

| Option                           | Status    | Operator | MCCMNC | Network Type | Act     |
|----------------------------------|-----------|----------|--------|--------------|---------|
| <input checked="" type="radio"/> | Current   | BYTEL    | 20820  | 4G           | FDD-LTE |
| <input type="radio"/>            | Available | BYTEL    | 20820  | 3G           | WCDMA   |
| <input type="radio"/>            | Available | SFR      | 20810  | 4G           | FDD-LTE |
| <input type="radio"/>            | Available | SFR      | 20810  | 3G           | WCDMA   |
| <input type="radio"/>            | Forbidden | Free     | 20815  | 4G           | FDD-LTE |
| <input type="radio"/>            | Forbidden | Free     | 20815  | 3G           | WCDMA   |
| <input type="radio"/>            | Forbidden |          | 20816  | 4G           | FDD-LTE |
| <input type="radio"/>            | Available | Orange   | 20801  | 4G           | FDD-LTE |
| <input type="radio"/>            | Available | Orange   | 20801  | 3G           | WCDMA   |

2 Register

## 1.6.2. Nastavenia Wi-Fi

## 1.6.2.1. Host'ovský SSID

Na vašom routeri môžete nastaviť host'ovskú Wi-Fi sieť.

1. Kliknite **na Nastavenia Wi-Fi** v záložke sieť.



2. Kliknite na **Hostovská Wi-Fi** a , potom kliknite na **Aktivujte** na v poliach Wi-Fi a Multi SSID . Potom, kliknite **Použiť**.



3. Kliknite **Áno**.

### Confirm



All connected Wi-Fi devices will probably need to reconnect.

Do you want to continue?

1

Yes

No

4. Zadáte po nový sieť názov a heslo a kliknite **Použiť**.

Main SSID Wi-Fi ☒ Enable ☐ Disable

Multi SSID ☒ Enable ☐ Disable

**Guest SSID** Apply

Network Name(SSID) \* My\_GuestWiFi ①

☒ SSID Broadcast

Security Mode WPA2(AES)-PSK

Pass Phrase \* My\_GuestWiFi\_Password ②

☒ Display Password

Max Station Number 16

③ Apply

5. Potom, kliknite **Áno**.

**Confirm**

All connected Wi-Fi devices will need to reconnect.  
Do you want to continue?

① Yes No

6. Napíšte si si Hostia sieť informácie o jednom kus článku papiera.



### 1.6.2.2. Internet Wi-Fi

Môžete povoliť prepínač Wi-Fi, ktorý automaticky deaktivuje vašu hlavnú Wi-Fi sieť a hosťovskú Wi-Fi sieť.

1. Kliknite **Wi-Fi Nastavenia**



2. Kliknite na **Internet Wi-Fi** a vyberte Zapnite v sekcii Internet Wi-Fi Prepnete . Potom, kliknite **Použiť**.

3. Kliknite **Áno**.

### Confirm



Multi SSID cannot be used when Internet Wi-Fi is being used. Multi SSID is automatically turned OFF if Internet Wi-Fi is ON. Still change settings?

1 **Yes** No

### 1.6.2.3. Pokročilé Nastavenia


Nastavenia vašej siete môžete aktualizovať výberom konkrétneho pásma pre 4G sieť, ktorú používa váš router.

1. Kliknite **Wi-Fi Nastavenia**



2. Kliknite **Pokročilé Nastavenia** a vyberte nasledujúce nasledujúce informácie predtým, ako kliknutím **na tlačidlo**:

- **Režim siete:** vyberte správnu hodnotu v zozname .
- **Selekcia kanála:** vyberte vhodnú hodnotu v zozname
- **Kód krajiny a regiónu:** Vyberte vašu krajinu v zozname
- **Frekvenčný kanál:** Vyberte správnu frekvenciu v zozname

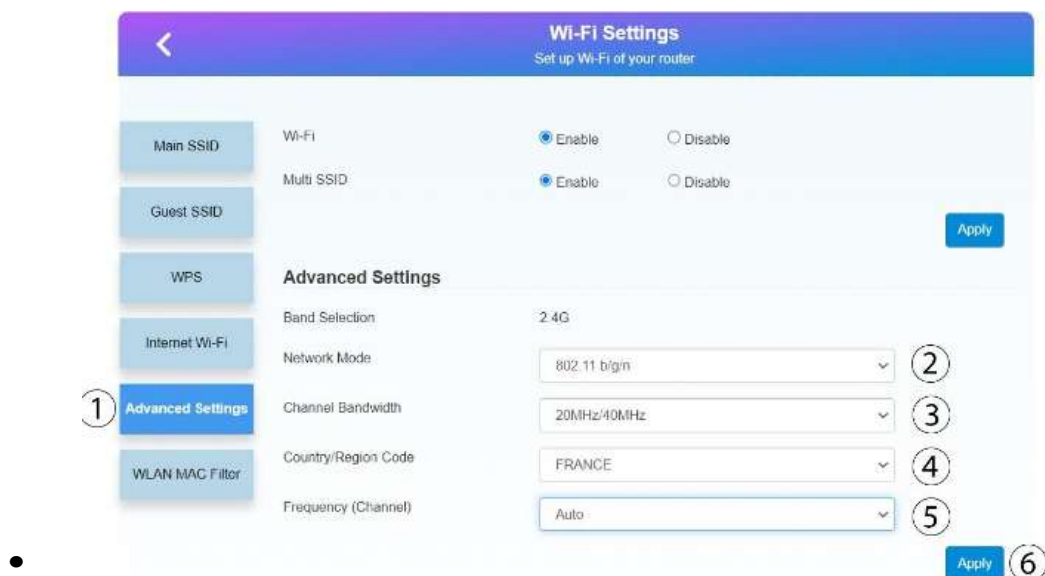

### 1.6.2.4. WLAN MAC filter

V routeri je možné vytvoriť zoznam povolených (whitelist) a/alebo zakázaných (blacklist) MAC adries pre povolené alebo zakázané zariadenia. V závislosti od zoznamu, v ktorom sa MAC adresa zariadenia nachádza, bude jeho pripojenie k routeru povolené alebo zakázané.

Filtrovanie MAC ~~zabraňuje~~ zariadeniu pripojeniu na ~~váš~~ sieť ~~tým, že~~ povolí iba pripojenie k registrovaným zariadeniam. ~~Každé~~ zariadenie, ktoré ~~sao~~ môže pripojiť k internetu, má MAC adresu.

Počítač má niekoľko MAC adries, jednu pre Wi-Fi sieť a dve pre LAN. Ak plánujete používať váš počítač s sieťou LAN a/alebo Wi-Fi, zadajte, prosím, obe adresy. . Ak chcete nájsť MAC adresu vášho počítača alebo telefónu, vyhľadajte tieto informácie v nastaveniach zariadenia.

1. Zapište si MAC adresy pred ich zadaním do webového rozhrania. Týmto spôsobom budete môcť používať počítač cez Wi-Fi alebo pripojením ethernetového kábla.



2. Kliknite **Wi-Fi Nastavenia**



3. Kliknite na **WLAN MAC filter** a vyberte **biely zoznam** alebo **čierny zoznam**. Biely zoznam slúži na nastavenie zoznamu povolených zariadení. Naopak, čierny zoznam slúži na blokovanie prístupu zariadení. Potom zadajte MAC adresu zariadenia a kliknite na **Použiť**.



### 1.7. Nastavenia štatistík

---

V tejto časti tohto webového rozhrania môžete spravovať údaje o využití vašej siete.

#### 1.7.1. Správa údajov

1. Kliknite na odkaz v záložke **Štatistiky**.



2. Kliknite na **Povolit** a zadajte informácie o vašom dátovom pláne kliknutím na tlačidlo upraviť, aby ste obmedzili používanie pred kliknutím na **Použiť**.

**Data Management**  
You can create statistic plan, query used and left statistic

Data Management **1** ☒ Enable ☐ Disable

Data Type **2** ☒ Data ☐ Time

**3** 0.79GB Used  
99.21GB of remaining

**4** When reached 99%, 99GB to remind me

**5** 100GB Data Plan

Data usage is approximate only. For actual usage, please refer to your network operator.

**6** **Apply**

**?**

## V. Prístup k často kladeným otázkam

Vy môžete prístup k často kladené otázky pomocou naskenovaním na QR kód nižšie alebo kliknutím kliknutím na odkaz.

|                                                                                                                          |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">4G LTE Router 350</a><br> | <a href="#">4G LTE Router 350 UK</a><br> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|