HOOKT

LIGNE DE VIE LIGHTPRO

NOTICE DE MONTAGE, D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN
EN 795 TYPE C

Version 1.5 - Octobre 2026

HOOKT sécurise plus de 1000 sites grâce à des solutions innovantes et inédites en matière de sécurité en hauteur.

HOOKT

QUELQUES CHIFFRES

+1000
SITES ÉQUIPÉS

49
PAYS DANS MONDE

HEIGHT ACCESS SAFEST INNOVATIONS

SOMMAIRE

1› Présentation
2› Spécificités de la ligne de vie
3› Présentation des pièces
4› Normes et équipements associés
5› Règles générales de montage
  5.1› Modes opératoires
  5.2› Compatibilité selon support et mode de fixation
  5.3› Valeurs des efforts sur les structures
6› Montage de la ligne de vie LIGHTPRO
7› Limites d'utilisation
8› Contrôles et entretien
9› Traçabilité et marquage
10› Annexes
  10.1 Signalétique
  10.2 Garantie et limite de garantie
  10.3 Fiche de contrôle au montage
  10.4 Fiche de contrôle annuel
  10.5 Fiche d'identification

1. PRÉSENTATION

La ligne de vie continue LIGHTPRO est un support d'assurage flexible horizontal, conçu et fabriqué par Vert Voltige Innovation.

Elle s'adapte à tout type d'angles et franchit aisément les courbes, les angles rentrants ou saillants. Elle s'adapte aussi à tout type de supports.

La ligne de vie continue LIGHTPRO s'utilise en installation fixe ou provisoire.

IMPORTANT
La ligne de vie LIGHTPRO est une ligne de vie de proximité, c'est-à-dire qu'elle doit être installée, de façon à ce que l'opérateur puisse manœuvrer manuellement son connecteur d'ancrage mobile pour opérer le franchissement des ancres intermédiaires.
Les systèmes d'ancrages horizontaux les LightPro ont été testés par le laboratoire accrédité ISO 17025 Quintin Certifications et est conforme à la norme EN 795 : 2012 et la spécification technique TS16415 : 2013 type C.

La ligne de vie LightPro est validée pour une utilisation permettant jusqu'à 3 utilisateurs en simultané par ligne de vie, et 1 utilisateur par portées.
La portée maximale entre deux ancrages est de 15 mètres.

La ligne de vie LIGHTPRO s'utilise avec un câble Inox 7x19 torons de diamètre 8 mm et de valeur de rupture d'au moins 36 kN.

Elle doit être utilisée exclusivement pour la protection contre les chutes de personnes, conformément aux indications du présent manuel.

La ligne de vie LIGHTPRO a pour fonction de maîtriser les risques de chutes de personnes en minimisant les contraintes sur la structure. En conséquence, il est indispensable, pour la sécurité de mise en place et d'emploi du matériel, et pour son efficacité, de prendre connaissance du présent manuel, et de se conformer strictement à ses indications avant et pendant l'installation et l'utilisation de la ligne de vie.

L'installateur du système est entièrement responsable de son montage. Le fabricant et le distributeur déclinent toute responsabilité en cas de mauvais montage, non conforme aux directives de la présente notice.
Le fabricant et/ou le distributeur fourniront à la demande des clients, toutes les informations techniques nécessaires concernant le produit, la méthode de montage, le processus de contrôle et le certificat de conformité de tout système.

Conformément à la norme EN 365 le système installé doit être vérifié une fois par an.

REMARQUE
Le système qui a servi à arrêter une chute doit être soumis à un contrôle détaillé par un technicien compétent et qualifié.

L'utilisateur doit être équipé d'un moyen permettant de limiter les forces dynamiques maximales exercées sur l'utilisateur lors de l'arrêt d'une chute, à une valeur maximale de 6 kN.

2. SPÉCIFICITÉS DE LA LIGNE DE VIE

APPLICATIONS

Cette ligne de vie est adaptable à toute les configurations :
- Usines.
- Toitures.
- Échafaudages.
- Cheminements complexes en hydro-électricité.

Elle résiste aux environnements les plus durs car elle dispose d'une pluralité d'absorbeurs et d'ancrages.

CETTE REDONDANCE EST, D'UNE PART SÉCURITAIRE
EN CAS DE RUPTURE D'UN POINT D'ANCRAGE, D'AUTRE PART ELLE NE RENVOIE PAS TOUTE L'ÉNERGIE SUR DEUX POINTS, À LA DIFFÉRENCE DES LIGNES DE VIE CLASSIQUES AVEC ABSORBEURS D'ÉNERGIE UNIQUEMENT AUX EXTRÉMITÉS.

La ligne de vie continue LIGHTPRO se caractérise par son montage en série simple et innovant.

La ligne de vie LIGHTPRO permet un montage rapide et la mise en sécurité d'un site, de façon très simple et efficace.

La ligne de vie LIGHTPRO peut s'adapter à tous les angles simplement par rotation des ancres, avant serrage.

La ligne de vie LightPro s'utilise avec des mousquetons (type EN 362).

L'ensemble des composants de la ligne de vie LIGHTPRO sont fabriqués en France.

3. PRÉSENTATION DES PIÈCES




LightPro

Ancrage antichute pour ligne de vie, 1 utilisateur par portées de 15m, dans un maximum de 3 personnes par ligne de vie.

Certifié EN795 C

3 | ALU | INOX 316L | EN 795C

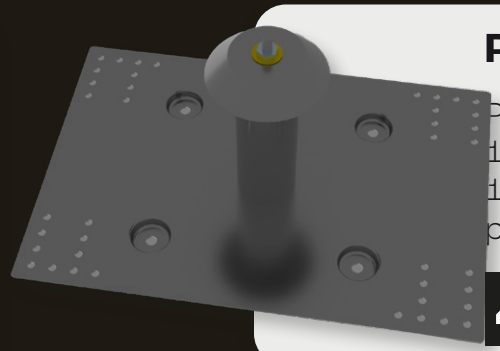

PB-HOOKT

Potelet basculant.
1 utilisateur par portées de 15m, dans un maximum de 3 personnes par ligne de vie.

3 | ALU | ACIER GALVANISÉ | EN 795C



P-GALVA

Potelet rigide.
Ancrage antichute pour ligne de vie, 1 utilisateur par portées de 15m, dans un maximum de 3 personnes par ligne de vie.

3 | ACIER GALVANISÉ | EN 795C

Ou tout support rigide tel que les murs / sols béton, d'une résistance minimum au double de l'effort donné par le tableau section 5.3




3.1 - LIGHT PRO

Ancrage multi-fonction, portée 15m.
Pour câble inox Ø8mm, 7x19 torons.
Ancrage antichute simple

3.2 - PB-HOOKT

Les interfaces PB-HOOKT permettent de fixer les lignes de vie directement sur :

- des couvertures bac sec ép > 0.63
- des couvertures bac acier support d'étanchéité ép >0.63mm
- des couvertures bac acier perforé ép >0.63mm

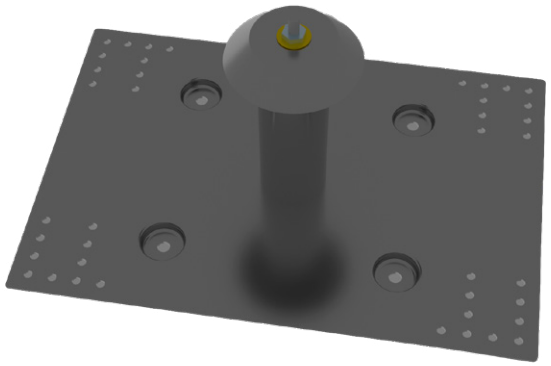

3.3 - P-GALVA

Les interfaces P-GALVA permettent de fixer les lignes de vie directement sur béton, IPN et toitures rigides



4. NORMES ET ÉQUIPEMENTS ASSOCIÉS

La ligne de vie répond aux exigences de la norme EN 795 : 2012 et la spécification technique TS16415 : 2013 type C.

Conformément à la norme EN 363, les produits compatibles sont :
– Un dispositif d'ancrage (EN 795).
– Un connecteur (EN 362).
– Une longe antichute (EN 355).
– Un harnais d'antichute avec point d'accrochage dorsal ou sternal (EN 361).

La ligne de vie LIGHTPRO doit être utilisée avec des connecteurs EN 362 mis en place sur le câble. Il est alors recommandé d'utiliser une longe fourche EN 355 équipée de 2 connecteurs EN 362.
À chaque passage des ancres entrée/sortie ou intermédiaires, il faut veiller à ne détacher qu'un seul connecteur à la fois.
Un premier connecteur est d'abord passé de l'autre côté de l'ancre et connecté sur le câble, avant de détacher l'autre pour passer l'ancre. Il est indispensable d'avoir toujours au moins un connecteur sur la ligne de vie.

La ligne de vie LIGHTPRO ne doit être utilisée qu'avec du matériel (harnais, longe, ...), possédant le marquage CE et utilisé conformément aux recommandations du fabricant.

Le harnais antichute est le seul dispositif de préhension du corps qu'il soit permis d'utiliser dans un système d'arrêt de chute.

5. RÈGLES GÉNÉRALES DE MONTAGE

5.1 - MODES OPÉRATOIRES

Avant tout montage, il est impératif de suivre scrupuleusement les instructions de ce manuel. Les règles de montage diffèrent en fonction du type de support.

Règles de montage sur support fin :

❏ Limitée à 1 utilisateur par portées.
❏ Limitée à 3 utilisateurs par ligne de vie.
❏ Pente inférieure à 15°.
❏ Lorsqu'un angle supérieur à 40° est positionné sur la ligne il est obligatoire de mettre deux ancrages.
❏ Portée maximum de 15 m.
❏ Longueur minimale de 2 m.

Règles de montage sur support rigide:

❏ Limitée à 1 utilisateur par portées.
❏ Limitée à 3 utilisateurs par ligne de vie.
❏ Pente inférieure à 15°.
❏ Lorsqu'un angle supérieur à 40° est positionné sur la ligne il est obligatoire de mettre deux ancrages.
❏ Portée maximum de 15 m.
❏ Longueur minimale de 2 m.

Généralités

En cas de stockage avant pose, les composants doivent être stockés dans un endroit propre et sec. De même lors du transport, les composants doivent être protégés de tout écrasement ou choc.
Les dispositifs d'ancrage doivent être installés de manière à pouvoir être retirés de la structure, sans endommager la structure ni le dispositif d'ancrage, permettant ainsi sa réutilisation.

Positionnez la ligne de vie pour qu'elle soit visible par l'utilisateur.

L'inclinaison du câble à la sortie de la LightPro doit être inférieure à 40°.

L'ensemble des composants a été testé par un bureau de contrôle et répond aux exigences de la norme BS EN-795-C 2012.

L'installation de la ligne de vie LightPro sera réalisée dans les règles de l'art et en respectant les recommandations du fabricant
La fixation des composants intermédiaires et d'extrémité sur son support sera réalisée par de la visserie de diamètre 12 mm en inox offrant une résistance minimum à la rupture en cisaillement de 2000 daN.

L'effort maximum susceptible d'être transmis par les dispositifs d'ancrages est défini par les tableaux d'efforts et de flèches dans la section 5.3 de la présente notice.
En cas de fixation dans l'acier, il conviendra qu'un technicien compétent vérifie par le calcul que les données en matière de conception et de montage sont conformes à la norme BS EN-795-C 2012 (que le support résiste au double de l'effort donné par le tableau section 5.3).
En cas de fixation dans d'autres matériaux, il convient que l'installateur vérifie l'adéquation des matériaux structurels soit par une note de calcul, soit par une méthodologie d'essai.
Si des interfaces spécifiques doivent être conçues, l'installateur devra les faire dimensionner par une personne compétente.
Ces interfaces devront être correctement traitées contre la corrosion.

Toute modification de l'équipement ou toute adjonction à l'équipement ne peut se faire sans l'accord préalable écrit de l'installateur, toute réparation doit être effectuée conformément

aux modes opératoires de Vert Voltige Innovation.
Un panonceau indiquant la présence des ancrages dans la zone sécurisée doit être mis en place à proximité des ancrages ou à l'accès sur zone. Ce panonceau doit être rempli suite au montage et après chaque vérification périodique. Il fait également office de fiche d'identification.

5.1.1 - Mise en place de la ligne de vie

Les lignes de vie LightPro se monte avec le matériel suivant :
- Une clé dynamométrique de 19 mm et 17 mm.
- Une clé à choc.
- Une sertisseuse avec manchons Aluminium.
- Un tendeur de câble.
- Un coupe câble ou disqueuse portative.
- Un mètre pour mesurer la tension du câble.
- Colle frein filet fort pour toute la visserie M8, M10 et M12.

La mise en place de la ligne de vie LIGHTPRO s'effectue par les opérations suivantes :
1. La mise en place des ancres structurelles
2. La mise en place des packs (si besoin)
3. La fixation et la tension du câble dans les matrices.

Cette mise en place est détaillée dans la section 6 de la présente notice.


5.2 - COMPATIBILITÉ DES ANCRAGES SELON SUPPORT ET MODE DE FIXATIONS

LightPro se fixe sur Bac sec, Bac acier et Bac perforé à l'aide de l'interface PB-HOOKT, et sur béton et toiture rigide à l'aide du P-GALVA.
La LIghtPro peut aussi se fixer directement sur mur et sol béton, les efforts correspondent a ceux sur P-GALVA.

CONFIGURATION AVEC VIRAGES AVEC LIGHTPRO : En cas de virage supérieur à 40°, le doublage des ancres structurelles est nécessaire.

5.3 - VALEURS DES EFFORTS SUR LES STRUCTURES

Les efforts ci-contre correspondent à la chute d'une personne par travée dans un maximum de 3 sur la ligne de vie.

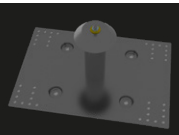PB-HOOKT 	X1	X2	X3
Petite portée (2 mètres)			
Effort max (en kN)	4,5	5,2	5,7
Flèche max (en mm)	980,00	980,00	980,00
Grande portée (15 mètres)			
Effort max (en kN)	12,6	14,0	15,6
Flèche max (en mm)	1965,00	1965,00	1965,00

P-GALVA 	X1	X2	X3
Petite portée (2 mètres)			
Effort max (en kN)	4,5	5,2	5,7
Flèche max (en mm)	980,00	980,00	980,00
Grande portée (15 mètres)			
Effort max (en kN)	12,7	14,0	15,6
Flèche max (en mm)	1965,00	1965,00	1965,00

6. MONTAGE DE LA LIGNE DE VIE LIGHTPRO

La gamme LightPro offre une polyvalence alliant une facilité d'installation
et un niveau de sécurité inégalé.

Elle peut-être installée aussi bien de façon temporaire que définitive.

Elle est adaptée pour une utilisation d' un utilisateur par portées de 15m, dans un maximum de 3 personnes par ligne de vie.

LIGHTPRO C'EST...

+ La garantie que les opérateurs restent connectés en permanence à la ligne de vie.

+ Un antichute simple et efficace

+ Une facilité d'installation avec peu d'outillage.



MISE EN PLACE DES ANCRAGES ET DE LA LIGNE DE VIE

Une bonne implantation du système est très importante pour une bonne mise en sécurité et utilisation de celle-ci.

IMPORTANT ! En cas de virage supérieur à 40°, le doublage des ancres structurelles est nécessaire.

Installation des packs LightPro (Figuras 6.1, 6.2)

La mise en place des packs LightPro est simplissime. Elle s'effectue de la même manière quel que soit son support de fixation (mur, sol, potelet, etc.).

Elle consiste à installer préalablement la platine inox grâce aux perçages latéraux prévus à cet effet, soit sur un ancrage, soit par perçage du support.

Figura 6.1


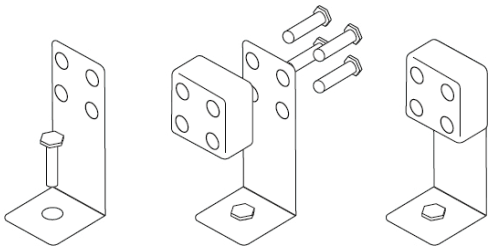


Figura 6.2

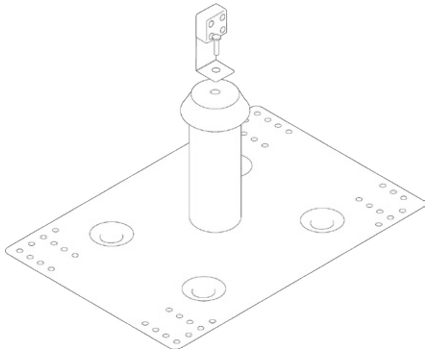

MISE EN PLACE DU CÂBLE SUR LA LIGNE DE VIE

Chaque point doit comporter un pack LightPro.
Placer les platines Inox sur le potelet de votre choix ou directement sur le support, avec les fixations M12, colle frein filet fort et rondelles fournies en serrant jusqu'en buté. Vous obtenez l'angle souhaité de la ligne de vie par simple rotation des platines.

Positionner le câble Inox 8mm 7*19 ou 7*7 et les matrices.

Le câble se positionne dans le logement prévu à l'intérieur des matrices.
En cas de virage supérieur à 40°, le doublage des ancres structurelles est nécessaire (Figura 6.12).

Le câble de la ligne de vie doit être tendu entre 0,5kN et 0,8kN maximum, soit à la force des bras ou à l'aide d'un appareil de tension. La vérification de la tension peut-être effectuée à l'aide d'un dynamomètre.

Procéder au serrage avec les instructions suivantes :
Le serrage des points matrices se fait jusqu'en butée, avec la visserie M10 Inox fournie + colle frein filet fort.

– Un mou de 20cm doit être présent entre la LightPro et le sertissage. Il doit impérativement être serti avec une boucle. Cette boucle doit permettre l'introduction du crochet librement (Figura 6.13).

— Tracer de manière indélébile une marque sur le câble au niveau de la sortie du pack LightPro. Cette marque fera office de témoin en cas de chute et de glissement du câble.

FERMETURE DE LA LIGNE DE VIE

Dans certaines configurations il est parfois nécessaire de fermer la ligne de vie sur une extrémité (passages pour contrôles en fin de toiture, points d'entrée et de sortie identiques, etc.).
La fermeture de la ligne peut se faire grâce à une boucle de câble reliée à un anneau de levage M12 fixé sur un potelet (Figura 6.14), ou à un A.FIX.

Figura 6.12

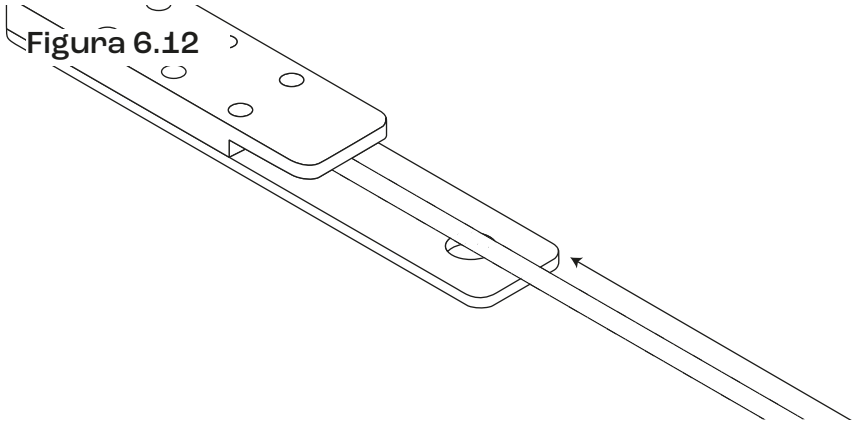


Figura 6.13


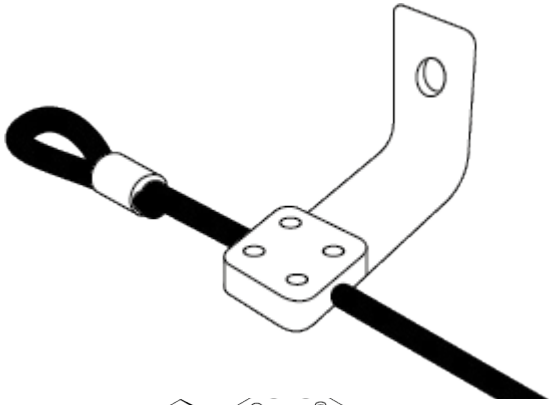


Figura 6.14

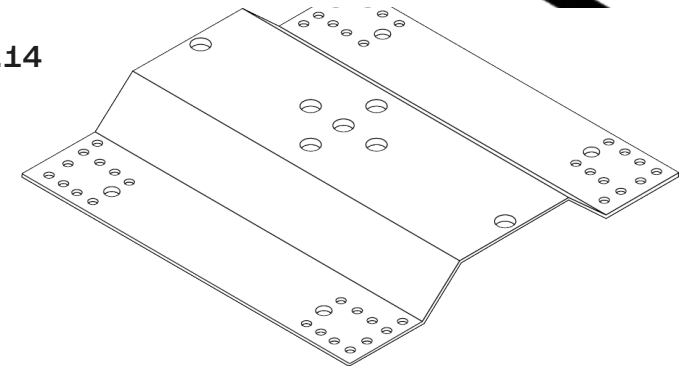

7. LIMITES D'UTILISATION

- ❏ En cas de chute de l'opérateur, la déformation importante de la flèche du câble fait office de témoin de chute.
- ❏ La ligne de vie LIGHTPRO est destinée exclusivement à l'accrochage d'un système de protection individuelle contre les chutes de hauteur et non pour un équipement de levage.
- ❏ Il est essentiel, pour des raisons de sécurité, de vérifier l'espace libre requis sous l'utilisateur avant chaque utilisation, de manière qu'en cas de chute, il n'y ait pas de collision avec le sol, ni présence d'autre obstacle sur la trajectoire de la chute.
- ❏ Pour toute application spéciale, n'hésitez pas à vous adresser à VERT VOLTIGE INNOVATION.
- ❏ La résistance de la ligne de vie étant directement liée à la qualité du support, la conformité ne pourra être établie que si le(s) matériaux, constituant celui ci, est (sont) exempt(s) de tout vice de fabrication
  ou de chute de performance dépendante de sa mise en œuvre ou de son utilisation (vieillissement, surcharge, attaques chimiques ou climatiques, ...).
- ❏ Il est essentiel pour la sécurité de l'utilisateur, si le produit est revendu hors du premier pays de destination, que le revendeur fournisse le mode d'emploi, les instructions pour l'entretien, pour les examens périodiques ainsi que les instructions relatives aux réparations, rédigées dans la langue du pays d'utilisation du produit.
- ❏ Toute modification de l'équipement ou toute adjonction à l'équipement ne peut se faire sans accord préalable écrit du fabricant, et toute réparation doit être effectuée conformément aux modes opératoires du fabricant.
- ❏ Seule une personne formée et compétente peut utiliser la ligne de vie LIGHTPRO.
- ❏ L'utilisateur doit être en bonne santé et en possession de toutes ses facultés, ne faisant pas l'objet de contre-indications médicales.
- ❏ Il n'est pas recommandé d'utiliser les dispositifs d'ancrage de type C combinés à des antichutes à rappel automatique (EN 360) ou des antichutes guidés comportant un support d'assurage flexible (EN 353-2), si ceux-ci n'ont pas été soumis à essais ensemble.
- ❏ La ligne de vie ne doivent pas être traînés ou enroulés sur des arêtes vives.
- ❏ La ligne de vie ne doivent pas être exposés à des produits chimiques ou soumis à une conductivité électrique, des coupures ou de l'abrasion.
- ❏ La ligne de vie ne doivent pas être utilisés s'il gèle, par temps d'orage ou avec des conditions météorologiques défavorables (vent, tempête...).
- ❏ L'équipement ne doit pas être utilisé au delà de ses limites, ou dans toute autre situation que celle pour laquelle il est prévu.
- ❏ Il est nécessaire de mettre en place un plan de sauvetage afin de faire face à toute urgence susceptible de survenir pendant le travail.
- ❏ En cas de sauvetage sur la ligne de vie, il est nécessaire de tenir compte de la déformation sous charge. Voir indications à la section 5.3 Valeurs transmises à la structure.
- ❏ Pour les systèmes d'arrêt des chutes, il est essentiel, pour la sécurité, que le dispositif ou le point d'ancrage soit toujours correctement positionné et que le travail soit effectué de manière à réduire au minimum le risque de chutes et la hauteur de chute.
- ❏ La ligne de vie doit être immédiatement retirée de la circulation :
  - Si la sécurité est mise en doute,
  - Si elle a été utilisée pour arrêter une chute.
  Il convient de ne plus en faire usage avant qu'une personne compétente n'ait autorisé par écrit sa réutilisation.

8. CONTRÔLES ET ENTRETIEN

ENTRETIEN

❏ La ligne de sécurité ne nécessite aucun entretien particulier.

❏ Le nettoyage des composants de la ligne de vie doit être effectué avec de l'eau et du savon. Aucun produit chimique ne doit être utilisé.

CONTRÔLE AU MONTAGE

❏ Un contrôle au montage doit être effectué suivant les indications de l'annexe 10.3 – Fiche de contrôle au montage.

❏ Un panneau d'information et de contrôle doit être installé et complété pour chaque ligne de vie. Ce panneau reprend les principales consignes de sécurité, la date d'installation, le type d'équipement et la date de la dernière vérification effectuée. Ce panneau est présenté en annexe 10.1 - Panneau d'information et de contrôle.

❏ Une fiche d'identification de la ligne de vie avec le détail de toutes les pièces doit être réalisée suivant le modèle en annexe 10.5 – Fiche d'identification.

CONTRÔLE AVANT CHAQUE UTILISATION

❏ Avant chaque utilisation de la ligne de vie une vérification du bon état apparent est nécessaire (absence de déformation ou de corrosion, bon serrage...). Cette vérification consiste à analyser le bon état général des composants de la ligne de vie (vérification de la tension du câble, potelets et ancres entrée/sortie, câble, potelets et ancres intermédiaires, ancres mobiles).

❏ Il est nécessaire de vérifier chaque composant avant utilisation. En effet, la fonction de sécurité de l'un des composants peut affecter la fonction de sécurité d'un autre composant ou interférer avec celui-ci.

❏ Si un composant est détérioré, la ligne de vie ne doit plus être utilisée. Elle doit impérativement être condamnée et les composants défectueux doivent être remplacés après contrôle de la structure.

CONTRÔLE PÉRIODIQUE

❏ Il est obligatoire d'effectuer un contrôle annuel de l'ensemble de la ligne de vie LightPro suivant les indications de l'annexe 10.4 – Fiche de contrôle annuel.

❏ Le contrôle annuel doit être effectué par une personne compétente, et dans le respect strict des modes opératoires d'examen périodique de la présente notice.

❏ La sécurité de l'utilisateur est liée au maintien de l'efficacité et à la résistance de l'équipement.

❏ La durée de vie du dispositif est illimitée. Toutefois, la vérification périodique et le contrôle suite à une chute peuvent mettre au rebut certains composants.


❏ Si une chute est suspectée, vérifier l'usure des 2 témoins positionnés dans la gorge de la matrice.

❏ Après chaque vérification, il est impératif de renseigner le panonceau (fourni en annexe 10.1) par un marquage dans la zone prévue à cet effet.

9. TRAÇABILITÉ ET MARQUAGE

Un marquage de tous les composants garantit une traçabilité complète des système LIGHTPRO.

MARQUAGES SUR PACK LIGHTPRO

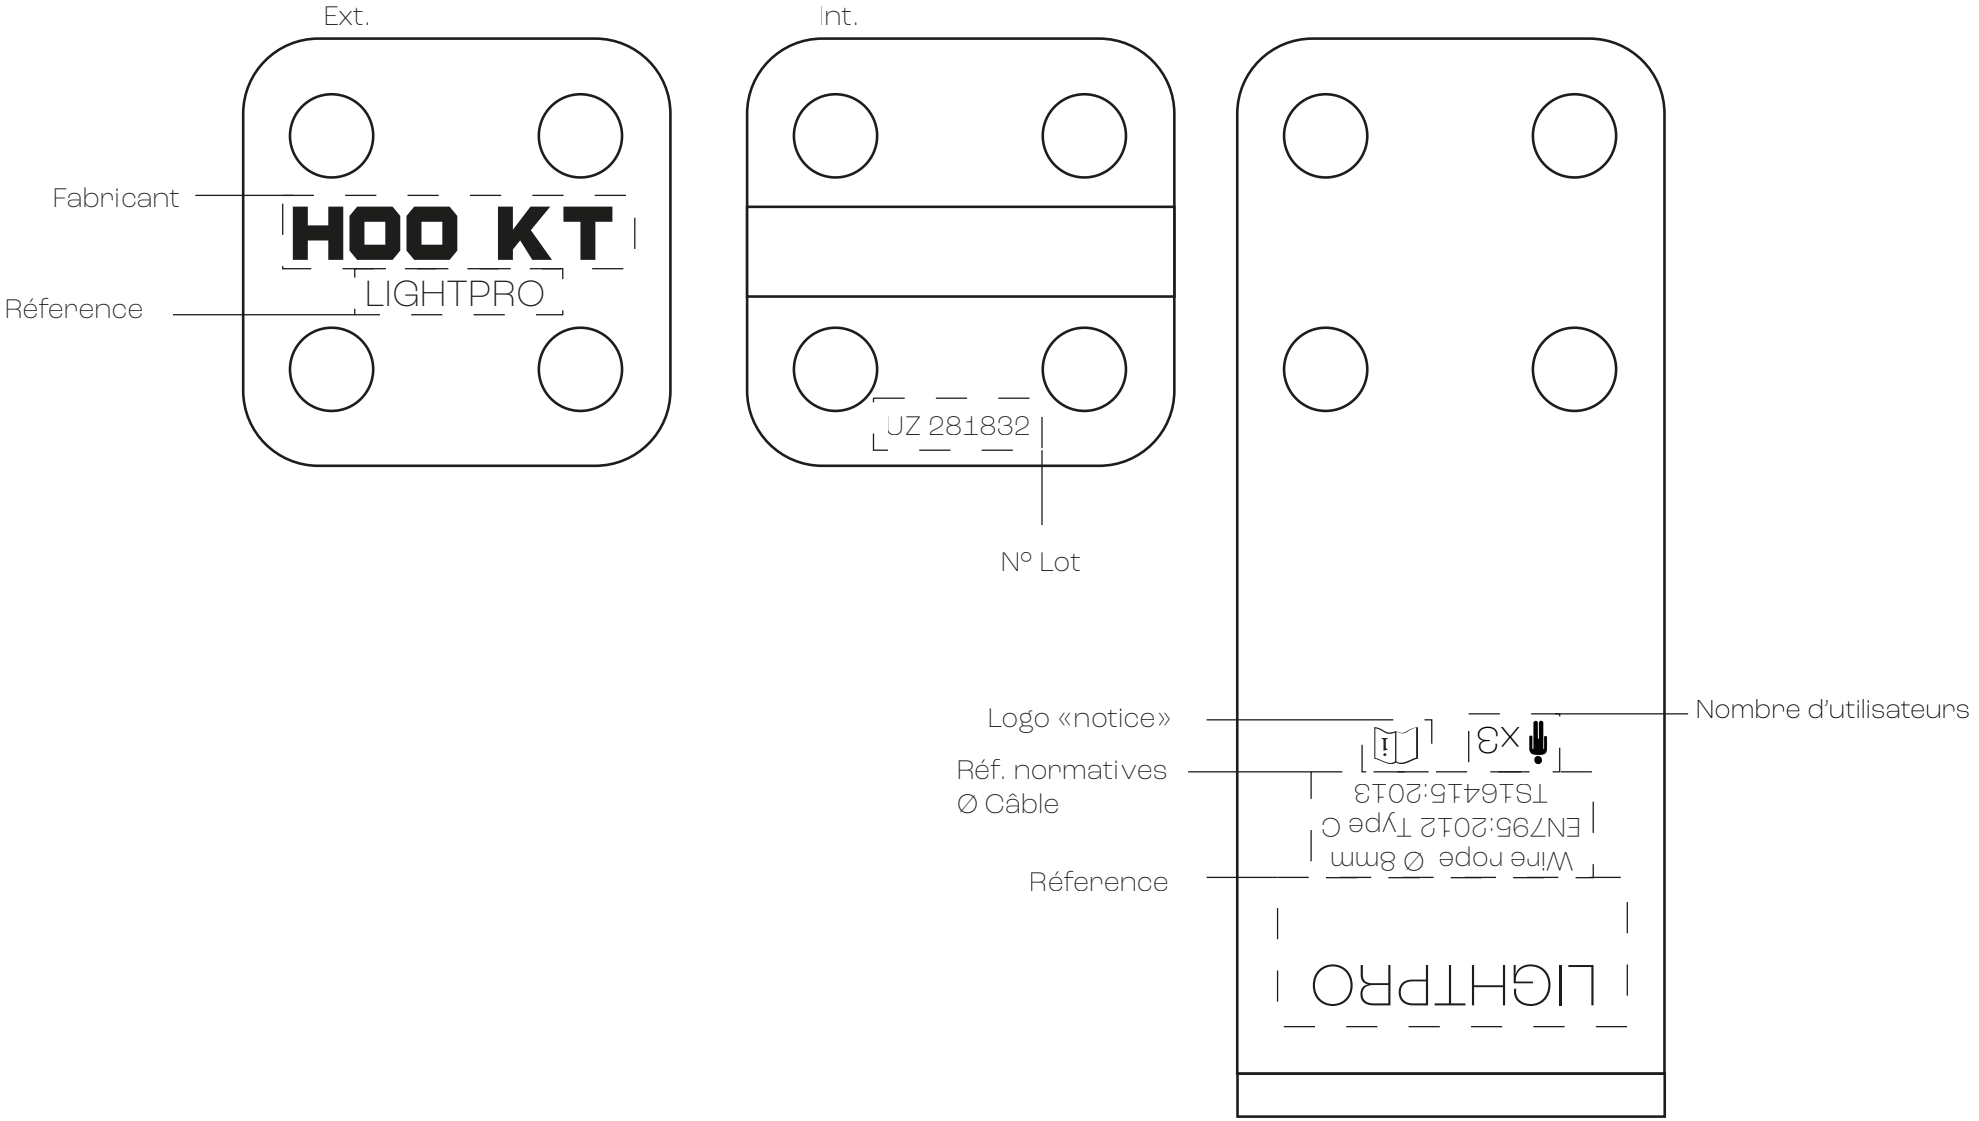

10. ANNEXES

Les document ci-après sont disponibles sur demande : contact@.go-hookt.com

10.1 - SIGNALÉTIQUE

Un panonceau (voir ci-contre) doit être positionné au niveau de l'accès à la ligne de vie.
Il peut être collé ou fixé par l'intermédiaire de vis autoforeuses ou de rivets.
Il donne les informations nécessaires aux utilisateurs, dont le nombre de personne par ligne de vie, la date du dernier contrôle et les EPI préconisés.

C'est la fiche d'identité de la ligne de vie. Sont à renseigner :
❏ Le nom de l'installateur,
❏ Le nombre d'utilisateurs maximum,
❏ La longueur de la ligne de vie,
❏ La date de l'installation,
❏ Le type d'EPI préconisé par l'installateur.
❏ Les dates de contrôle de l'installation.

10.2 - GARANTIE ET LIMITE DE GARANTIE

Les composants des lignes de vie LightPro sont garantis contre tout vice de fabrication. La garantie s'étend au remplacement des pièces jugées défectueuses. Cette garantie est applicable 5 ans.
La garantie ne s'applique pas :
- Aux matériaux de support,
- Aux pièces détériorées suite à un essai de qualification ou à une utilisation de la ligne en dehors des prescriptions,
- Au montage.

L'ensemble des composants sont traités contre la corrosion et le rayonnement UV.

NEW**LIGHT** by **HOOKT**

Ligne de vie continue monocâble sur potelet, mur ou sol EN 795 Type C

1 – Suivre strictement les recommandations d'utilisation précisées dans la notice.
2 – Faire une vérification visuelle du bon état apparent avant utilisation.
3 – Vérifier l'espace libre requis sous l'utilisateur avant utilisation.
4 – Utiliser du matériel (harnais, longe...) approprié et normalisé.
5 – Ne pas utiliser si le dernier contrôle remonte à plus de 12 mois.
6 - En cas de chute, ne plus utiliser et faire vérifier obligatoirement l'ensemble de l'installation par une personne compétente.

Date d'installation	**Nombre d'utilisateurs maximum**	**Installateur**
----------	**3**	----------

Longueur de la ligne de vie

DATES DE CONTROLES	**NOMS ET SIGNATURES**

Contact fabricant : Vert Voltige Innovation
4 Rue Joseph Szydlowski - 64100 Bayonne
Tel. 05 59 52 40 48 - Email : contact@go-hookt.com
www.go-hookt.com

10.3 - FICHE DE CONTRÔLE AU MONTAGE

Afin de garantir la bonne mise en place de la ligne de vie LightPro, l'installateur doit impérativement remplir la fiche de contrôle au montage dont exemple ci-dessous.

NEWLIGHT by HOOKT

FICHE DE CONTRÔLE AU MONTAGE

N° de la ligne de vie	Date d'installation	Installateur
_____	_____	_____

CONTROLES A EFFECTUER	OUI	NON	REMARQUES
Ancres structurelles : les chevilles chimiques ont été testées à l'extractomètre (500daN 15s)			
Les packs LightPro ont été serrés en butée			
Chaque ancre (entrée/sortie) dispose bien d'une boucle avec de 20 cm de câble en réserve.			
Le câble est en bon état : pas d'écrasement, détorronage ou fils coupés.			
La tension de la ligne est correcte.			
Du frein filet a été mis sur les vis.			
Le panneau d'information et de contrôle est bien installé au départ de la ligne de vie et complété (Annexe 10.1).			

Contact fabricant : Vert Voltige Innovation
4 Rue Joseph Szydlowski - 64100 Bayonne Tel. 05 59 52 40 48
Email : contact@go-hookt.com www.go-hookt.com

10.4 - FICHE DE CONTRÔLE ANNUEL

Il est obligatoire d'effectuer un contrôle annuel de l'ensemble de la ligne de vie LightPro suivant les indications de la Fiche de contrôle annuel dont exemple ci-dessous.

NEWLIGHT by HOOKT

FICHE DE CONTRÔLE ANNUEL

N° de la ligne de vie	Date d'installation	Contrôleur
_____	_____	_____

CONTROLES A EFFECTUER	OUI	NON	REMARQUES
Les ancres structurelles sont bien fixées (vérification du serrage) et en bon état (pas de rouille, pas de déformation...)			
Les packs LightPro sont bien fixés (serrage en butée) et en bon état (pas de rouille, déformation...)			
Chaque ancre (entrée/sortie) dispose bien d'une boucle avec de 20 cm de câble en réserve.			
Le câble est en bon état : pas d'écrasement, détorronage ou fils coupés.			
La tension de la ligne est correcte.			
Les marquages de toutes les pièces sont lisibles.			
Aucune chute n'a eu lieu sur la ligne de vie.			
La fiche annuelle de contrôle des EPI est à jour.			
Le panneau d'information et de contrôle est bien installé, complété et lisible.			

Contact fabricant : Vert Voltige Innovation
4 Rue Joseph Szydlowski - 64100 Bayonne Tel. 05 59 52 40 48
Email : contact@go-hookt.com www.go-hookt.com

10.5 - FICHE D'IDENTIFICATION

Une fiche d'identification de la ligne de vie avec le détail de toutes les pièces doit être réalisée suivant le modèle ci dessous.

NEW**LIGHT** by **HOOKT**

FICHE D'IDENTIFICATION

Lieu d'installation de la ligne de vie (nom et coordonnées) :

_____

_____

Installateur (nom et coordonnées) :

_____

_____

N° de la ligne de vie	Année de fabrication	Date d'achat de l'équipement	Date de mise en service
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Schéma d'implantation avec nom des composants installés :

Il convient d'apposer ce schéma sur le lieu d'installation de la ligne de vie, pour qu'il soit disponible pour tous.

Date :

Nom et signature de la personne compétente

Contact fabricant : Vert Voltige Innovation
4 Rue Joseph Szydlowski - 64100 Bayonne - Tel. 05 59 52 40 48

OBSERVATIONS

HOOKT

+ Une équipe de professionnels hautement qualifiés.

+ Plus de 1000 sites équipés tant en parcs, via ferrata et sites professionnels.

+ Un réseau d'une dizaine de distributeurs à travers le monde.

+ Un rôle de conseil et d'accompagnement dans la réalisation de projets.

+ De la recherche et du développement en constante évolution.

+ Une société à taille humaine.

CONFIEZ-NOUS LA SÉCURITÉ DE VOTRE PROCHAIN PROJET

Tel : (+33) 5 59 52 40 48 | E-mail : contact@go-hookt.com

HOOKT

HEIGHT ACCESS SAFEST INNOVATIONS

4 Rue Joseph Szydlowski - 64100 Bayonne - France | Tel : (+33) 5 59 52 40 48 | www.go-hookt.com