




LEHMANN

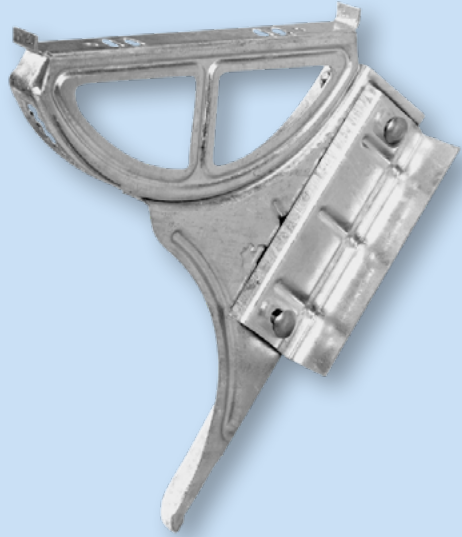

Einbauanleitung

**für Dacheinbauteile Laufsteg nach DIN EN 516-1-A
zum Anklemmen an den Stehfalz**


Artikelnummer 7208

Legende

- 1 Laufstegunterteil
- 2 Laufstegoberteil
- 3 Klemmschiene
- 4 Flachrundschraube M8
- 5 Flanscmutter M8 DIN 6923
- 6 Schraubverbindung M8

- Der Laufsteghalter kann sowohl am rechts- bzw. linksgefalteten Doppelstehfalz montiert werden. Die Klemmwirkung wird dadurch nicht beeinträchtigt.
- Laufstegunterteil 1 seitlich an den Stehfalz anlegen, die Klemmschiene 3 auf der anderen Seite des Stehfalzes positionieren und mit den Schrauben 4, auf der Dachfläche aufliegend, **fest** verschrauben (Anzugsmoment = 20 Nm).
- Zur Einstellung der Dachneigung muss die Schraubverbindung 6 im Langloch gelöst und die Schraubverbindung 6 in der Lochreihe demontiert werden.
- Jetzt können das Laufstegoberteil 2 der Dachneigung angepasst und die Schraubverbindungen wieder befestigt werden.

Dachbegehungssystem

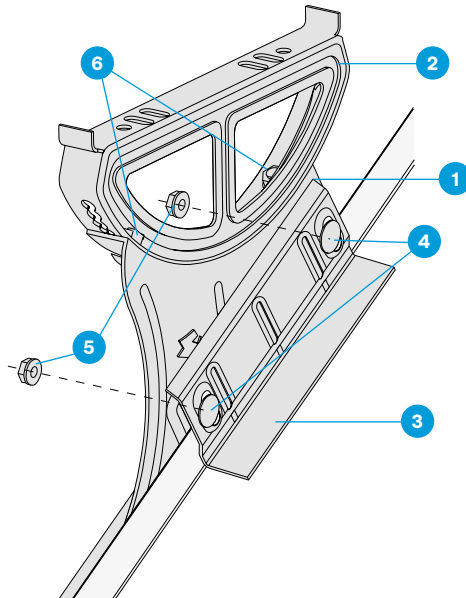

Das Lehmann-Originalzubehör ist vor dem Einbau auf erkennbare Mängel, das mitgelieferte Montagematerial auf Vollständigkeit zu überprüfen. Der Einbau ist durch einen Fachhandwerker nach vorstehender Einbauanleitung unter ausschließlicher Verwendung des mitgelieferten Montage-materials durchzuführen.

Eine Haftung ist für Montagen, die nicht durch Fachper-sonal durchgeführt wurden oder bei denen nicht das Original-Montagematerial verwendet wurde, grundsätzlich ausgeschlossen.

Für die Lastableitung ist eine tragende Dachkonstruktion nach DIN EN 1995-1-1 erforderlich. Die Vorschriften der DIN EN 1995-1-1 sind zu beachten. Darüber hinaus sind die Richtlinien der jeweiligen Fachverbände sowie die Berechnungen der Haftenhersteller zu beachten.

Der Laufsteghalter darf nur zum Begehen und nicht als Anschlagpunkt für persönliche Schutzausrüstung verwendet werden!

23796140 (25.07.2013)

Otto Lehmann GmbH

Berliner Str. 21
93073 Neutraubling

Telefon +49 9401 786 0
info@otto-lehmann-gmbh.de

otto-lehmann-gmbh.de



LEHMANN