



LEHMANN



Einbauanleitung

für Sicherheits-Laufroste

Artikelnummer 7267, 7268, 7269

Legende

- 1 Laufstegoberteil
- 2 Sicherheits-Laufrost
- 3 Befestigungsschraube gekröpft
- 4 Verbindungsstücke
- 5 Schraubverbindung M6

- Sicherheits-Laufrost mit der gekröpften Flachrundschraube und Flanschnutter **3** am Laufsteg befestigen. Der Laufrost kann in jeder Einbausituation montiert werden.
- Laufroste werden bei Bedarf mit den Verbindungsstücken **4** (Original Zubehör) miteinander verbunden.
- Die Verbindungsstücke bis zur Hälfte in die Laufroste einschieben, bis die Löcher der Laufroste mit den Löchern der Verbindungsstücke übereinstimmen.
- Mit den mitgelieferten Schrauben M6 **5** werden die Laufroste mit den Verbindungsstücken verschraubt.


Folgende Stützweiten sind einzuhalten:

Sicherheits-Laufroste aus Stahl, feuerverzinkt, feuerverzinkt plus pulverbeschichtet

Typ	400	600	800	880	1.000	1.200	1.500	2.000	2.500	3.000
Stützweite (cm)	30	50	70	max. 81,5		max. 98,5			max. 94,5	
max. Einzellast (kN)	4,64	2,57	1,77	1,50						
Durchbiegung (cm)	in jedem Fall wesentlich kleiner nach DIN EN 516 $\frac{\text{Stützweite}}{100}$					bei Verwendung als Zweifeld- und Dreifeldsystem				

Sicherheits-Laufroste aus Kupfer

Typ	400	600	800	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
Stützweite (cm)	30	50	70	max. 81,5	max. 98,5		max. 94,5	
max. Einzellast (kN)	> 1,50			1,50				
Durchbiegung (cm)	in jedem Fall wesentlich kleiner nach DIN EN 516 $\frac{\text{Stützweite}}{100}$				bei Verwendung als Zweifeld- und Dreifeldsystem			

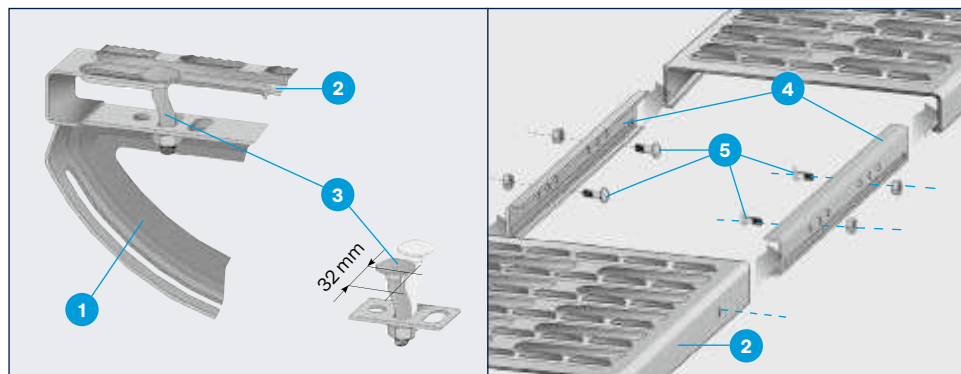

Das Lehmann-Originalzubehör ist vor dem Einbau auf erkennbare Mängel, das mitgelieferte Montagematerial auf Vollständigkeit zu überprüfen. Der Einbau ist durch einen Fachhandwerker nach vorstehender Einbauanleitung unter ausschließlicher Verwendung des mitgelieferten Montage-materials durchzuführen.

Eine Haftung ist für Montagen, die nicht durch Fachpersonal durchgeführt wurden oder bei denen nicht das Original-Montagezubehör verwendet wurde, grundsätzlich ausgeschlossen.

Für die Lastableitung ist eine tragende Dachkonstruktion nach DIN EN 1995-1-1 erforderlich. Die Vorschriften der DIN EN 1995-1-1 sind zu beachten. Darüber hinaus sind die Richtlinien der jeweiligen Fachverbände zu beachten.

Der Sicherheits-Laufrost darf nur zum Begehen und nicht als Anschlagpunkt für persönliche Schutzausrüstung verwendet werden!

Otto Lehmann GmbH
93073 Neutraubling



DIN EN 516:2006
Not. St. 0036

2416; 2456; $p > 1,5 \text{ kN}$; max.
Durchbiegung kleiner 15 mm; LST

Ref. Nr.: 2416.0001
2456.0001

23796148 (25.07.2013)

Otto Lehmann GmbH

Berliner Str. 21
93073 Neutraubling

Telefon +49 9401 786 0
info@otto-lehmann-gmbh.de

otto-lehmann-gmbh.de



LEHMANN