



Brukermanual

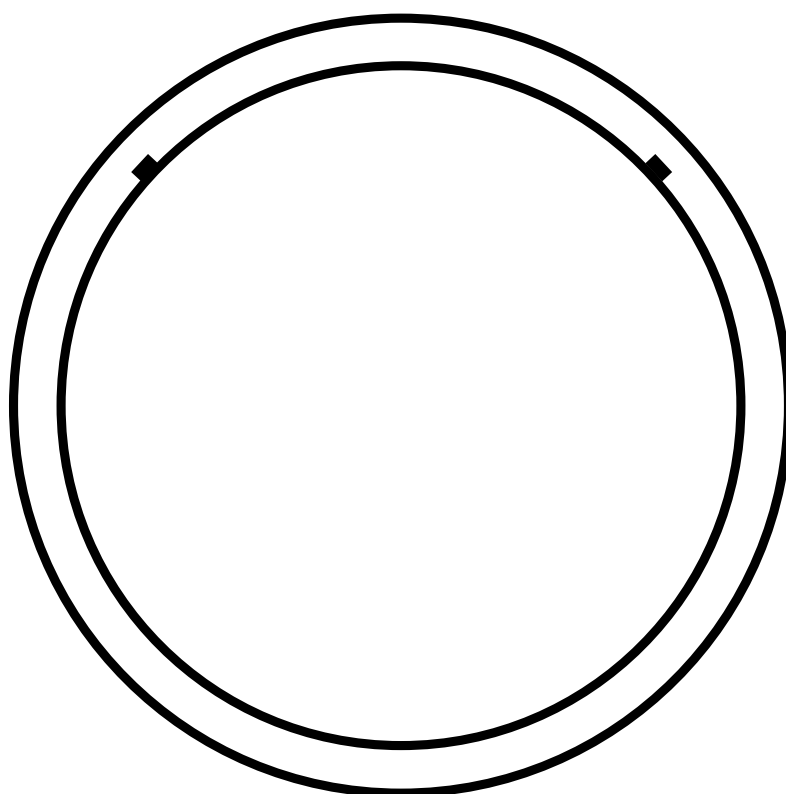

Optical Smoke Alarm

Modell: LM-107M

Jacob Jensen

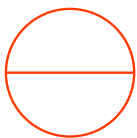

Gratulerer med ditt nye Jacob Jensen®-produkt.

Jacob Jensen gjenspeiler ærligheten og enkelheten i vår grunnleggers visjon, med fokus på selve kjernen i produktopplevelsen. Ditt nye kjøp utfordrer grensene for hverdagslige gjenstander og kombinerer funksjon med meningsfylt design.


Dette produktet er utviklet basert på våre prinsipper om avstand, nærhet og berøring, og reflekterer vår lange designarv med å forbedre hverdagen gjennom gjennomtenkt design.

Vi håper du får en opplevelse på et høyere nivå.
For mer informasjon, besøk jacobjensen.com

Produsert av
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Denmark

Les disse instruksjonene
nøye før du bruker produktet.
Oppbevar manualen for
fremtidig referanse.

1. Sikkerhetsinstruksjoner	5
2. Produktoversikt	6
3. Slik bruker du røykvarsleren	7
3.1 Slik bruker du røykvarsleren	7
3.2 Testing av røykvarsleren	7
3.3 Minnefunksjon	7
3.4 Tilbakestilling av alarmen	7
4. Plassering og installasjon	8
4.1 Installasjon	8
4.2 Anbefalt plassering	9
5. Vedlikehold	10
6. Batterilevetid	10
7. Avhending	10
8. Tekniske spesifikasjoner	11

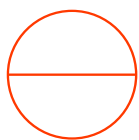


Vi anbefaler at du leser denne brukermanualen nøye. Den inneholder instruksjoner for hvordan du bruker ditt nye produkt riktig, samt hvordan du opprettholder funksjonaliteten gjennom jevnlig bruk.

Jacob Jensen og vår partner F&H Group A/S forbeholder seg retten til å foreta forbedringer for å optimalisere produktopplevelsen uten forutgående varsel.

Instruksjonene og illustrasjonene i denne manualen er ikke bindende og kan endres etter hvert som produktet utvikles.


For mer informasjon, besøk jacobjensen.com eller kontakt vår partner F&H Group A/S på info@fh-as.dk

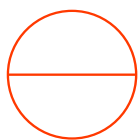

1. Sikkerhetsinstruksjoner


Les disse instruksjonene nøye før du bruker produktet.
Oppbevar manualen for fremtidig referanse.


- Røykvarsleren er kun beregnet for privat boligbruk.
- Røykvarsleren har et innebygd 3V batteri som ikke kan byttes. Hele enheten må skiftes ut etter 10 år.
- Røykvarsleren må ikke males over. Dette kan hindre sensoren i å fungere.
- Ikke installer røykvarsleren på kjøkken, bad eller i garasje, da damp, røyk eller eksosgasser kan utløse falske alarmer.
- Røykvarsleren må plasseres slik at den høres tydelig i oppholdsrom og soverom.
- Ikke demonter eller forsøk å reparere produktet.
- Hold røykvarsleren ren – støv og smuss kan redusere effektiviteten.

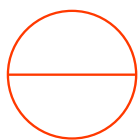

2. Produktoversikt

- 1. Test-/resetknapp** – Brukes til å teste funksjonen og tilbakestille alarmen.
- 2. Rød og grønn LED** – Indikerer drift, test og alarmminne.
- 3. Sirene** – Avgir minimum 85 dB når alarmen utløses.
- 4. Monteringsplate** – For feste i taket.

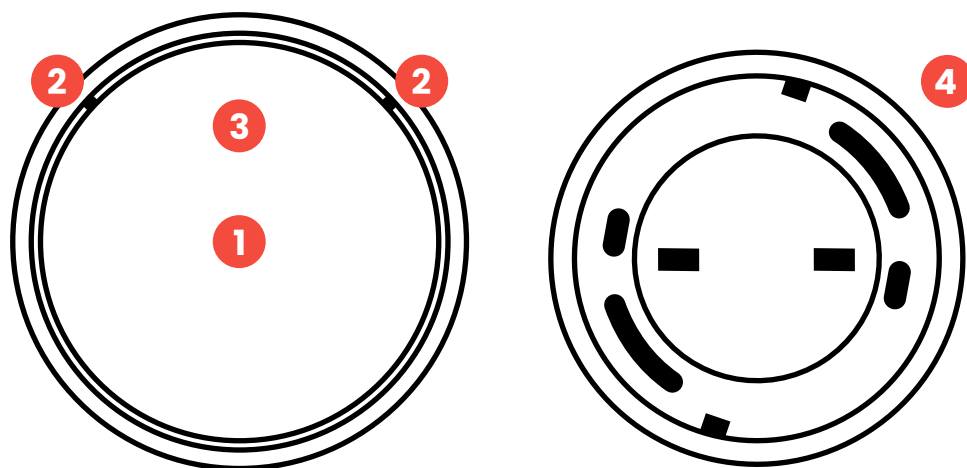


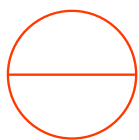

3. Slik bruker du røykvarsleren

3.1 Slik bruker du røykvarsleren

- Før første gangs bruk, flytt den røde aktiveringspinnen fra **AV (1)** posisjon til **PÅ (2)** posisjon.
- Vipp pinnen ned slik at den låses sikkert i hakket på baksiden av røykvarsleren. Pinnen kan brukes igjen dersom alarmen må deaktiveres, f.eks. ved flytting.

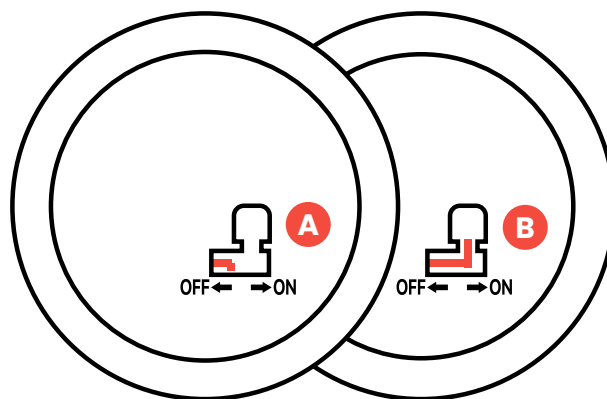

3.2 Testing av røykvarsleren


- Test alltid røykvarsleren én gang i året og etter at du har vært borte over lengre tid.
- Hold testknappen inne til alarmen starter. Når knappen slippes, kan alarmen fortsette i opptil 10 sekunder.
- Sjekk at den røde LED-lampen blinker omtrent hvert 5. minutt.

3.3 Minnefunksjon

- Den grønne LED-lampen blinker hvert 43. sekund dersom det har vært en alarm som ikke er tilbakestilt.
- Minnet nullstilles automatisk etter 24 timer eller ved å trykke på testknappen.

3.4 Tilbakestilling av alarmen


- Dersom alarmen utløses av for eksempel damp eller matlaging, kan du slå den av ved å trykke på testknappen.

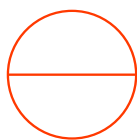


4. Plassering og installasjon

4.1 Installasjon




- Fest monteringsplaten med skruer eller dobbeltsidig teip. Bruk plugger dersom det er nødvendig.
- Alarmen kan ikke plasseres på platen før aktiveringspinnen er satt i **PÅ**-posisjon.
- Dersom monteringsplaten ikke klikker korrekt på plass i røykvarsleren, roter røykvarsleren 180°. På den måten bytter de to krokene plass og passer i de riktige hullene.
- Etter installasjon, test røykvarsleren som beskrevet i avsnitt 3.2.
- Røykvarsleren må **ikke** males over.

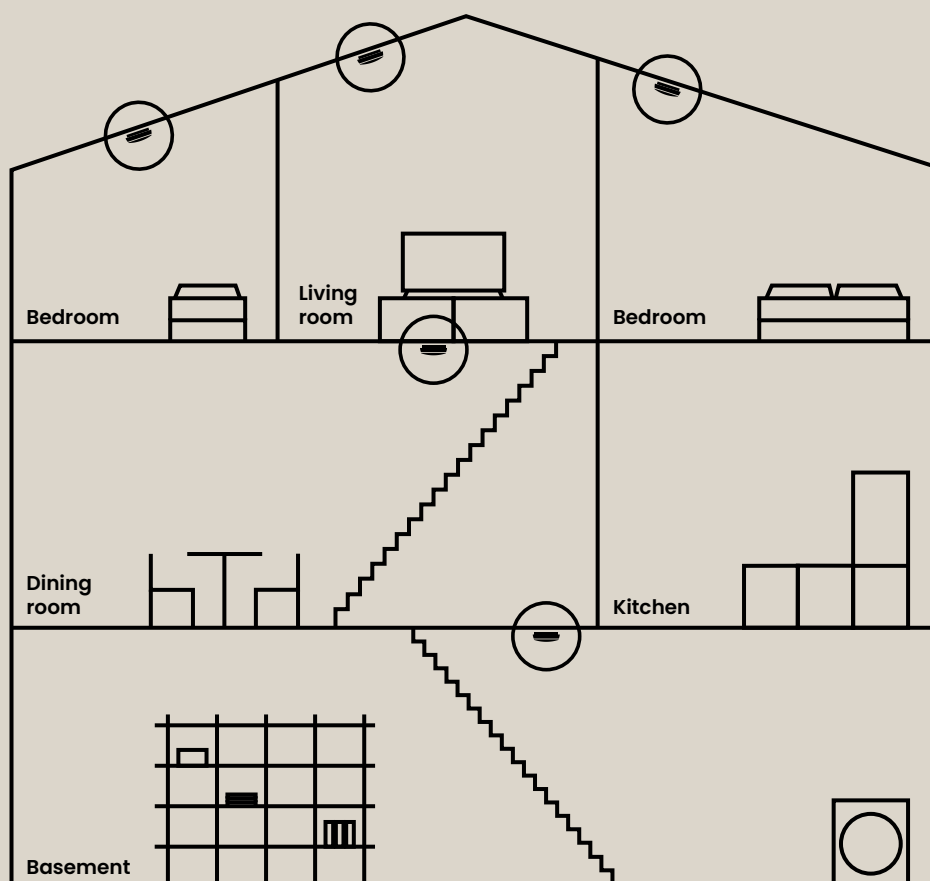


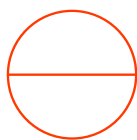

4.2 Anbefalt plassering

- Monter alltid i taket, minst **60 cm** fra vegger og hjørner.
- Det bør minimum plasseres én røykvarsler mellom soverommene og potensielle brannkilder (kjøkken, vaskerom, stue, garasje osv.).
- Avstanden mellom hver røykvarsler bør ikke overstige **10 meter**.
- Ekstra sikkerhet oppnås ved å installere røykvarslere i alle oppholdsrom.
- Det anbefales ikke å installere røykvarsleren på toppen av et skråtak eller i en «død vinkel» der røyk ikke vil samle seg. Disse områdene er markert i grått i illustrasjonen.

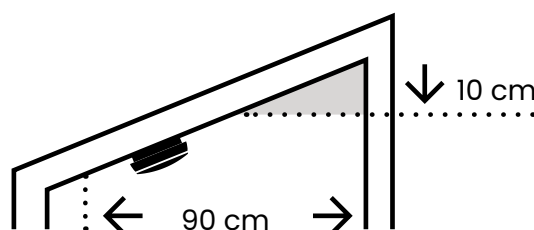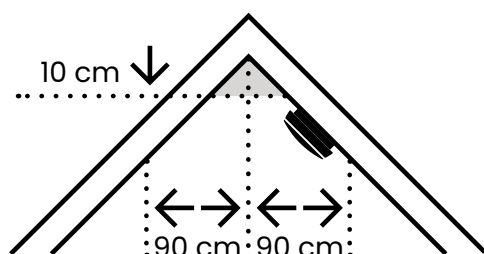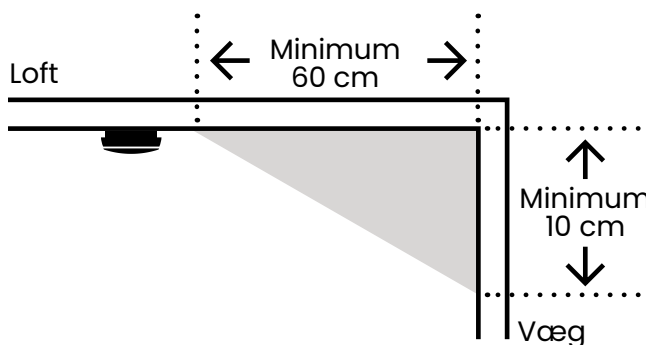

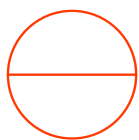

5. Vedlikehold


- Rengjør røykvarsleren **én gang i måneden**.
- Bruk en støvsuger på lav innstilling over fronten og langs kantene.
- Et mykt børstemunnstykke på støvsugeren anbefales.
- Alternativt kan enheten tørkes av med en lett fuktig klut.
- Vær forsiktig så du ikke riper opp overflaten.

6. Batterilevetid

- Røykvarsleren har et innebygd 3V-batteri med en levetid på opptil **10 år** ved normal bruk.
- Når batteriet nærmer seg slutten av sin levetid, vil alarmen avgi **3 pip hvert 43. sekund** i omtrent 30 dager.
- Batteriet kan ikke og skal ikke byttes. Hele røykvarsleren må skiftes ut.

7. Avhending

- Når batteriet er utladet (etter ca. 10 år), skal røykvarsleren kastes som **elektronisk avfall (WEEE)**.
- Riktig avhending bidrar til å bevare ressurser og forebygger helse- og miljøskader forårsaket av farlige stoffer. Den må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.
- Lever produktet til ditt lokale gjenvinningsanlegg.

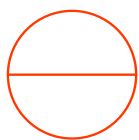


8. Tekniske spesifikasjoner

- Strømforsyning: Indbygget 3V lithium-batteri.
- Batteriets levetid: Op til 10 år.
- Lydstyrke: Minimum 85 dB ved 3 m.
- Driftstemperatur: 0 – 45 °C.
- Standarder: CE-mærket, EN 14604:2005/AC:2008.



Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skade på personer eller eiendom som skyldes:


- Bruk av enheten til andre formål enn det den er beregnet for
- Manglende lesing av brukermanualen
- Manipulering av enhetens deler
- Bruk av ikke-originale reservedeler
- Manglende overholdelse av sikkerhetsinstruksjonene

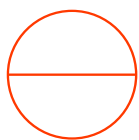

Produsentinformasjon

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark

EN 14604:2005/AC:2008 – Testet og godkjent.

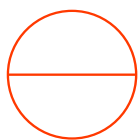

Garanti

Dette produktet er dekket av minimum 2 års garanti/reklamasjonsrett fra kjøpsdato, i henhold til gjeldende forbrukerlovgivning i landet der produktet ble kjøpt. Garantien dekker produksjonsfeil og mangler som ikke skyldes feil bruk.

For å gjøre krav på garantien må du kontakte forhandleren der produktet ble kjøpt, eller produsenten hvis dette er angitt i garantibetingelsene.

Garantien dekker ikke skader forårsaket av feil bruk, ulykker eller normal slitasje.



Dette symbolet på et produkt og/eller dets medfølgende dokumenter indikerer at det skal behandles som elektrisk og elektronisk avfall (WEEE) når det skal kasseres. WEEE-merkede produkter må ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men skal holdes atskilt for behandling, gjenvinning og resirkulering av materialene som er brukt.

For korrekt behandling, gjenvinning og resirkulering, vennligst lever alt WEEE-merket avfall til ditt lokale innsamlingspunkt, hvor det vil bli tatt imot gratis. Ved å sørge for korrekt avhending av elektrisk og elektronisk avfall, bevares verdifulle ressurser, og potensielle negative effekter på menneskers helse og miljø forårsaket av farlige stoffer kan forhindres.



Dette produktet er CE-merket i samsvar med gjeldende EU-lovgivning. CE-merkingen bekrefter at produktet oppfyller alle relevante krav til helse, sikkerhet og miljøvern fastsatt av EU.

CE-merkingen betyr at produktet er vurdert og testet for å sikre at det kan brukes trygt innen EU-land, og at det oppfyller EUs direktiver for elektrisk og elektronisk utstyr. For mer informasjon om spesifikke produktkrav, vennligst kontakt produsenten.