


Greenely Link Installation för Huawei

En steg-för-steg-guide för att ansluta ditt batteri till Greenely-appen

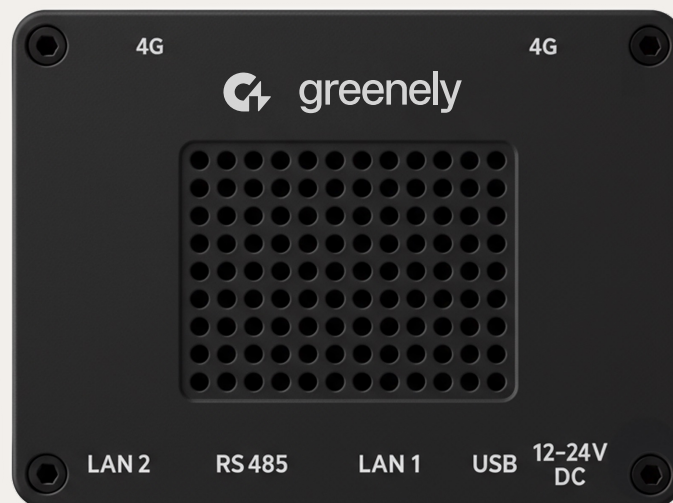


Greenely Link Installation

Huawei med EMMA

Anslut enligt bilden:


1. Koppla ethernet kabel från LAN2-porten på Greenely Link till det lokala nätverket (routern/switch/extender) för att få internetanslutning.
2. Anslut LAN1-porten med ethernet kabel till EMMA dongle.
3. Anslut strömkabel till vägguttag och Greenely Link med tillhörande adapter
VIKTIGT: Anslut alla internet kablar innan du ansluter ström och startar Greenely Link.

OBS! LAN 1 och LAN 2 får inte blandas ihop då de fyller olika funktion.

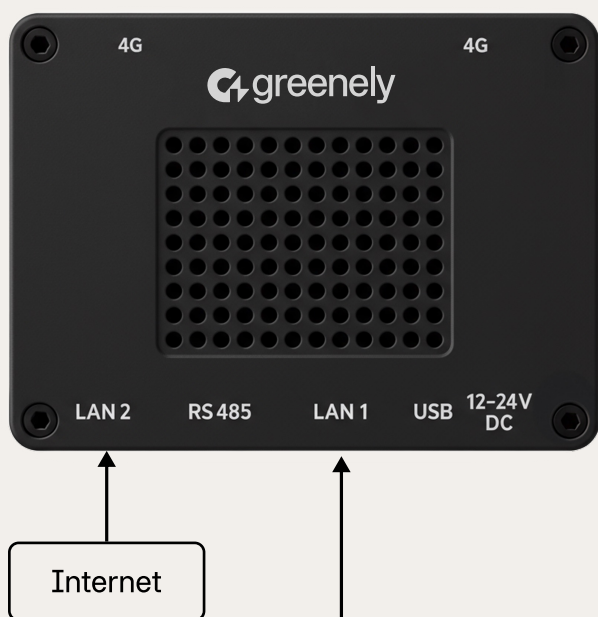

Firmware-uppdatering i FusionSolar.

- Ett konto med installatörsbehörighet krävs. Dela detta med din installatör som hjälper dig vidare.
- I menyn Plants, välj Update Management.

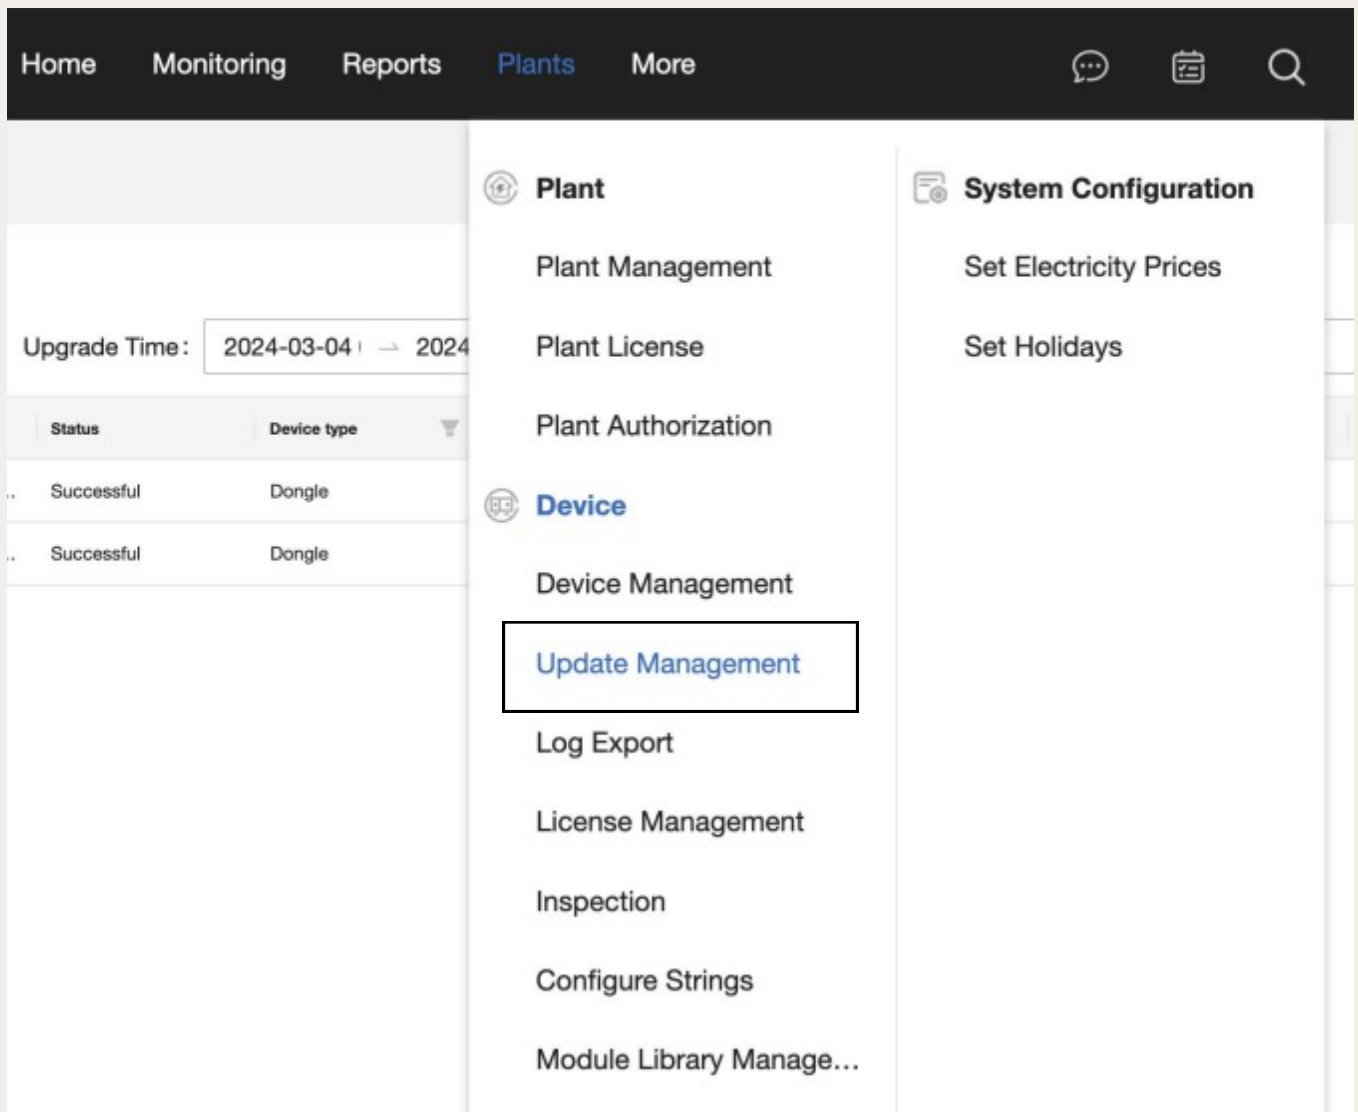

The screenshot shows the FusionSolar web interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Monitoring', 'Reports', 'Plants' (highlighted), and 'More'. On the right side of the navigation bar are icons for chat, calendar, and search. The main content area is divided into three columns. The left column shows a table with 'Upgrade Time' and 'Status' columns. The middle column is the 'Plant' menu, which includes 'Plant Management', 'Plant License', 'Plant Authorization', 'Device Management', 'Update Management' (highlighted with a black border), 'Log Export', 'License Management', 'Inspection', 'Configure Strings', and 'Module Library Manage...'. The right column is the 'System Configuration' menu, which includes 'Set Electricity Prices' and 'Set Holidays'.

Status	Device type
Successful	Dongle
Successful	Dongle

- Plant**
 - Plant Management
 - Plant License
 - Plant Authorization
 - Device**
 - Device Management
 - Update Management**
 - Log Export
 - License Management
 - Inspection
 - Configure Strings
 - Module Library Manage...
- System Configuration**
 - Set Electricity Prices
 - Set Holidays

- Klicka på Create och välj sedan enhetstyp: Inverter.
- Markera kryssrutan för din växelriktare. Välj Yes oavsett om den är auktoriserad eller inte.
- Välj minst V200R022C10SPC121 under Target version.
- Klicka på OK.

Device Upgrade

Update Task / Create

Task Name: Description:

* Device type:

* Select Devices: Selected items: 1 [View Details](#)

Device Name: SN:


☒	Company	Plant	Device Name	Device Model	SN	Current Version
☒			Inverter-1	SUN2000-8KTL-M1		

Total records: 1 < 1 > 10 / page


Select Target Version: * Device Model: SUN2000-8KTL-M1 * Target Version:

* Authorized or Not: ☒ Yes ☐ No

- Från EMMA-inställningarna nedan, gå till Set → Communication settings → Third-party management system configuration, aktivera Connection och använd 192.168.100.1 som Server. Låt porten vara förinställd på 16100 och klicka på Connect.

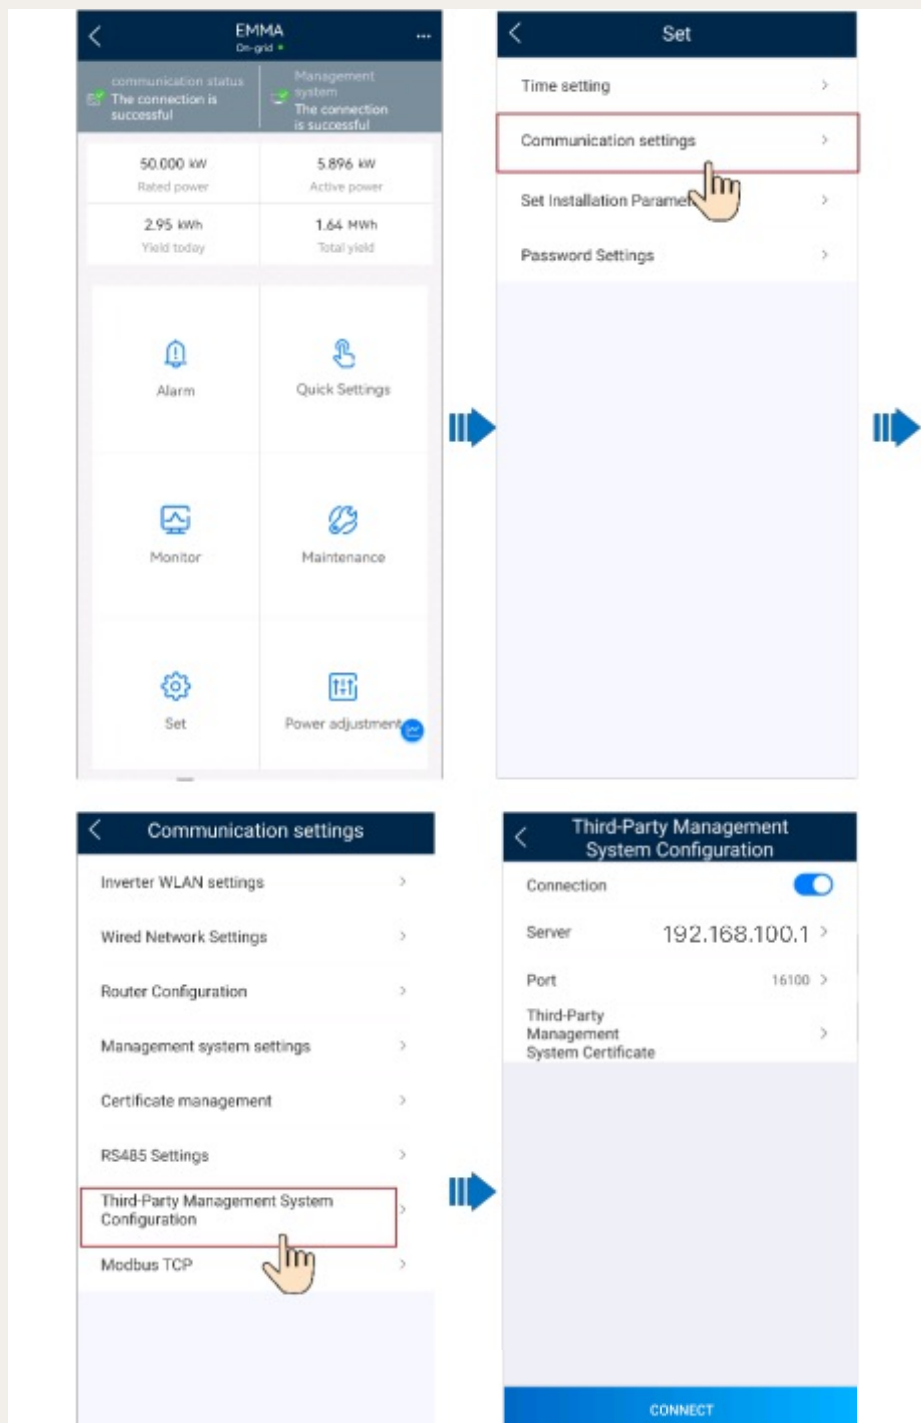

- Från EMMA-inställningarna, gå till Set → Communication settings → Modbus TCP och aktivera Connection. Inaktivera TLS encryption, ange Client IP address: 192.168.100.1 och spara.

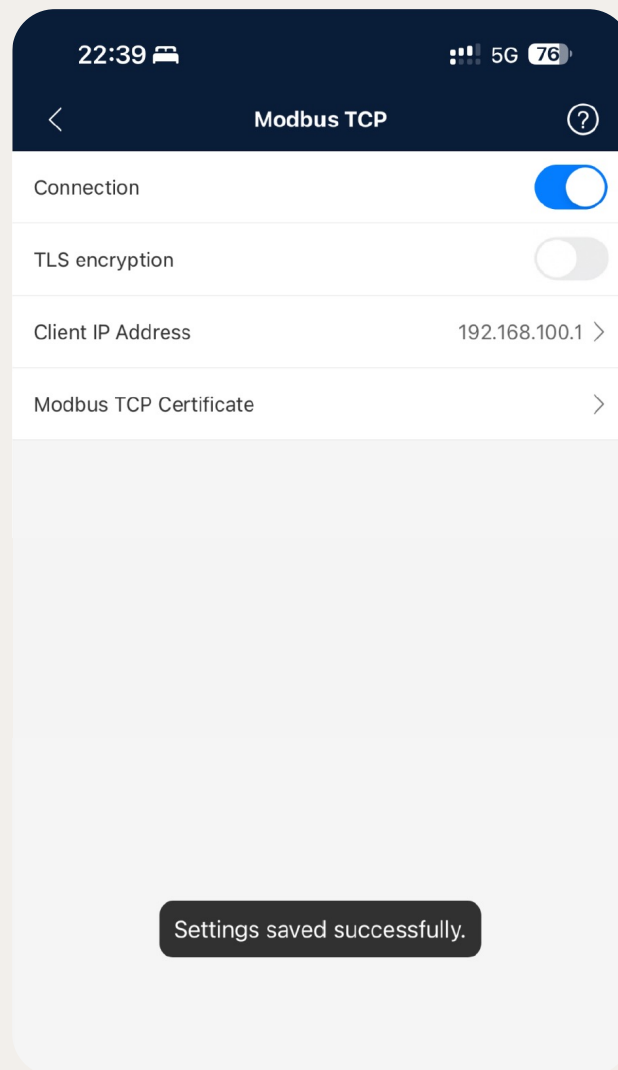

Vid frågor, kontakta support på 010 10 60 111 eller support@greenely.se.