


# Greenely Link Installation för Huawei

En steg-för-steg-guide för att ansluta ditt batteri till Greenely-appen

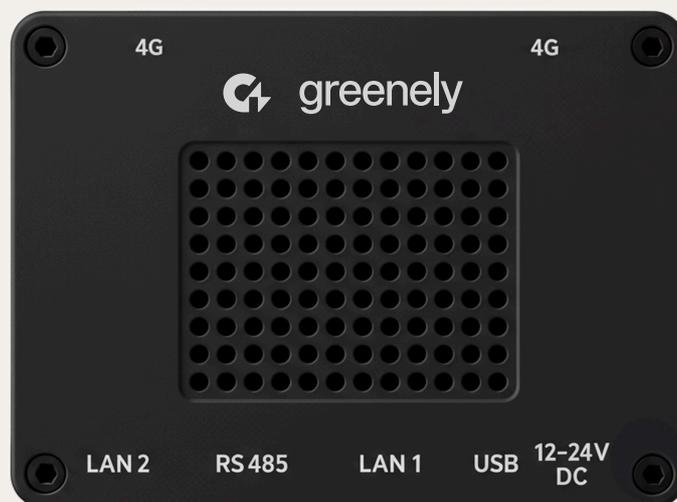



# Greenely Link Installation

## Huawei med EMMA

Anslut enligt bilden:


1. Koppla ethernet kabel från LAN2-porten på Greenely Link till det lokala nätverket (routern/switch/extender) för att få internetanslutning.
2. Anslut LAN1-porten med ethernet kabel till EMMA dongle.
3. Anslut strömkabel till vägguttag och Greenely Link med tillhörande adapter **VIKTIGT: Anslut alla internet kablar innan du ansluter ström och startar Greenely Link.**

**OBS! LAN 1 och LAN 2 får inte blandas ihop då de fyller olika funktion.**

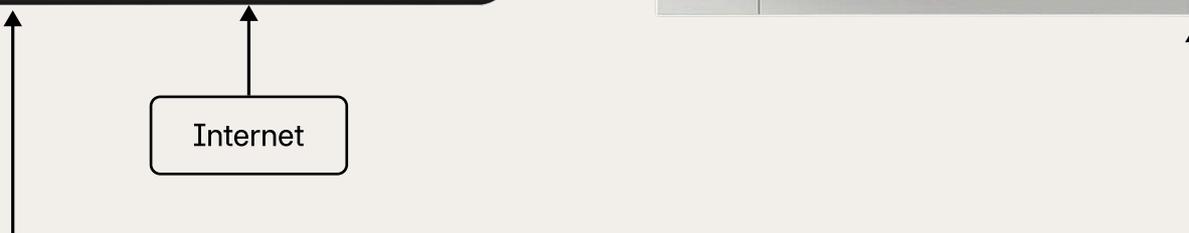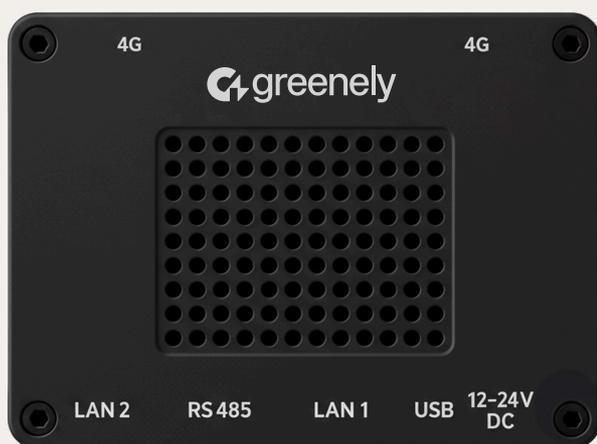

## Firmware-uppdatering i FusionSolar.

- Ett konto med installatörsbehörighet krävs. Dela detta med din installatör som hjälper dig vidare.
- I menyn Plants, välj Update Management.

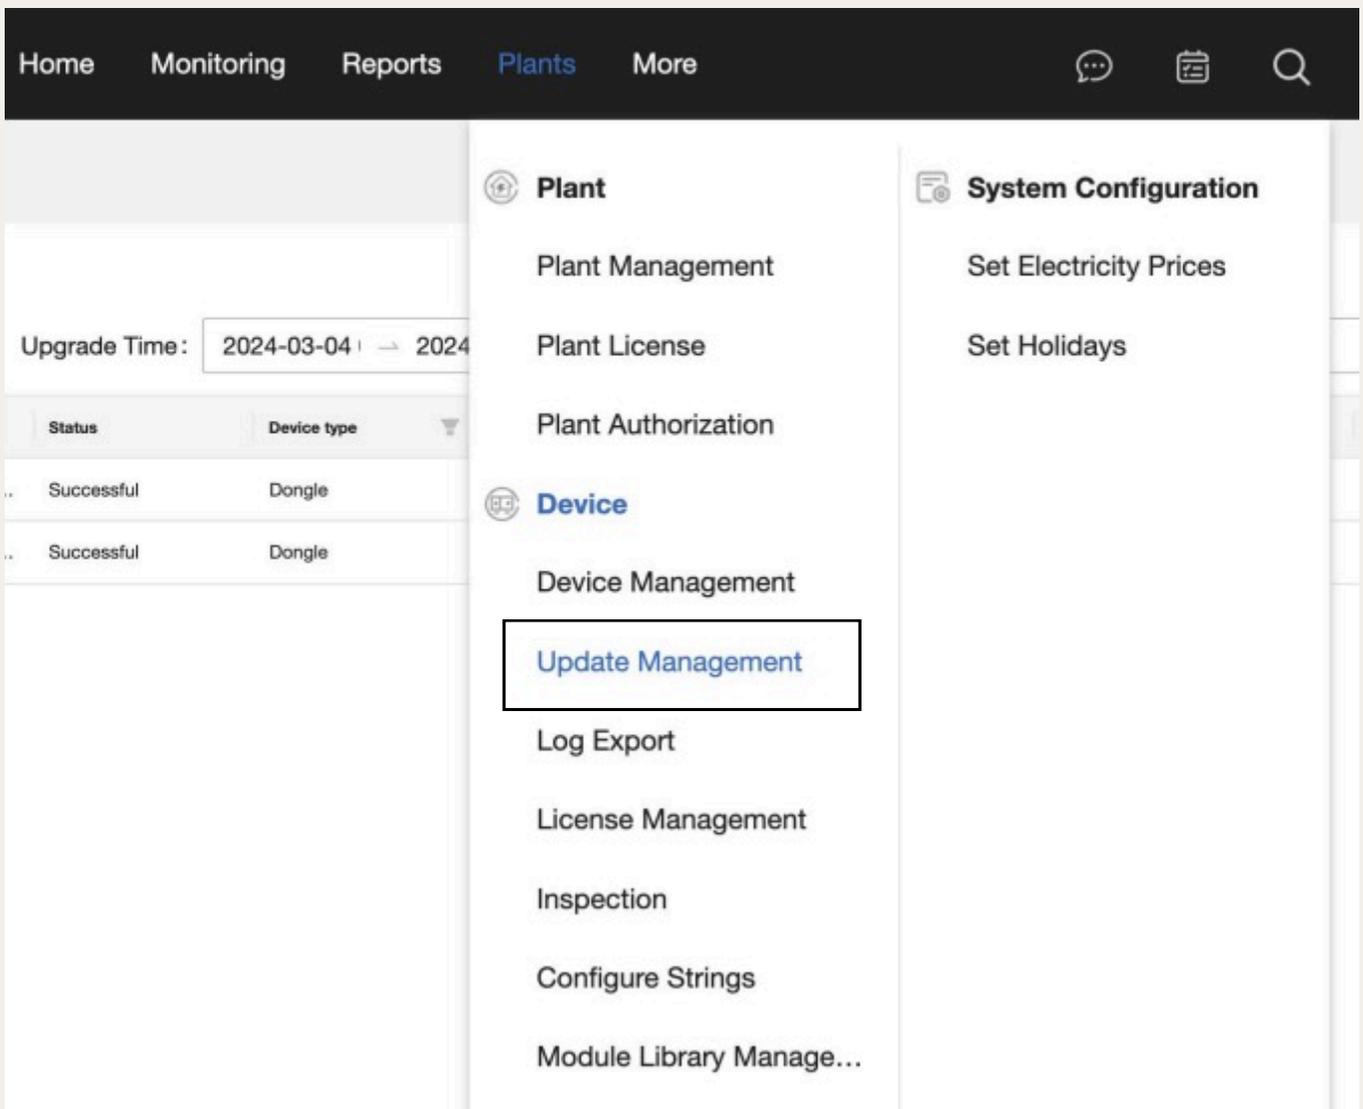

The screenshot shows the FusionSolar web interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Monitoring', 'Reports', 'Plants', and 'More'. The 'Plants' menu is open, displaying a list of options under 'Plant' and 'Device' categories. The 'Update Management' option is highlighted with a black box. The 'System Configuration' menu is also visible on the right side of the interface.

Status	Device type
Successful	Dongle
Successful	Dongle

Upgrade Time: 2024-03-04 | → 2024

**Plant**

- Plant Management
- Plant License
- Plant Authorization

**Device**

- Device Management
- Update Management**
- Log Export
- License Management
- Inspection
- Configure Strings
- Module Library Manage...

**System Configuration**

- Set Electricity Prices
- Set Holidays

- Klicka på Create och välj sedan enhetstyp: Inverter.
- Markera kryssrutan för din växelriktare. Välj Yes oavsett om den är auktoriserad eller inte.
- Välj minst V200R022C10SPC121 under Target version.
- Klicka på OK.

Device Upgrade

Update Task / Create

Task Name:  Description:

\* Device type:

\* Select Devices: Selected items: 1 [View Details](#)

Device Name:  SN:


<input checked="" type="checkbox"/>	Company	Plant	Device Name	Device Model	SN	Current Version
<input checked="" type="checkbox"/>			Inverter-1	SUN2000-8KTL-M1		

Total records: 1 < 1 > 10 / page


Select Target Version: \* Device Model: SUN2000-8KTL-M1 \* Target Version:

\* Authorized or Not:  Yes  No

- Från EMMA-inställningarna nedan, gå till Set → Communication settings → Third-party management system configuration, aktivera Connection och använd 192.168.100.1 som Server. Låt porten vara förinställd på 16100 och klicka på Connect.

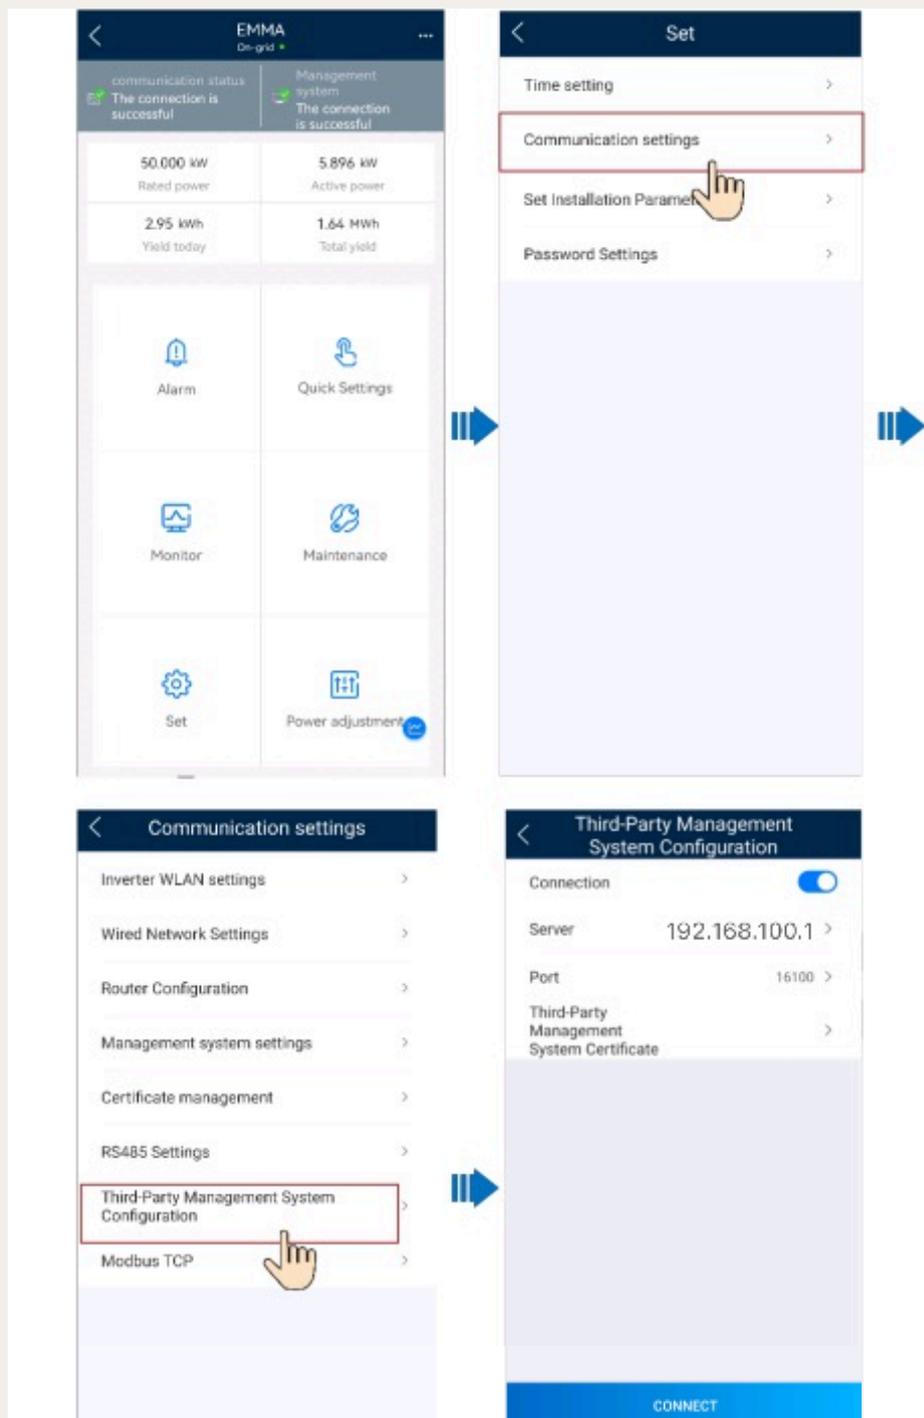

- Från EMMA-inställningarna, gå till Set → Communication settings → Modbus TCP och aktivera Connection. Inaktivera TLS encryption, ange Client IP address: 192.168.100.1 och spara.

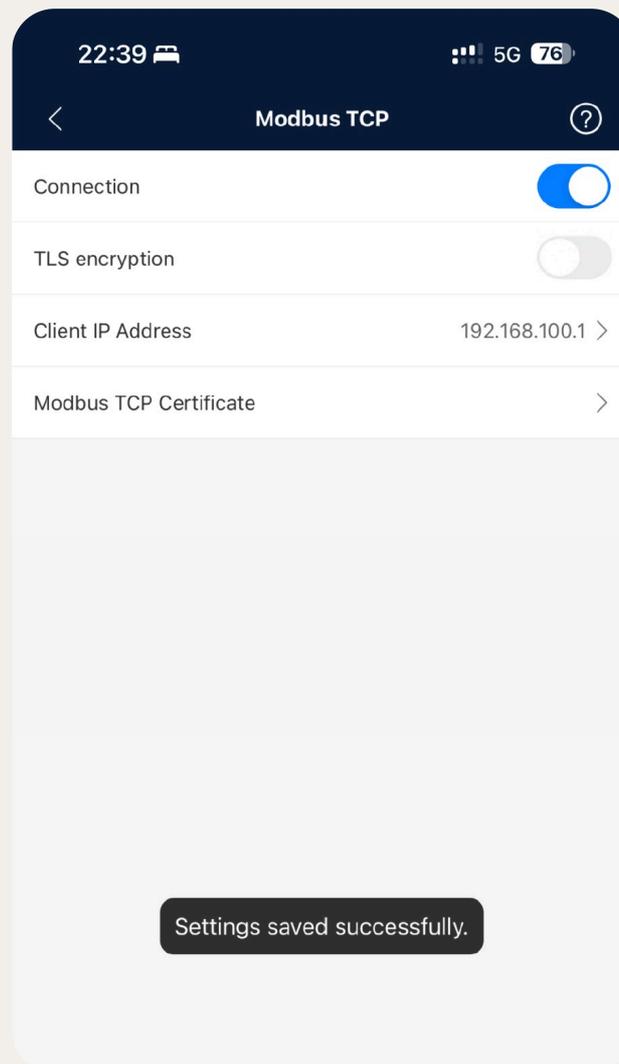

Vid frågor, kontakta support på 010 10 60 111 eller [support@greenely.se](mailto:support@greenely.se).