

PINCH TUBE INSTALLATION FOR JS SERIES UNITS

Perform the following procedure to install the pinch tube.

NOTE: Make sure the bowl is installed on the unit prior to performing this procedure.

1. Remove the pension tubes from the plastic bag and wash them with warm water and a mild detergent or soap, then rinse them thoroughly.
2. Before installing the pinch tube, wet the bowl spout surface and sealing rings on the pinch tube.
3. Push back the handle and carefully insert the pinch to into the bowl spout opening, as shown in Figure 1.
4. Continue inserting the pinch tube into the lower opening of the handle support spout.
5. When the end of the tube passes beyond the bottom of the handle support spout, pull the tube downward to firmly seat the pinch tube top into the bowl spout seat. Make sure the pinch tube is free from wrinkles. The tube should extend 1/8 to 1/4 inch below the support spout.
6. Release the handle. Install the second tube in a similar manner for the JS20 and 30 units.

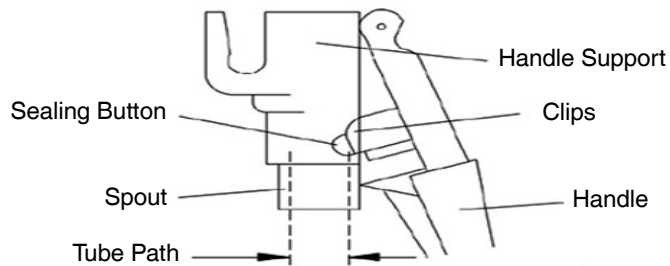


Figure 1.

To remove the pinch tube from the unit, refer to the following procedure.

1. Push back handle until it touches the front panel.
2. Grab the ring at the top of the tube and pull lightly until it is free of the bowl spout.

To remove handle, perform the following procedure.

1. Push back handle until it touches the front panel.
2. Grasp the clips on the push handle support spout, as shown in Figure 2.
3. Squeeze clips until they are free from panel.
4. Pull lightly on the rear of handle support spout until it's free from the panel.

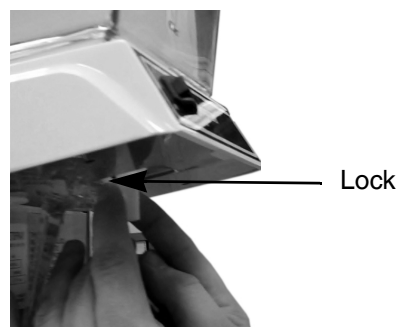


Figure 2 .

To replace the handle on the unit, refer to the following procedure.

1. Push the handle straight up into the rectangular hole on the switch cover plate, as shown in Figure 3.
2. Make sure both clips snap over the switch cover plate.

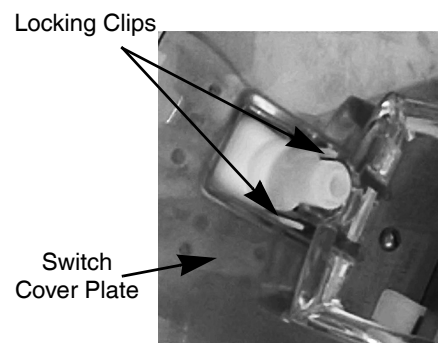



Figure 3.

INSTRUCCIONES PARA INSTALACION

Realice el siguiente procedimiento para instalar el tubo de pellizco.

NOTA: Asegúrese de que el recipiente está instalado en la unidad antes de realizar este procedimiento.

1. Retire los tubos de pensiones de la bolsa de plástico y lavar con agua tibia y un detergente suave o jabón, luego enjuague a fondo.
2. Antes de instalar el tubo de apuro, mojar el plato pico anillos de superficie y sellado en el tubo del sujetador.
3. Empuje hacia atrás la palanca e inserte con cuidado el pellizco que en el recipiente de la apertura de canalón, como se muestra en la Figure 1.
4. Siga insertando el tubo pellizco en la abertura inferior del soporte del asa pico.

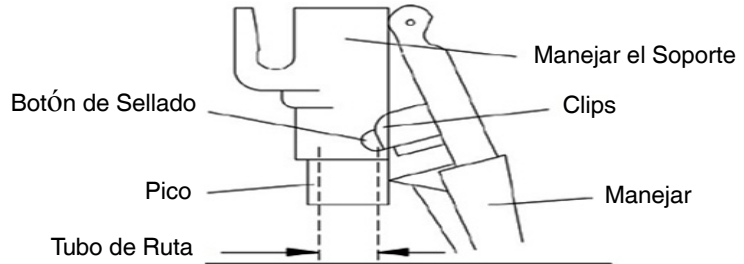

1. Cuando el extremo del tubo pasa más allá de la parte inferior del soporte del asa grifo, tire del tubo hacia abajo para asentar con firmeza la parte superior del tubo a la taza del sujetador caño del asiento. Asegúrese de que el tubo de sujetador es libre de arrugas. El tubo debe extenderse 1 / 8 a 1 / 4 pulgada por debajo del soporte pico.
2. Suelte la palanca. Instale el segundo tubo de una manera similar para el JS20 y 30 unidades.



Figura 1.

Para quitar el tubo de una pizca de la unidad, consulte el siguiente procedimiento.

1. Empuje hacia atrás manejar hasta que toque el panel frontal.
2. Coge el anillo en la parte superior del tubo y tirar suavemente hasta que esté libre de la taza del surtidor.

Para eliminar manejar, realizar el siguiente procedimiento.

1. Empuje hacia atrás manejar hasta que toque el panel frontal.
2. Sujete los clips en el soporte manillar pico, como se muestra en la Figure 2.
3. Apriete los clips hasta que estén libres de panel.
4. Tire ligeramente en la parte trasera del soporte del asa grifo hasta que esté libre desde el panel.

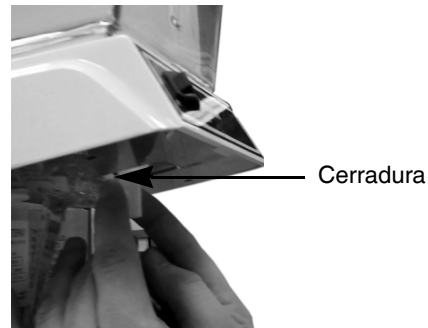


Figura 2 .

Para reemplazar el asa de la unidad, consulte el siguiente procedimiento.

1. Presione el asa hacia arriba en el orificio de la tapa del interruptor, como se muestra en la Figure 3.
2. Asegúrese de que ambos clips presión sobre la placa de cubierta del interruptor.

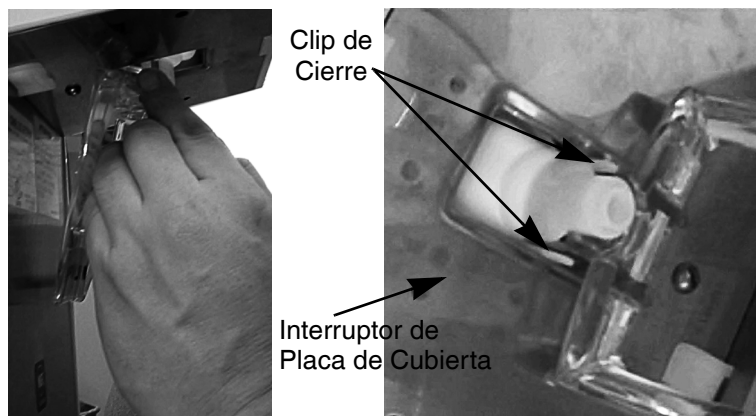


Figura 3.