Produktdatenblatt

Neu

LifeWatch 4

L102-4
Art.Nr.

PNA Notrufuhr für Alleinarbeiter

Technische Merkmale

CPU	MTK6765 8x Cortex-A53 (4x 2.0 GHz + 4x 1.5 GHz)
Flash Memory	RAM (3G) + ROM(32GB)
Display	2.64 "TFT , DPI: 480*480
Touch Screen	Rectangular full touch
Camera	HD dual camera: front 2M pixels , side 8M pixels
Sensor	pedometer, gravity sensor, gyroscope
GSM	GSM(2/3/5/8)+WCDMA(1/2/4/5)+ TDS(B34/39)+ FDD(B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28AB/B66)+ TDD(B38/39/40/41)
WIFI	Support 2.4g/5g
BT	5.0
GPS	Support GPS
Battery	1200 mAh large capacity polymer battery
Button	2 side buttons
Charging	USB C
SIM Type	Support Nano SIM card
Head size	58.2 * 52.7 * 14mm
Product weight:	95 g with battery
OS	Android 11

Unsere Personen-Notsignal-Geräte sind speziell dafür entworfen worden, Alleinarbeiter zu schützen, die an Einzelarbeitsplätzen, auf weitläufigen Anlagen und in Gefahrenbereichen tätig sind. Es besteht eine klare Verpflichtung für Unternehmer, gemäß den Regeln der Berufsgenossenschaft, solchen Beschäftigten Personen-Notsignal-Anlagen (PNA) zur Verfügung zu stellen, um im Notfall sofortige Hilfemaßnahmen einzuleiten. Wir setzen uns dafür ein, dass die Sicherheit dieser Mitarbeiter gewährleistet ist und dass sie im Ernstfall schnell und effizient unterstützt werden können.

Wir bescheinigen, dass unsere LifeWatch 4 dem Bedingungen und Vorschriften der Berufsgenossenschaft vormals BGR 139, heute BGR/ GUV-R 139 und der Unfallversicherung DGUV 112-139 sowie den Alleinarbeterschutz nach DIN VDE V0825-1/DIN VDE V0825-11 vollumfänglich entsprechen.



Wichtigste Alarmfunktionen Alleinarbeiter-App:

Willensabhängiger Alarm / SOS-Notruftaste

Die SOS Taste der App wird verwendet, um sofort einen Alarm vom Benutzer auszulösen. Sie können SMS-Benachrichtigungen oder telefonische Verbindungen mit sechs gewählten Telefonnummern einstellen. Sie können sechs Telefonnummern für den SOS-Alarm hinterlegen.

Willensunbhängige Alarme (Kurzinformationen)

• **Ruhealarm**: Erkennt das Gerät keine Bewegung, wird ein Voralarm (akustisch und optisch) ausgelöst. Weitere Unbeweglichkeit löst den eigentlichen Alarm aus, der zu einer SMS-Benachrichtigung und einem Sprachanruf an ausgewählte Telefonnummern führt.

• **Sturzalarm:** Wenn das Gerät einen Sturz erkennt, wird ein Alarm ausgelöst, der zu einer SMS-Benachrichtigung und einem Sprachanruf an ausgewählte Telefonnummern führt.

• **Lagealarm:** Erkennt das Gerät eine Änderung der zuvor eingestellten Position, wird ein Voralarm (akustisch und optisch) ausgelöst. Ändert sich die Position immer noch nicht, wird ein echter Alarm ausgelöst, der zu einer SMS-Benachrichtigung und einem Sprachanruf an ausgewählte Telefonnummern führt.

• **Zeitalarm:** Beim Zeitalarm meldet sich das Life Tel zu definierten Zeitintervallen optisch und akustisch. Mit dem Klicken auf eine Schaltfläche auf dem Anwendungsbildschirm quittiert der Nutzer, dass alles in Ordnung ist. Falls eine Bestätigung ausbleibt, löst das Life Tel den Alarm aus.

• **Fluchtlarm:** Wenn das Gerät eine hektische Bewegung von mindestens 10 Sekunden Dauer erkennt, wird zunächst ein Voralarm (akustisch und optisch) ausgelöst, gefolgt von einem echten Alarm, der zu einer SMS-Benachrichtigung und einem Sprachanruf an ausgewählte Telefonnummern führt.

Nach dem Auslösen der oben genannten Alarme sendet das Gerät mit der LifeTel-APP - SMS-Benachrichtigungen mit dem Standort der Person oder Sie können über iBaecon oder WLAN den Standort im Gebäude ermitteln - und baut einen Sprachanruf an die gespeicherten Telefonnummern auf. Sie können 6 Telefonnummern für Benachrichtigungen speichern



mobi-click®
your safety-kit

W-LAN

Falls Ihr GSM Empfang zu schwach ist und Sie keinen Alarmanruf tätigen können, schaltet sich LifeWatch 4 automatisch im W-LAN - Netz ein



Lieferumfang

- Personen Notsignal Gerät
- Inkl. App für Alleinarbeiter
- Netzgerät, mit Kabel USB C
- Silikonarmband
- Bedienungsanleitung



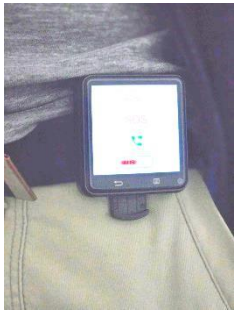

Optional :

- Halsband
- Gürtelclip
- iBeacon für die Ortung innerhalb von Gebäuden
- 24/7 Alarmüberwachung
- SIM-Karte (Deutsche Telekom/T-Mobile)

