
Fuga alçıpan profili / hazırlık ve sabitleme


Arkadan vidalı montaj | Sıva uygulanmaz | Uyumlu opal difüzör

KESİT / TEMEL ÖLÇÜLER

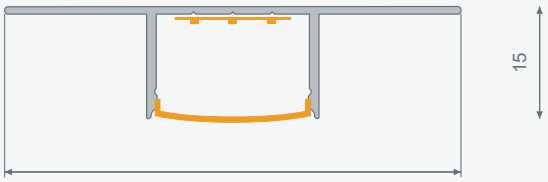

Gövde kesiti: 1626 ASL. Turuncu: şematik difüzör.


PROFİL + OPAL DİFÜZÖR

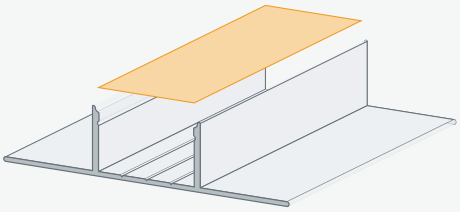

3B görünüş: açık LED kanalından bakış.

Başlamadan önce: Enerjiyi kesin. Profil, LED şerit, difüzör, alçıpan ve taşıyıcı altlığı birlikte planlayın.

1 Ölçün ve kesin

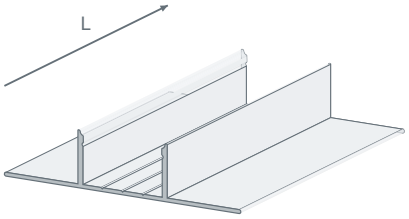

Profil ve difüzörü ayrı kesin.

Profil boyunu ve ek yerlerini belirleyin. Düz kesim yapın; çapakları temizleyin. Ekleri montaj öncesi kuru provada kontrol edin.

2 Alçıpan açıklığını hazırlayın


Alçıpan ve taşıyıcıyı önceden kontrol edin.



B: gövde ve montaj payına göre açıklık

Kanal gövdesine uygun açıklığı hazırlayın; numuneyle doğrulayın. Kanatlar arka yüzde kalır. Toplam kanat genişliği kesim ölçüsü değildir.

3 Kablo girişini hazırlayın

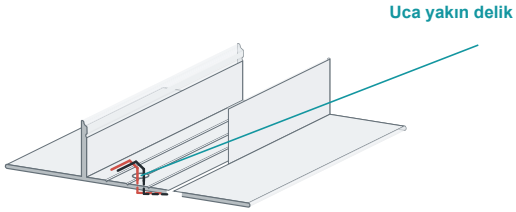

3 boyutlu yakın plan: sayfa 3.

Deliği, kesilen uca yakın arka tabanda açın. Kenarları pürüzsüzleştirin; talaşı temizleyip kabloyu geçirin. LED alanını boş bırakın.

4 Arkadan vidalayın

Arka yüzden vidalayın.



Kanatlar alçıpanın arkasında kalır.

Alçıpan kapanmadan önce profili arkadan yerleştirin. Kanatları uygun vida ile sabitleyin; vida boyunu alçıpan ve taşıyıcıya göre seçin.

MONTAJIN TEMEL KURALI

Bu model arkadan vidalanır; kanatların üzerine file veya sıva uygulanmaz. Alçıpan kalınlığı ve kanal ağzının bitmiş yüzeyle hizası montajdan önce doğrulanmalıdır.

Alçıpanın kapatılması ve son montaj

Sıvasız fuga detayı | Kanal ağzı temiz ve erişilebilir kalır

5 LED kanalını koruyun



Geçme kanallarına toz ve boya kaçırmayın.

LED ve difüzörü yapı işleri bitene kadar takmayın. Kanal ağzını geçici koruma ile kapatın; geçme yüzeylerine toz ve boya kaçırmayın.

6 Alçıpanı kapatın ve kontrol edin

Sıva ve file uygulanmaz.



Kanal ağzı bitmiş yüzeye göre hizalanır.

Sabitlemeyi kontrol edip alçıpanı kapatın. Ağız hizasını ve açıklığı doğrulayın. Bu üründe kanatlar arkada kalır; sıva veya file uygulanmaz.


7 Koruyucuyu çıkarıp temizleyin



LED yatağı temiz, kuru ve düz olmalı.

Çevredeki yüzey işlemleri tamamlandıktan sonra koruyucuyu çıkarın. LED yatağındaki tozu ve kalıntıları temizleyin; kabloyu kontrol edin.


8 LED ve difüzörü takın

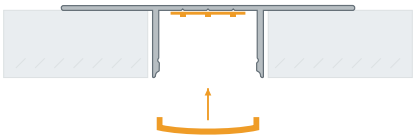

Geçme yönünü numuneyle doğrulayın.

Uyumlu LED şeridi kanal tabanına yapıştırıp bağlayın. Çalışmayı kontrol ettikten sonra enerjiyi kesin; difüzörü zorlamadan oturtun.

BİTMİŞ TAVAN KESİTİ

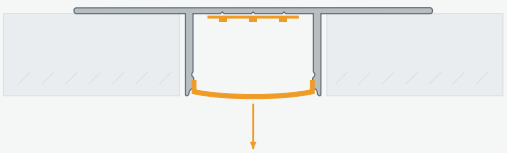

Odaya yönelen ışık

Kanatlar alçıpanın arkasındadır.
Sıvasız bitiş / görünür ışık hattı.

Duvar uygulamasında kesit
aynı mantıkla döndürülür.

SON KONTROL VE BAKIM

Kontrol: Profil düzlüğü, ek hizaları, difüzörün tam oturması ve ışığın sürekliliğini kontrol edin. Kablo sıkışmamalı; bağlantılar bakım için erişilebilir kalmalıdır.


Bakım: Temizlikte enerjiyi kesin; yumuşak bez kullanın. Gövdeyi çekerek sökmeyin. Difüzörü geçme yüzeylerine zarar vermeden çıkarın.

Kablo geçişi / 3 boyutlu montaj detayı

Uca yakın arka taban deliğinden LED kanalına kablo geçişi.


UCA YAKIN DELİK / KANAL İÇİNDE KABLO ÇIKIŞI

1626 ASL / GENEL GÖRÜNÜŞ

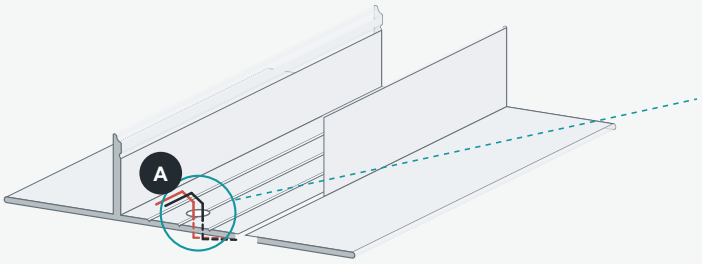


Yan cidar, iç detayı göstermek için kısmen kaldırılmıştır.

A / BÜYÜTÜLMÜŞ KISMİ KESİT

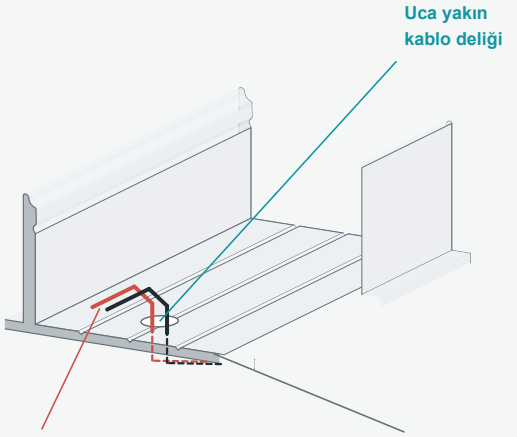


Kesik çizgi: arkadaki kablo yaklaşımı. Delik yeri ve çapı şematiktir. LED şerit ve difüzör henüz takılmamıştır.

1 Delin ve temizleyin

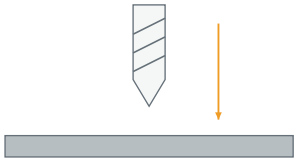


Deliği kesilen uca yakın açın; uçta yeterli malzeme bırakın. Montajdan önce çapak ve talaşı tamamen temizleyin.

2 Kabloyu geçirin

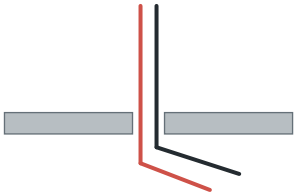


Delik çapını kabloya göre seçin. Kenarlar pürüzsüz olmalı; kabloyu tırnaklardan ve sabitleme noktalarından uzak tutun.

3 LED'i bağlayın

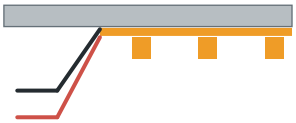

Delik LED şeridin altında kalmamalıdır. + / - uçlarını şeride göre bağlayın; bağlantıya yük bindirmeyin.

ELEKTRİK BAĞLANTISI

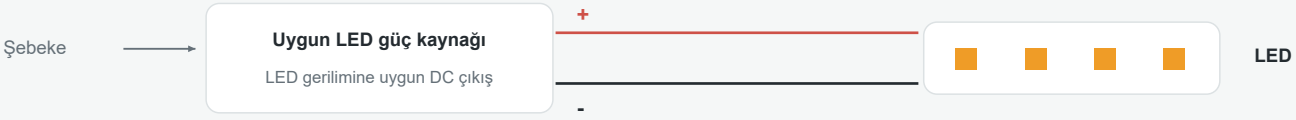

Şebeke bağlantısını yetkin elektrik personeli yapmalıdır. Gerilim, polarite, güç ve kablo seçimini LED / güç kaynağı talimatına göre yapın. Güç kaynağı erişilebilir ve havalandırılabilir olmalıdır.

Arma 1626 ASL. Montaj çizimleri şematiktir. Difüzör, LED, vida ve kablo uygulamayı anlatmak için gösterilmiştir. Vida aralığı ve delik çapı projeye göre belirlenir.