



mobi-click[®]
your safety-kit



Your safety- kit & easy Mobile Phone

Bluetooth - Zubehör für

Für App-basierte Geräte

09.09.2026



 **Bluetooth[®]**



Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten Ihnen das Zubehör für die Geräte LifeTel 4L, 4L-2 4XL, 4L EX1, 5 Mini 3, 5 Mini 4 8L EX, 9L EX, LifeWatch 2/3/4 darstellen.

Die o.e. Geräte arbeiten mit der App der LifeTel's zusammen und erweitern somit die Möglichkeiten der erwähnten Geräten.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an: info@mobi-click.com

Inhaltsverzeichnis


1. Notruftaste Bluetooth.....	4
2. Das Ortungssystem in Räumlichkeiten.....	10
3. Externer Lautsprecher Bluetooth.....	22
4. Deluxe – Watch.....	30
5. Entsorgung.....	60
6. Pflege und Reinigung.....	61
7. Konformitätserklärung.....	61

1. Notruftaste Bluetooth Art.Nr. N-125

Wir empfehlen Ihnen, die kabellose SOS –Notruftaste zu erwerben. Die Taste ist klein, kann in der Tasche und oder als Halsband getragen werden. Wenn Sie sich bedroht fühlen und eine umgehende Hilfe benötigen, müssen Sie nur einmal drücken und es wird eine Benachrichtigung an die zuvor programmierten Telefonnummern in der App gesendet.




Bedienung der Taste.

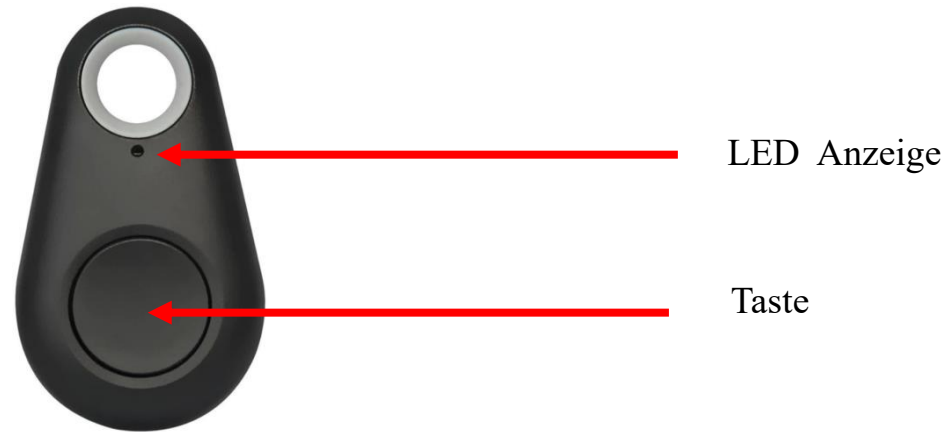

Einschalten der Taste – Sie drücken die Taste und halten die Taste 4-5 Sek. lang gedrückt. Als Bestätigung werden Sie einen Signalton hören und die blaue Diode (LED Anzeige) wird blinken.

Ausschalten der Taste – Sie drücken die Taste und halten die Taste 4-5 Sek. lang gedrückt. Als Bestätigung werden Sie einen Signalton hören, und die blaue Diode (LED Anzeige) wird ausgehen.

Die Batterielebensdauer beträgt ca. 6 Monate. Um eine störungsfreie Arbeit des Gerätes zu gewährleisten, muss man sie regelmäßig austauschen. Das Batterieersatzsignal ist eine blinkende Anzeige der entladenen Batterie im SOS-Feld in der App. Das Blinken der Anzeige zeigt an, dass die Batteriekapazität unter 20% gesunken ist. Siehe Bild unten.

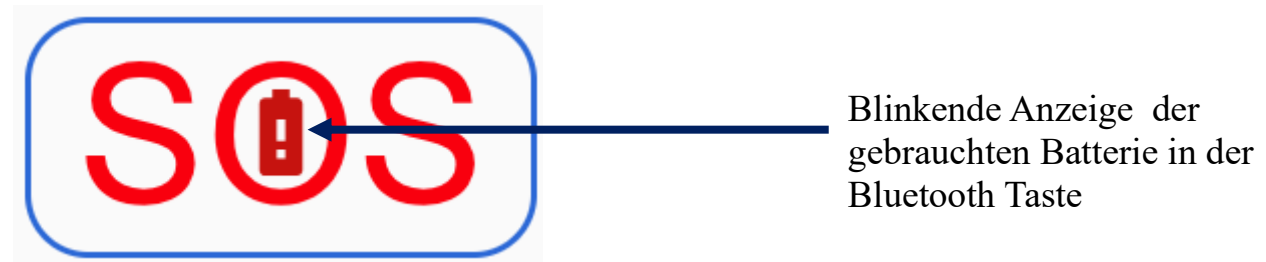

Um die Batterie auszutauschen, drehen Sie die hintere Klappe mit einer Münze nach links.




Es ist eine Batterie Typ: CR 2032 zu verwenden.

Nutzung der Bluetooth Taste .


Zuerst hinterlegen Sie die Telefonnummern für Anrufe oder für SMS Nachrichten, die benachrichtigt werden sollen, wenn Sie die SOS Taste drücken (siehe Seite 28).

Danach, führen Sie die Aktion einmal durch und Sie starten im Menü Einstellungen auf Bluetooth-Menü.

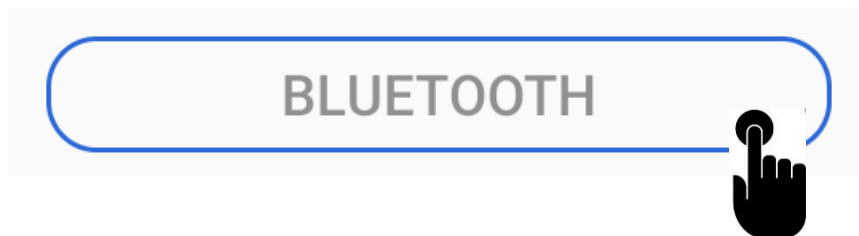

Sie tragen PIN Bluetooth ein und bestätigen mit OK. (Sie erhalten die PIN zusammen mit der gekauften Taste).

Wenn Sie bereits ein Life Tel-Gerät, sowie auch eine Bluetooth Taste N-125 von unserer Firma gekauft haben, kontaktieren Sie uns bitte für einen PIN-Code unter der E-Mail-Adresse: info@mobi-click.com.

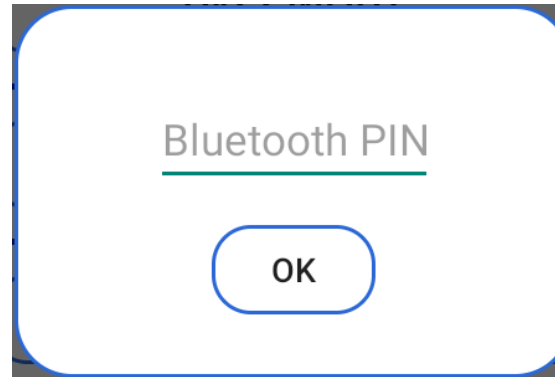

Jetzt startet das Bluetooth -Menü.




Bitte das Feld „SOS taste“ wählen, danach wird das Menü starten




Zuerst bitte Bluetooth einschalten.


Sie schalten die Taste ein. Sie drücken im LifeTel die Taste VERBINDEN. Es erfolgt eine Verbindung der Bluetooth – Taste mit dem LifeTel .

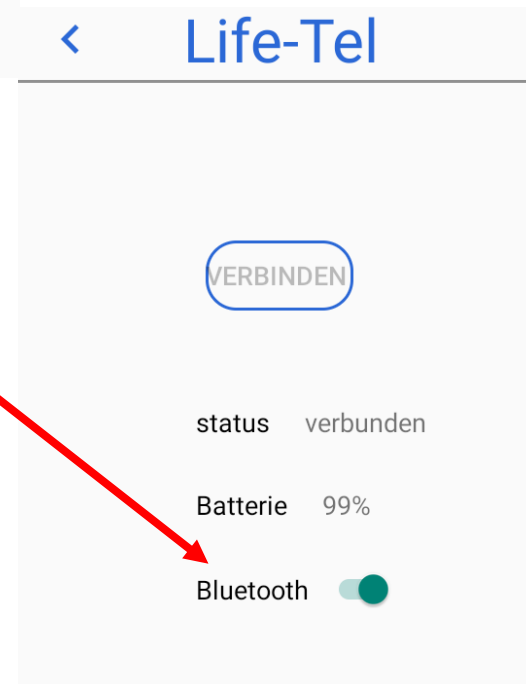

Sie gehen aus dem Bluetooth- Menü zum Hauptbildschirm der App und jetzt, neben der SOS Taste, sehen Sie den Status der Verbindung der Bluetooth- Taste. Sie drücken das Statusfeld (rot), die Farbe sollte sich auf grün ändern. Die grüne Farbe bedeutet, dass die Taste mit dem Gerät verbunden und funktionsbereit ist.

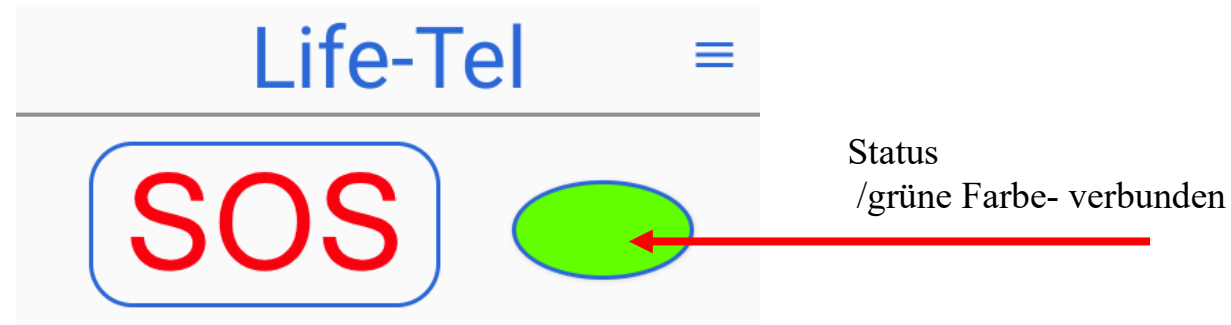

Wenn Sie die Taste ausschalten oder die Taste ist außerhalb der zulässigen Reichweite des Geräts (d. h. etwa 10 Meter) vom LifeTel-Gerät entfernt, ändert sich die Farbe der Verbindung von grün auf rot.

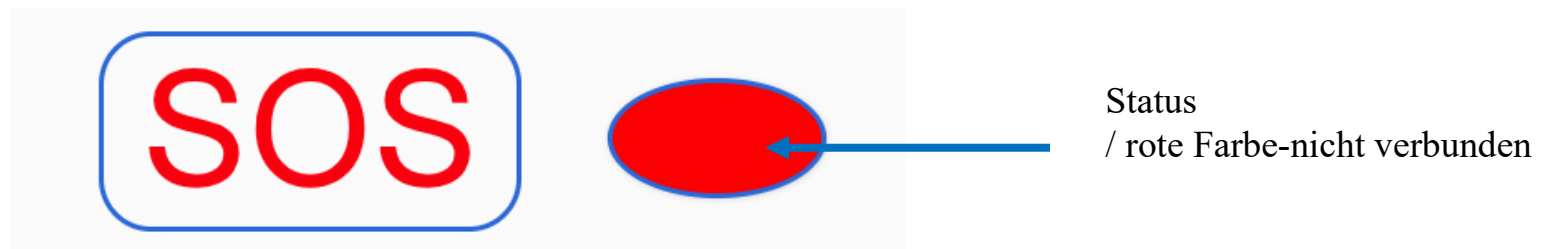


Wenn das Feld rot ist, brauchen Sie nur die rote Taste drücken und die Farbe ändert sich wieder auf grün.

2. Das Ortungssystem in Räumlichkeiten Art.Nr. Z101-145

Mit Hilfe des Ortungssystem iBeacon können alleinarbeitende Person in Räumlichkeiten geortet werden. Mit Hilfe eines Life Tel's können Alarmtextnachrichten übermittelt werden, damit Personen sehr schnell geortet werden können.


Um das System zu nutzen, benötigen Sie nur ein iBeacon pro Raum.

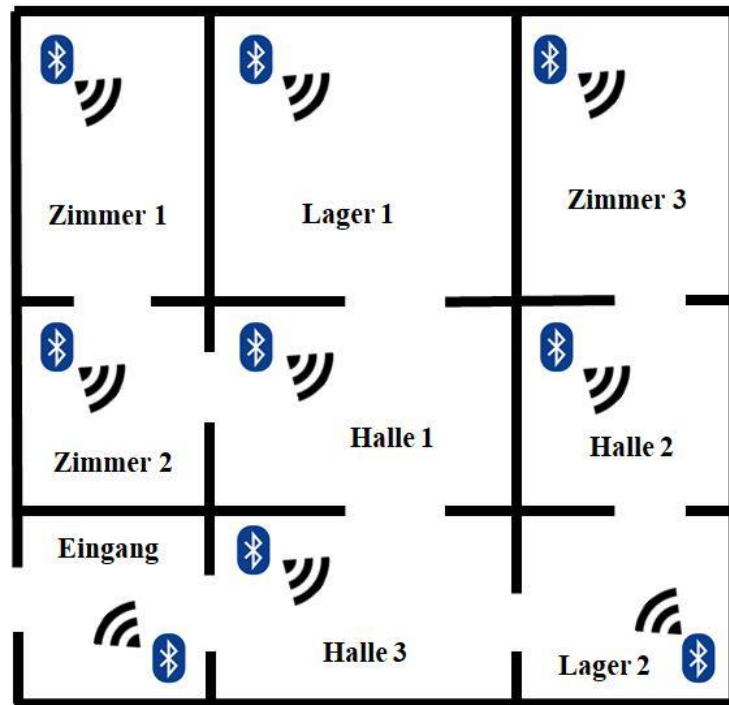

Das Gerät Life Tel hat ein eingebautes Bluetooth Modul, daß es ermöglicht, eine Nachricht über einen Alarm samt der Ortung in Räumlichkeiten oder Zonen, wo sich das Ereignis ereignet, zu bekommen.

Dazu dienen Ortungsgeräte (**iBeacon**), gestützt auf dem Bluetooth System. Sie können bestimmen, in wieviel Zonen Ihre Räumlichkeit z.B. Halle oder Stockwerke eingeteilt werden sollen. Dabei müssen Sie wissen, dass iBeacons im freien Gelände den Wirkungsbereich bis zu max.100m haben. Das System kann bis 30 Zonen, Zimmer bzw. Stockwerke erfassen.

Sie müssen iBeacon richtig platzieren, siehe Abbildung. iBeacon können Sie überall in der Räumlichkeit platzieren, aber der beste Ort ist, iBeacon unter der Decke zu hängen oder kleben, dann erreicht das Bluetooth-Signal den größten Bereich.

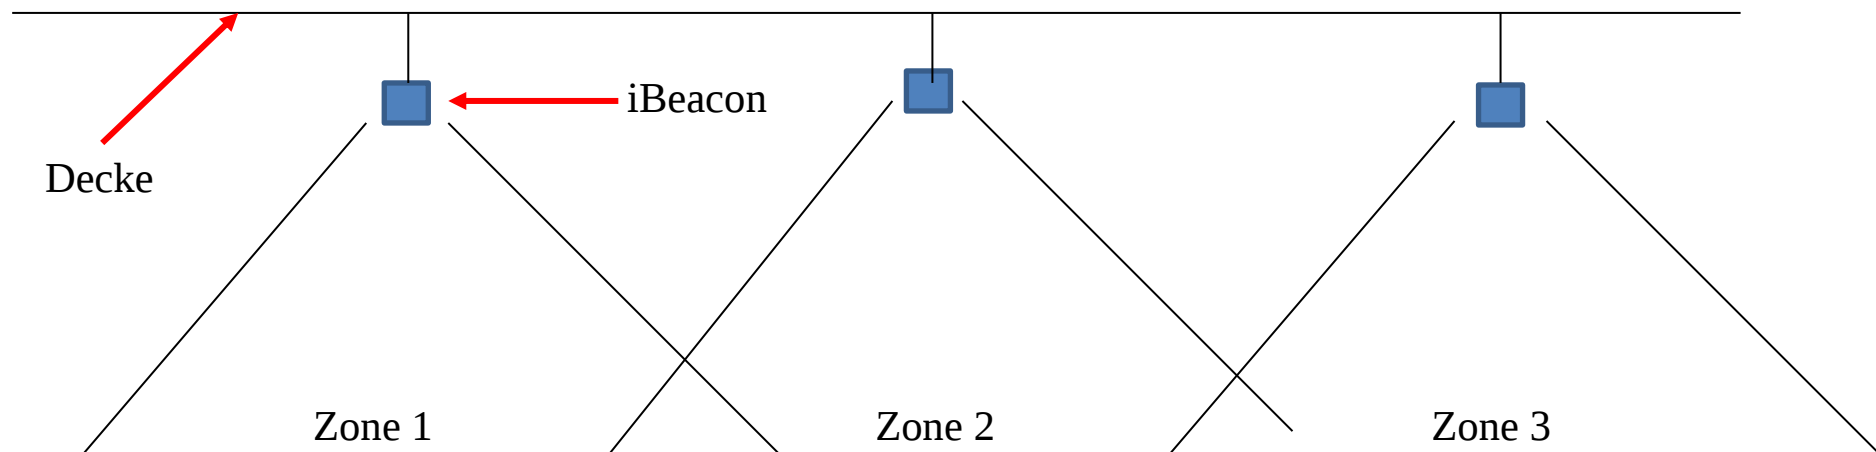

Bei Überschneidungen von Zonen – haben Sie den sichersten Empfang.


Inbetriebnahme des Systems.

Bitte die Aktion einmal durchführen, Sie starten im Menü Einstellungen auf Bluetooth-Menü.




Bitte den PIN Bluetooth eintragen und mit OK bestätigen (Sie erhalten den PIN zusammen mit den gekauften iBeacons).

Wenn Sie bereits ein Life Tel-Gerät, sowie auch iBeacons Z101-145 von unserer Firma gekauft haben, kontaktieren Sie uns bitte für einen PIN-Code Bluetooth unter der E-Mail-Adresse: info@mobi-click.com.

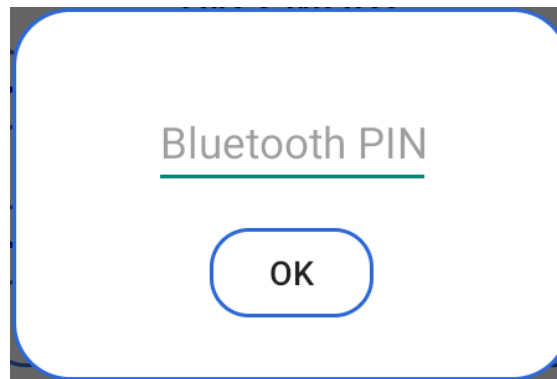


Jetzt startet das Bluetooth -Menü.

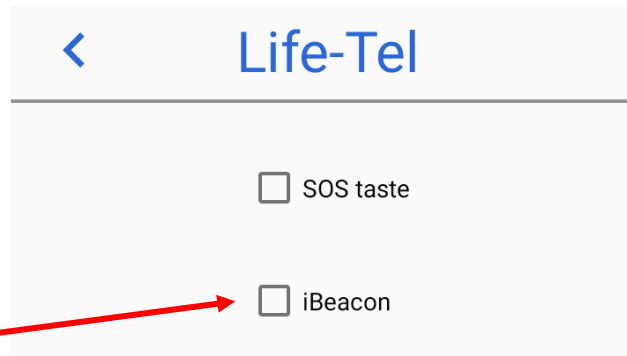

The screenshot shows the 'Life-Tel' app interface. At the top, there is a back arrow and the title 'Life-Tel'. Below the title, there are two options: 'SOS taste' and 'iBeacon', each preceded by an unchecked checkbox. A red arrow points from the text 'Bitte das Feld „iBeacon“ wählen' to the 'iBeacon' checkbox.

Bitte das Feld „iBeacon“ wählen, danach wird das Menü starten.

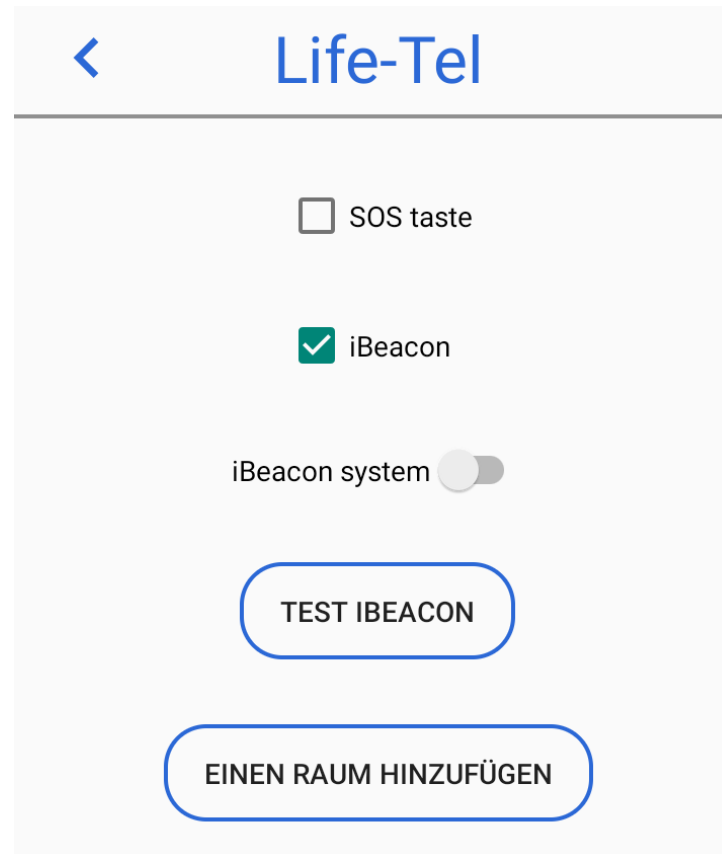

The screenshot shows the 'Life-Tel' app interface after selecting 'iBeacon'. The 'iBeacon' option is now checked with a green checkmark. Below it, there is a toggle switch for 'iBeacon system' which is currently turned off. At the bottom, there are two buttons: 'TEST IBEACON' and 'EINEN RAUM HINZUFÜGEN'.

Dann bitte das Ortungssystem iBeacon aktivieren, indem Sie den Schalter anklicken oder durch den folgenden SMS-Befehl:

SET LOCATION #1513

SET LOCATION #1513

LifeTel
LOCATION EIN
die iBeacon-Ortung
eingeschaltet

Das Ausschalten des Ortungssystems (erfolgt Wiederherstellung des GPS-Ortung)

RESET LOCATION #1513

RESET LOCATION #1513


LifeTel
LOCATION AUS
die iBeacon-Ortung
ausgeschaltet

Die Überprüfung, ob das System aktiv ist:

TEST LOCATION #1513

TEST LOCATION #1513

LifeTel
die iBeacon-Ortung
eingeschaltet

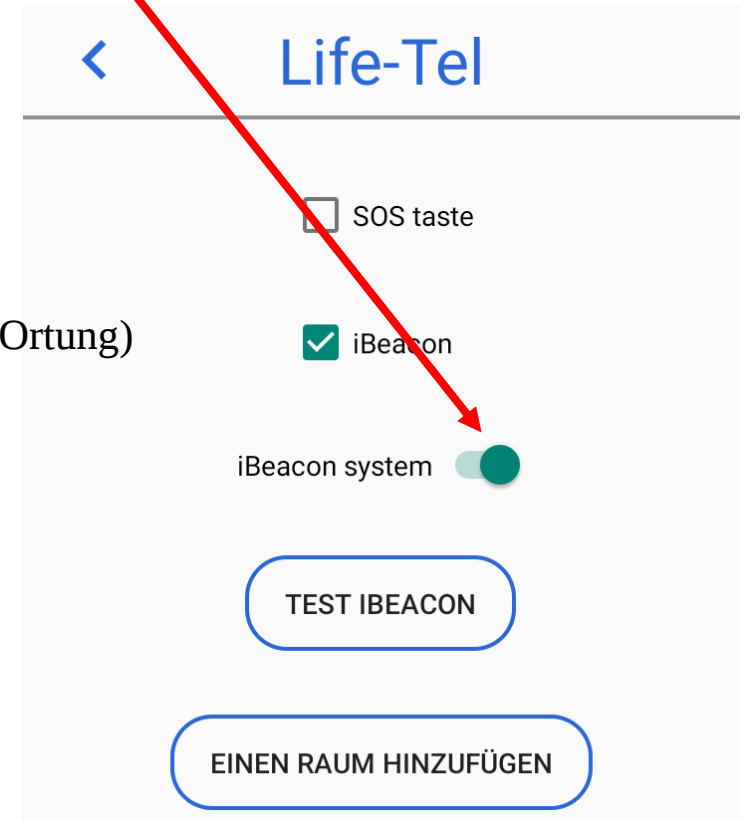

Die iBeacons haben die Zonennummern vorprogrammiert, Sie müssen nur den Name der betreffenden Zone zuweisen. Sollten Sie es nicht gemacht haben, dann bekommen Sie in der Alarmnachricht nur die Zonennummer (ohne den Namen).



LifeTel Der Ruhealarm
wurde ausgelöst
Zone 1 : Keller

iBeacon-
Nummer

Name des Raumes, der in der
Nachricht des Alarms
angezeigt wird

Sie können die Namen von Räumen den betreffenden Zonen auch unmittelbar in der App zuweisen.


Im Menü Bluetooth bitte anklicken:

EINEN RAUM HINZUFÜGEN

Es wird das Menü angezeigt, in dem Sie aus der Liste die Nummer der Zone wählen, der Sie den Name zuweisen wollen, im Feld „Name“ bitte den Name eintragen (der Name kann zweiteilig sein) und OK anklicken.

die Wahl der Zone

hier bitte den Name eintragen

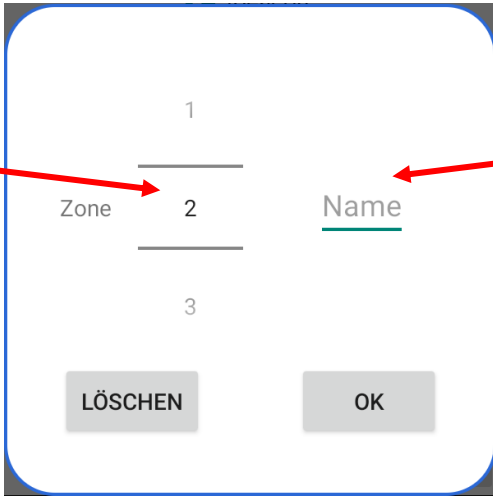

The screenshot shows a menu with a list of zones (1, 2, 3) and a text input field labeled 'Name'. Below the list are two buttons: 'LÖSCHEN' and 'OK'. Red arrows point from the text labels to the zone list and the name input field.

Zone	Name
1	
2	
3	


LÖSCHEN OK

Der eingetragene Name wird im Menü angezeigt:

Batteriestand im iBeacon

nach Anklicken löschen Sie den Name

der Name der betreffenden Zone

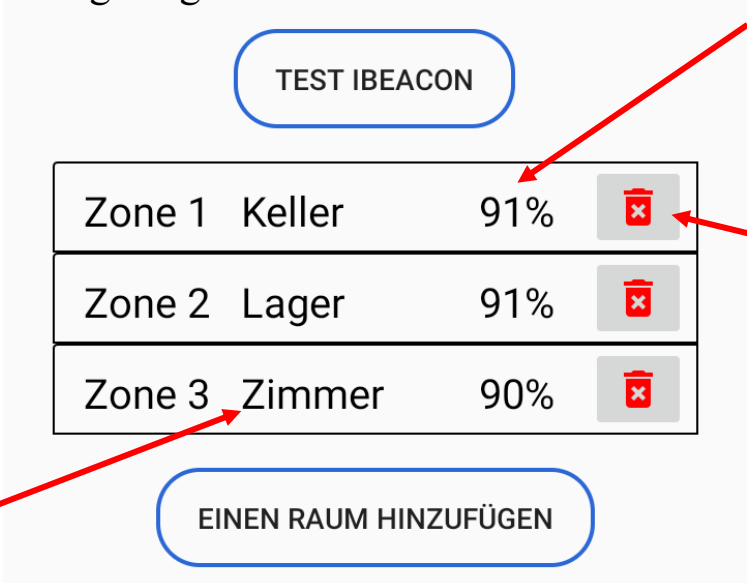

The screenshot shows a menu with a button 'TEST IBEACON' at the top, a table of zones, and a button 'EINEN RAUM HINZUFÜGEN' at the bottom. Red arrows point from the text labels to the table rows and the delete icons.

Zone	Name	Batteriestand	Aktion
Zone 1	Keller	91%	löschen
Zone 2	Lager	91%	löschen
Zone 3	Zimmer	90%	löschen

TEST IBEACON

EINEN RAUM HINZUFÜGEN

Wenn Sie den eingetragenen Name auf einen anderen ändern wollen, bitte den früheren Schritt wiederholen d.h. „EINEN RAUM HINZUFÜGEN“ anklicken, aus der Liste die Nummer der Zone wählen und den neuen Namen eintragen. Der alte Name wird durch den neuen Namen ersetzt. Sie können auch den Name löschen, indem Sie das Korbsymbol neben dem eingetragenen Namen anklicken.

Die zweite Möglichkeit, Zonen zu benennen- durch SMS-Befehle.

z.B. wenn Sie für iBeacon mit der Nummer 1 den Name „Keller“ zuordnen wollen, dann bitte den folgenden Befehl an das Life Tel senden:

SET BEACON 1 Keller #1513

SET BEACON 1 Keller
#1513

LifeTel
Zone 1 : Keller

Wenn Sie für iBeacon mit der Nummer 2 den Name „Lager 2“ zuordnen wollen, dann bitte den folgenden Befehl an das Life Tel senden :

SET BEACON 2 Lager #1513

SET BEACON 2 Lager
#1513

LifeTel
Zone 2 : Lager

Laut dem obigen Schema können Sie weitere Namen von Räumen zuordnen.

Oder Sie können alle Namen mit dem folgenden Befehl auf einmal löschen :

RESET BEACON ALL #1513

Mit dem nachstehenden Befehl können Sie überprüfen, welche Namen Sie eingetragen haben :

TEST BEACON #1513

TEST BEACON #1513

LifeTel
Zone 1 Keller
Zone 2 Lager
Zone 3 Zimmer

Jederzeit können Sie überprüfen, wo sich Ihr Mitarbeiter befindet, der das Life Tel trägt, indem Sie den folgenden Befehl senden:

TEST eBEACON #1513

TEST EBEACON #1513


LifeTel
Zone 2 : lager

Als Antwort bekommen Sie die Ortung, wo sich gerade Ihr Mitarbeiter befindet.

Für jede Zone können Sie einige iBeacons nutzen. Dazu muss überprüft werden, ob in der ganzen Zone, die Sie als z.B. Zone 1 bestimmt haben, das Life Tel kommuniziert sich mit dem iBeacon. Dies sollte insbesondere an den äußersten Stellen des Raumes oder der Halle (hinter der Wand, Maschinen, Vorrichtungen) überprüft werden, d. h. überall dort, wo Sie vermuten, dass das iBeacon-Signal möglicherweise nicht ankommt. Für diesen Zweck bitte mit dem Life Tel an diesem Platz gehen. Dann im Menü Bluetooth bitte anklicken:

TEST IBEACON

Bitte ca. 10 Sek.abwarten,
LifeTel versucht iBeacon zu finden.

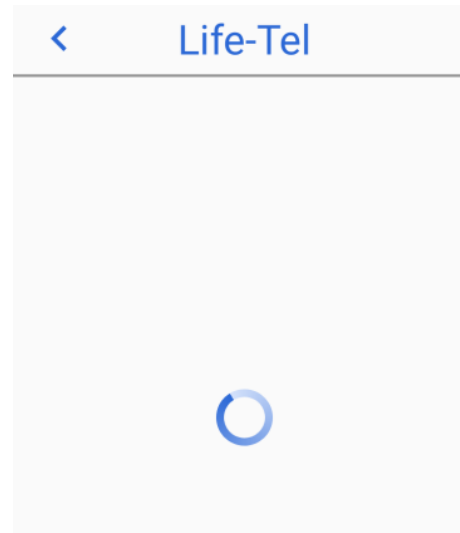

In der Antwort bekommen Sie die Liste von iBeacons, mit denen das Life Tel kommuniziert.



Sollte das Life Tel in der Zone kein iBeacon finden, sollen Sie noch ein iBeacon in der betreffenden Zone hinzufügen.

Wichtig: mindestens eine der Alarmtelefonnummern und SOS sollte für eine SMS hinterlegt werden, am besten, wenn es die erste Telefonnummer wäre (siehe Punkt 9 der Bedienungsanleitung).

Es ist empfohlen, einen allgemeinen Test durchzuführen. Bitte einige Plätze in verschiedenen Zonen wählen und einen Alarm auslösen. In Beantwortung sollten Sie eine SMS mit dem Name der Räumlichkeit bekommen, wo der Alarm ausgelöst worden ist. Wenn Sie richtige SMS bekommen haben, mit Namen von Räumlichkeiten, dann ist das Gerät arbeitsbereit.

Die Sender Bluetooth iBeacon werden batteriebetrieben. Die Lebensbatteriedauer beträgt ca. 18 Monate. Die Batterie muss regelmäßig ausgetauscht werden. Dazu ist(z. B. mit einem kleinen Schraubenzieher) die hintere Klappe abzunehmen.



Anschließend das elektronische PCB (das Board) entfernen, unter ihr befindet sich die Batterie.



Symbol der Batterie : CR 2477



Sobald die neue Batterie eingelegt ist, sollten Sie ein Signal hören, dass bedeutet die Batterie wurde richtig ausgetauscht. Danach schließen Sie die Klappe wieder.

3. Externer Lautsprecher Bluetooth Art.Nr. Z101-140

Standardmäßig wird vom Life Tel, wenn ein Alarm ausgelöst wird, ein Ton von 90- bis 95-dB abgegeben. Wenn am Arbeitsplatz mehr als 90dB Lärm herrscht, empfehlen wir den Kauf eines drahtlosen Lautsprechers, der das LifeTel-Gerät unterstützt. Der Lautsprecher gibt ein Alarmsignal mit einem Ton von mehr als 100dB. Darüber hinaus dient es bei einem Telefonanruf als Freisprecheinrichtung.

3.1. Lieferumfang



3.2. Beschreibung von Eingängen



AUX-Buchse

micro USB -Buchse

TF-Buchse für die
micro SD-Karte

USB-Buchse


AUX-Buchse zum Anschluss der Schallquelle aus der JACK-Verbindung

micro USB –Buchse zum Laden des Lautsprechers

TF-Buchse für die micro SD-Karte – ermöglicht eine Musik aus der SD-Karte zu hören – Dateien müssen im MP3-Format sein

USB-Buchse zum Anschluss von pendrives mit der Musik im MP3-Format oder als Powerbank zum Laden von anderen Geräten

3.3. Beschreibung von Tasten

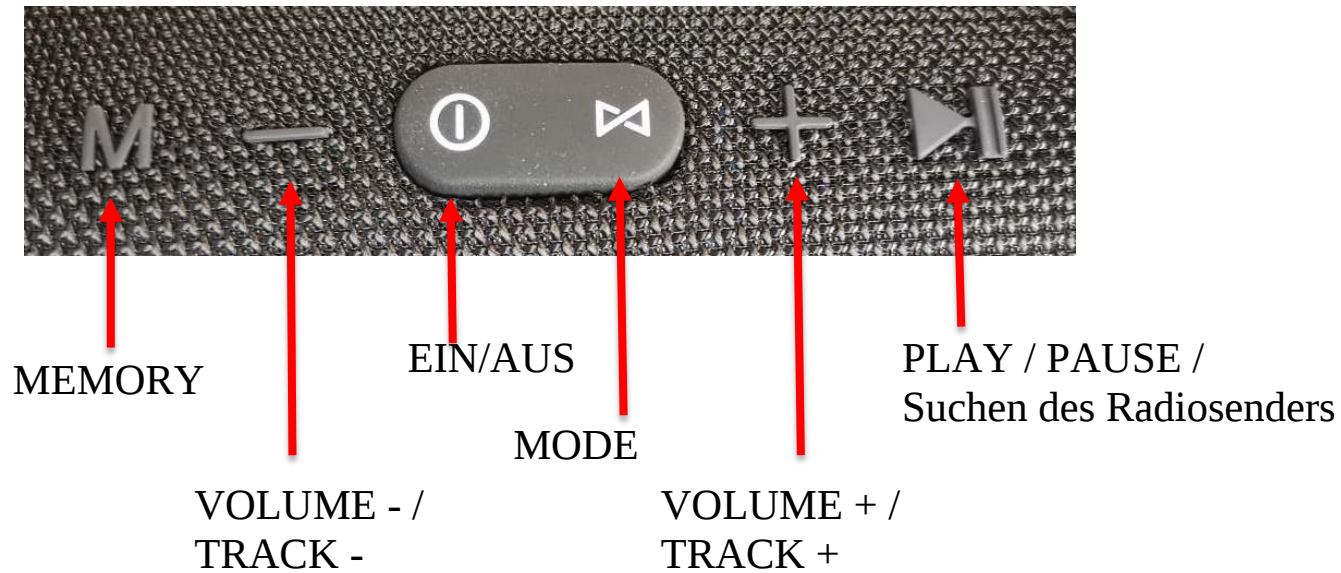

VOLUME - um die Lautstärke zu vermindern, bitte die Taste gedrückt zu halten

VOLUME + um die Lautstärke zu vergrößern, bitte die Taste gedrückt zu halten

MODE Anschließen von Bluetooth / Radio / MP3

3.4. Bedienung des Gerätes



- Ein- und Ausschalten.

Bitte die Taste EIN/AUS drücken und halten gedrückt – der Lautsprecher wird sich einschalten (Sie werden einen Ton hören, der dies bestätigt). Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist, bitte die Taste EIN/AUS drücken und halten gedrückt, dann wird sich der Lautsprecher ausschalten (Sie werden einen Ton hören, der dies bestätigt).


- Vor der ersten Inbetriebnahme

Vor der ersten Inbetriebnahme man muss den Lautsprecher mit dem Smartphone verbinden. Es ist die einmalige Tätigkeit. Schalten Sie dazu den Lautsprecher ein, den Sie mit dem Smartphone verbinden wollen. Wenn Sie mehr als einen Lautsprecher verbinden wollen, bitte nur diesen Lautsprecher einschalten, den Sie verbinden wollen. Dann bitte das Smartphone einschalten.


Wischen Sie von oben nach unten auf dem Bildschirm.
Es wird das Fenster angezeigt:

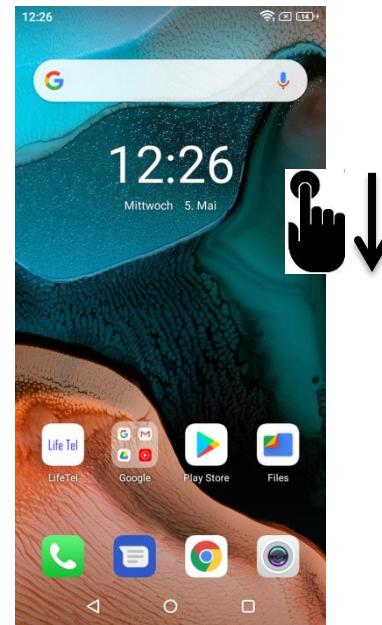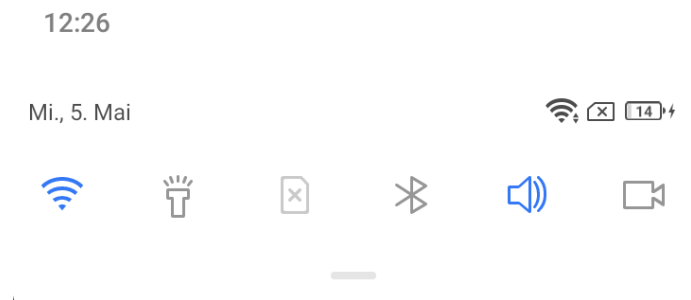


Dann bitte auf die Ikone „Bluetooth“ klicken.

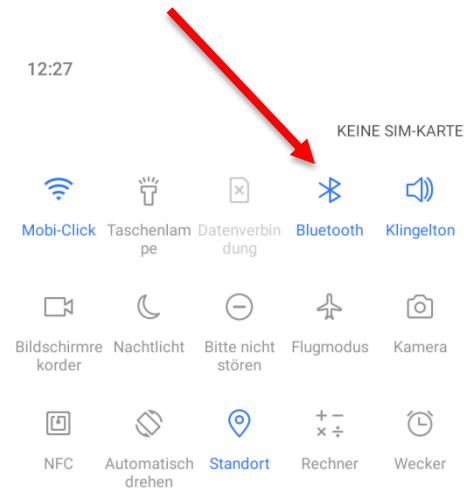

Jetzt bitte die Ikone „Bluetooth“ drücken und halten gedrückt, es wird sich das Menü eröffnen:

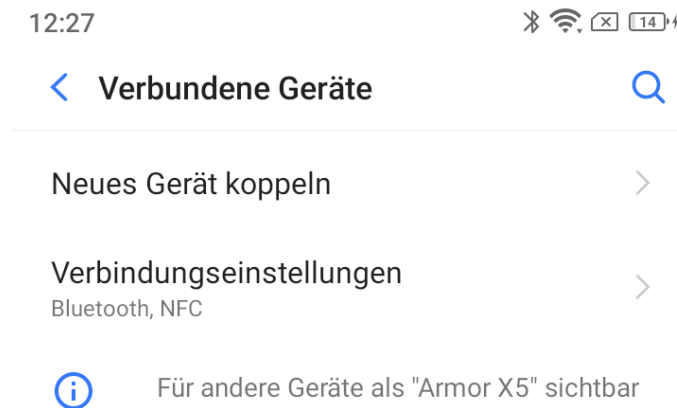


Bitte auf „Neues Gerät koppeln“ klicken

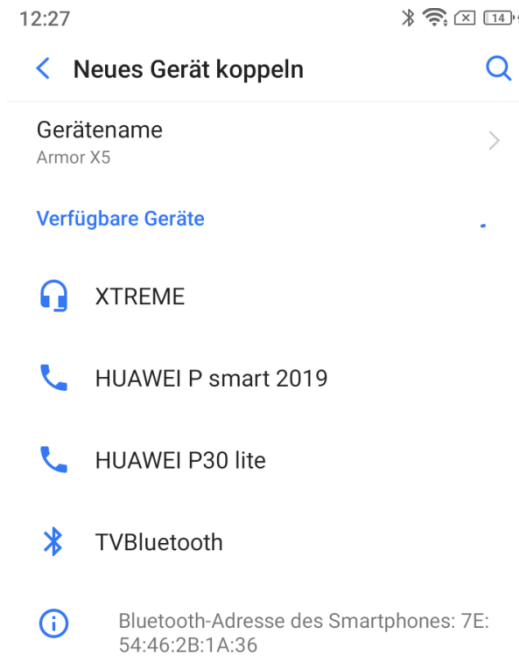


Bitte auf „XTREME“ klicken, es wird das Fenster angezeigt, in dem Sie Ihre Zulassung bestätigen und dann bitte auf „Koppeln“ klicken

Mit XTREME koppeln?

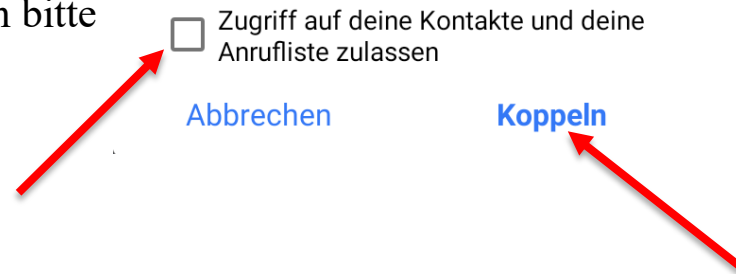

Der Lautsprecher ertönt, um die richtige Kopplung mit dem Smartphone anzuzeigen, und ein Lautsprecher-Kopplung-Symbol wird auf dem Smartphone-Bildschirm angezeigt.

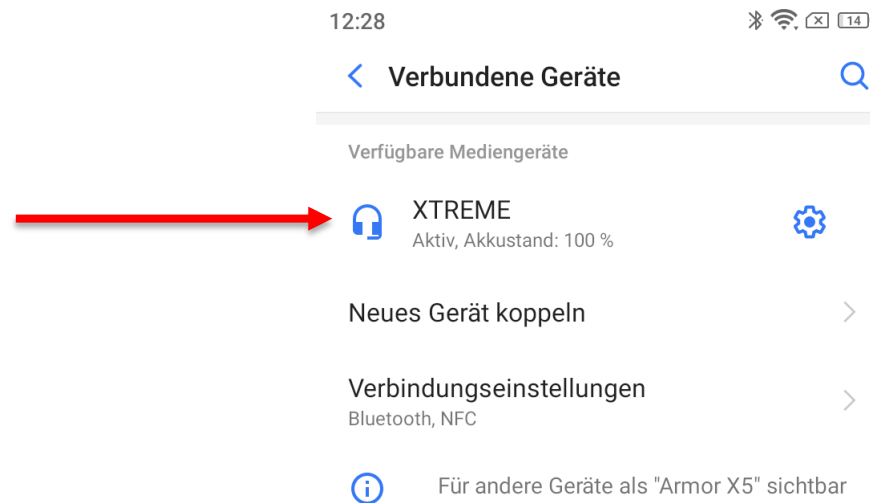

Der Lautsprecher ist somit mit dem Smartphone verbunden. Bitte nicht vergessen, der Bluetooth kann im Smartphone nicht ausgeschaltet werden. Wenn Sie den Bluetooth ausschalten, wird die Verbindung zwischen dem Bluetooth und Smartphone unterbrochen.

3.5. Benutzung des Gerätes

Die Benutzung des Lautsprechers reduziert sich darauf, ihn bei Bedarf ein- und auszuschalten. Standardmäßig ist im Lautsprecher die Bluetooth - Funktion aktiv. Nachdem Sie den Lautsprecher einschalten, er wird selbst an dem verbundenen Smartphone koppeln. Es ist nur eine entsprechende Akkuaufladung zu sichern. Der Akkustand ist mit Dioden LED angezeigt. Die Dioden LED befinden sich im unteren Teil des Lautsprechers.



3.6. Technische Daten

Bluetooth 3.0

Signalbereich: bis 10 m

Signalübertragungsband: 75Hz-20kHz

Akku: eingebaut: 10000 mAh

Stromversorgung: 5V

Lautsprecherstärke: 40W

Verbindungen: USB, MicroUSB, MicroSD, MiniJack 3,5 mm

Funktion Powerbank: ja, 5V 2,1A (max)

Mikrofon: ja, eingebaut


Arbeitszeit bis 15 Stunden

Abmessungen: 30 cm * 18 cm * 12 cm

4. Deluxe – Watch Art.Nr. SW101-5 | Deluxe EX – Watch Art.Nr. SW101-6

Wir empfehlen Ihnen, unser Deluxe-Watch zu erwerben. Die Uhr arbeitet mit dem Smartphone zusammen, auf dem unsere LifeTel-App aufgespielt ist. Die Uhr liest die Körpertemperatur und den Puls der Person, die sie trägt. Alle diesen Informationen werden direkt an die LifeTel-App weitergeleitet. Sie können einen Alarm für eine überschrittene Körpertemperatur oder einen Puls einstellen. Ein Smartphone mit der LifeTel - App unterstützt bis zu 9 Uhren.

4.1.Beschreibung von Ausgängen:

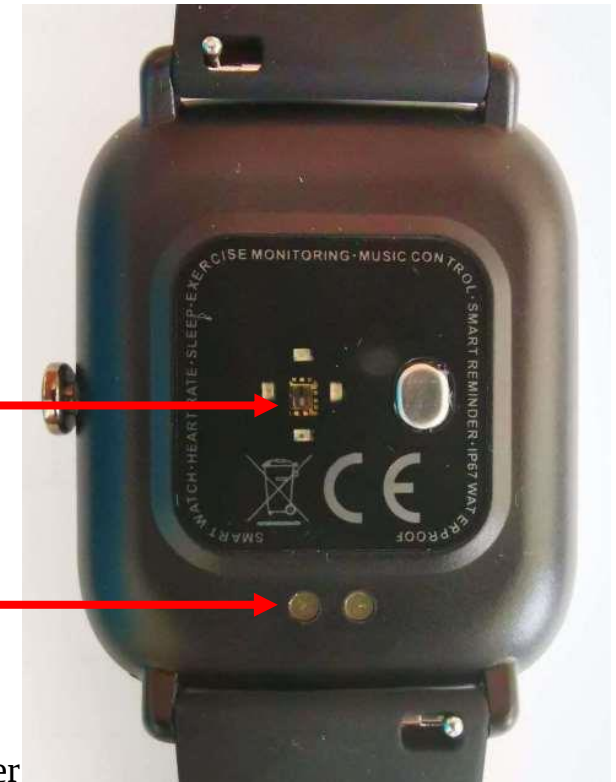

Sensoren


USB
Ladeanschluss

Taste – Ein-und Ausschalten der
Uhr/Ein-und Ausschalten des
Displays/Zurücksetzung der Funktion

Touch-Display

4.2. Laden der Uhr

Ladestation mit USB-Kabel

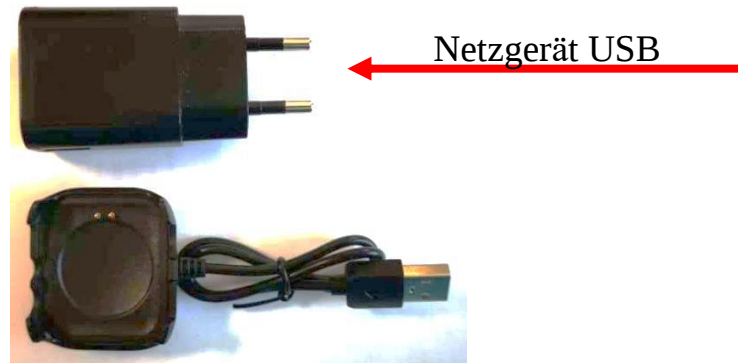

Netzgerät USB



Schliessen Sie das USB Kabel an das Netzgerät an.

Bitte auf den Pins zum Laden in der Ladestation und in der Uhr aufmerksam machen. Nachdem Sie die Uhr auf der Ladestation gelegt haben, sollen sich die Pins in der Uhr mit den Pins der Ladestation decken. Nachdem Sie die Uhr auf der Ladestation richtig positioniert haben, drücken Sie die Uhr auf die Station.



Das Laden der Uhr wird auf dem Display angezeigt.



4.3. Ein- und Ausschalten der Uhr

Einschalten der Uhr. Drücken Sie die Taste EIN in der Uhr und halten Sie diese so lange gedrückt, bis sich die Uhr einschaltet (ca. 5 - 6 Sek.).

Ausschalten der Uhr : Drücken Sie die Taste EIN – der Bildschirm der Uhr sollte starten.



Tippen Sie auf das grüne Feld, um das Ausschalten der Uhr zu bestätigen.

4.4. Hauptbildschirm der Uhr.




4.5. Navigieren im Uhrenmenü.

Die Uhr verfügt über einen Touchscreen. Wenn Sie die Seitentaste drücken, startet der Hauptbildschirm der Uhr und Sie müssen einfach mit dem Finger nach links oder rechts wischen, um ein zusätzliches Menü zu starten.



Wischen nach links- Detailmenü

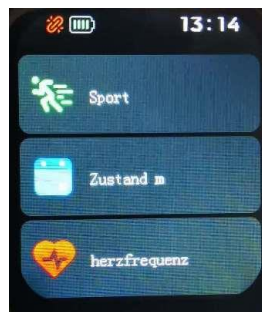

Wischen nach rechts – Hauptmenü



4.6. Hauptmenü der Uhr



- **Hauptbildschirm**




- Menü der **Temperaturmessung** – die Temperatur wird laufend gemessen.




Hauttemperatur

Körpertemperatur

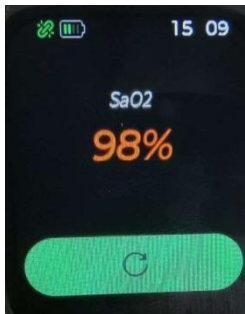


- **Blutsättigung** - Messung der Sauerstoffsättigung des Blutes.
Zu diesem Zweck bitte auf das grüne Feld tippen.

Die Messung dauert ca.16 Sek.

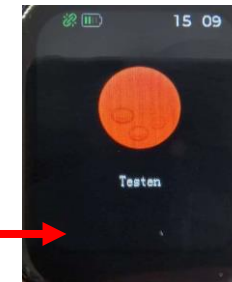


- **Schrittmennü** – gibt die tägliche Anzahl der Schritte, die Anzahl der zurückgelegten Kilometer und die Menge der verbrannten Kalorien an.

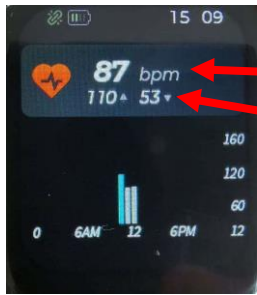


- **Herzfrequenzmesser** – die Messung findet laufend statt.

Puls

Blutdruck

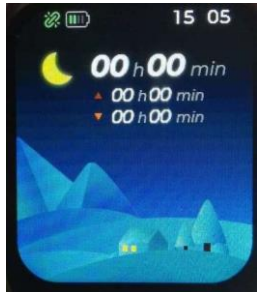


- **Messung** der Schlafstunden

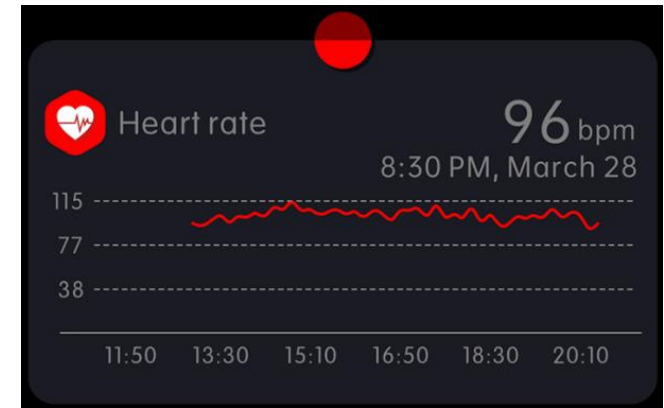


- Menü der **Umgebungstemperatur**.


4.7. Detailmenü

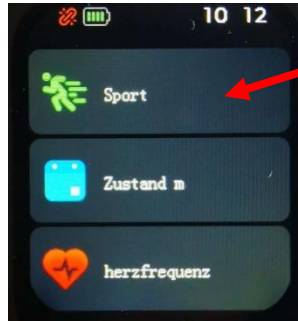


1. Menü **SPORT** – hier können Sie Ihre körperliche Aktivität messen in 24 Sportdisziplinen u.a. Laufen im Freien, Radfahren, Springseil, Badminton, Tischtennis, Volleyball, Cricket, Rugby, Hockey, Schwimmen, Tanzen, Spinning, Yoga, Sit-ups, Indoor-Running, Tennis, Fußball, Bergsteigen, Wandern, Basketball, Baseball, Gymnastik, Rudern, Sprünge.

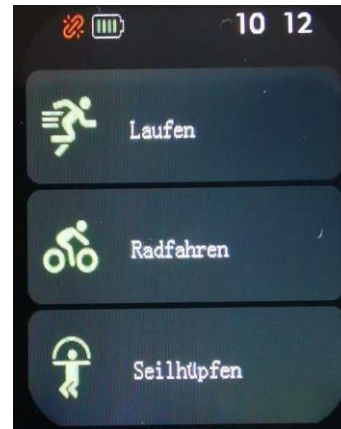

Nachdem Sie die gewählte Sportdisziplin anklicken, öffnet sich das Menü, in dem mittels der Stoppuhr, die Messung des Puls und die Menge der verbrannten Kalorien aktiviert werden.

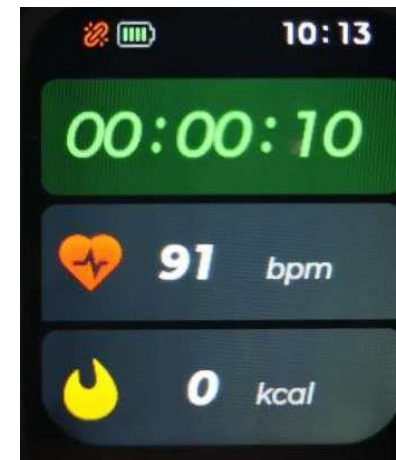


Wenn Sie Ihre sportliche Aktivität beenden und das SPORT- Menü verlassen wollen, bitte die Seitentaste drücken und danach auf dem Bildschirm das rote Feld tippen.

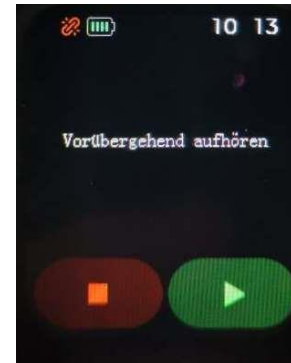

Als Bestätigung bitte das grüne Feld tippen.




2. **Zustand** – Schrittmennü – dieses Menü befindet sich im Hauptmenü.

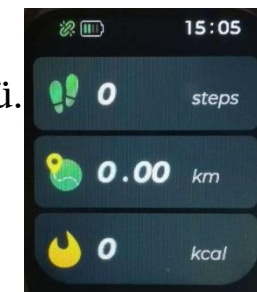





3. **Herzfrequenz** – das Menü dafür finden Sie im Hauptmenü.

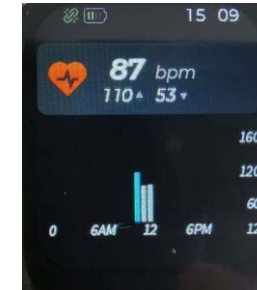

Sie wechseln zu den nächsten Funktionen des Detailmenüs, indem Sie von oben nach unten wischen.




4. **Blutdruck** – die Messung des Blutdruckes beginnt nach dem Tippen des Bildschirms und dauert ca. 25 Sek.

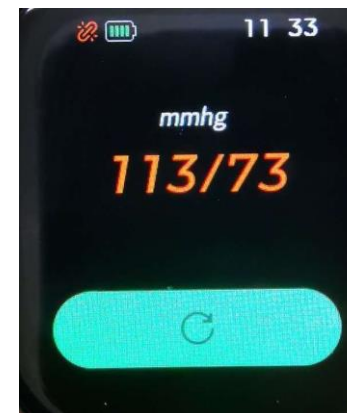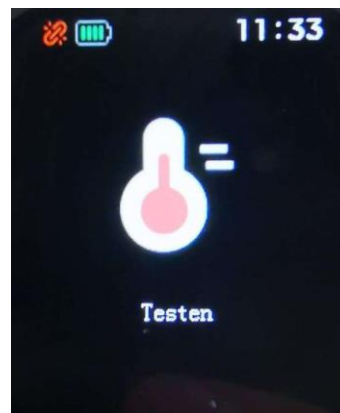




5. **Blutsauerstoff** – das Menü dafür befindet sich im Hauptmenü.

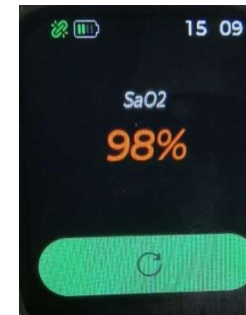

6. **Schlafen** - das Menü dafür befindet sich im Hauptmenü.

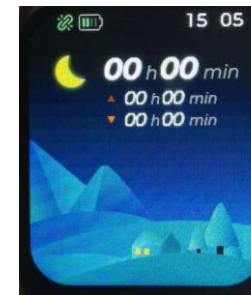


7. **Wetter** - das Menü dafür befindet sich im Hauptmenü.







8. **Musik** – die Steuerung der Musik im Smartphone.

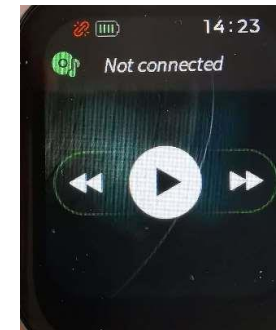

9. **Nachrichten** – Überprüfung der auf der Uhr erhaltenen Nachrichten





10. **Funktion** – Zeit-Countdown-Menü –
Zur Wahl Stoppuhr und
Timer

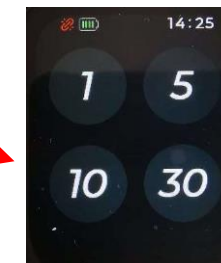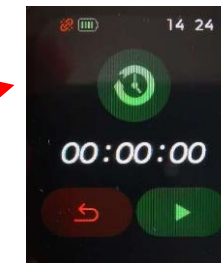

Smartphone Suchfunktion




11. Einstellungen – Einstellung der Funktionen der Uhr

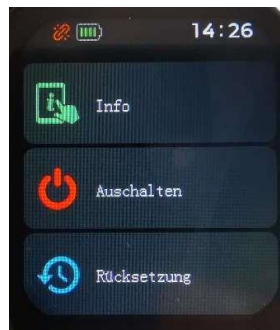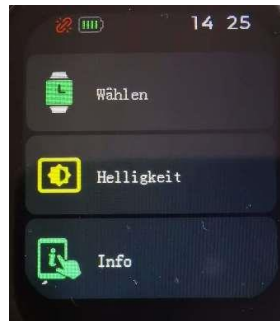

- **Wählen** – Wahl der Uhrenanzeige
- **Helligkeit** – Änderung der Helligkeit des Displays
- **Info** – Information über die Firmware der Uhr

Geräte
name
KN04
Bluetooth-Adresse
78:02:B7:83:39:09
Version
V002916

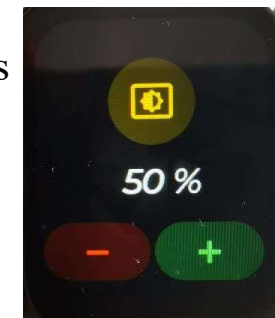

- **Ausschalten** – Ausschalten der Uhr
- **Rücksetzung** – Reset der Uhr auf Werkeinstellungen


4.8. Verbindung der Uhr mit der LifeTel - App.


Bitte mit der Einstellung Bluetooth starten.



Geben Sie den Bluetooth Pin ein und bestätigen mit OK. (Sie erhalten den PIN zusammen mit der gekauften UHR).
Wenn Sie bereits ein Life Tel-Gerät haben, sowie auch eine Mobi-Click Deluxe Watch SW-101-6, kontaktieren Sie uns bitte für einen PIN-Code unter der E-Mail-Adresse: info@mobi-click.com.

Jetzt startet das Bluetooth -Menü.

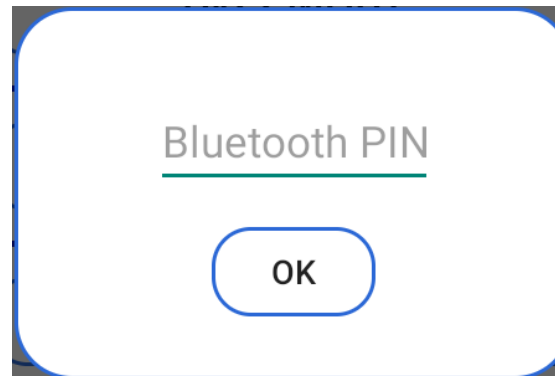

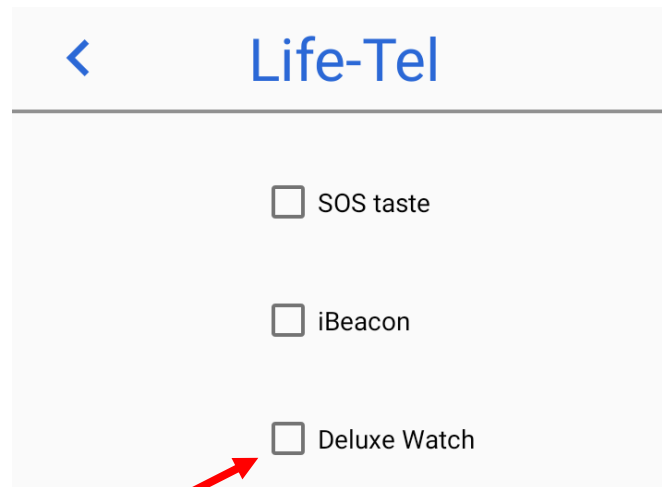

< Life-Tel


☐ SOS taste

☐ iBeacon

☐ Deluxe Watch

Bitte das Feld Deluxe Watch wählen, danach wird das Menü starten

Es wird das Menü der Uhr angezeigt.

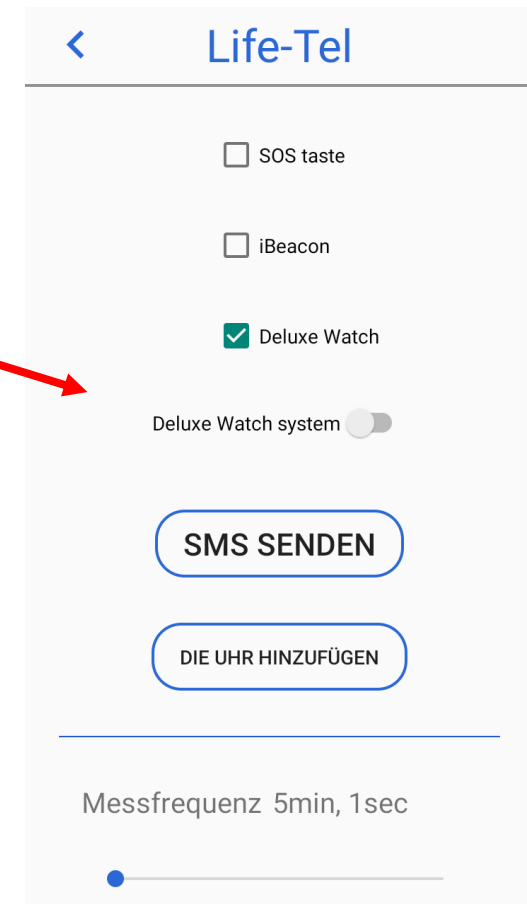

< Life-Tel

☐ SOS taste

☐ iBeacon

☒ Deluxe Watch

Deluxe Watch system ☐

SMS SENDEN

DIE UHR HINZUFÜGEN

Messfrequenz 5min, 1sec

●

Bitte den Einschalter des Systems anklicken.
Das System ist aktiviert worden. Im Alarmmenü wird
die Bedienung von zwei neuen Alarmen angezeigt.


The screenshot displays two alarm settings sections. The top section is for 'Temperaturalarm' (Temperature Alarm), which is currently 'AUS' (Off). It shows a temperature reading of '37.0°C' and a slider control. Below the slider is a circular icon with 'Tt'. The bottom section is for 'Pulsalarm' (Pulse Alarm), also 'AUS' (Off), showing a pulse reading of '60' and a similar slider and 'Tt' icon.

The screenshot shows the 'Life-Tel' settings menu. It includes three toggle options: 'SOS taste' (unchecked), 'iBeacon' (unchecked), and 'Deluxe Watch' (checked). Below these is the 'Deluxe Watch system' toggle, which is currently turned on (green). A red arrow points to this toggle. Further down are two buttons: 'SMS SENDEN' and 'DIE UHR HINZUFÜGEN'. At the bottom, there is a 'Messfrequenz' (Measurement frequency) setting of '5min, 1sec' with a slider.

Jetzt bitte die Uhr mit der LifeTel- App verbinden. Zu diesem Zweck bitte erst die Uhr einschalten und dann die folgende Taste drücken:




Es wird das Menü der Verbindung der Uhr angezeigt. Die App wird die eingeschaltete Uhr suchen, im Feld „Name“ bitte den von Ihnen gewählten Namen der Uhr zuordnen und als Bestätigung OK anklicken.

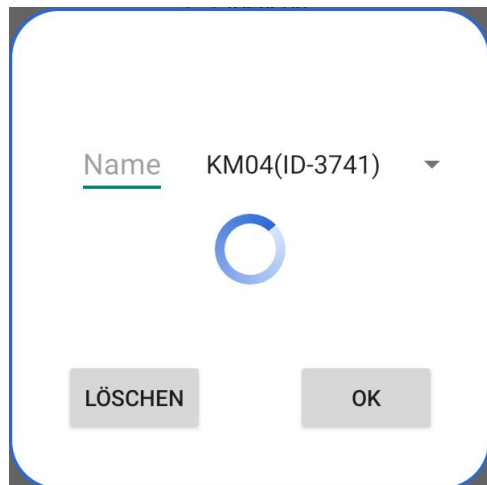

Nach der Zuordnung des Uhrennamen sollten Sie sehen:


Z.B. Alexander

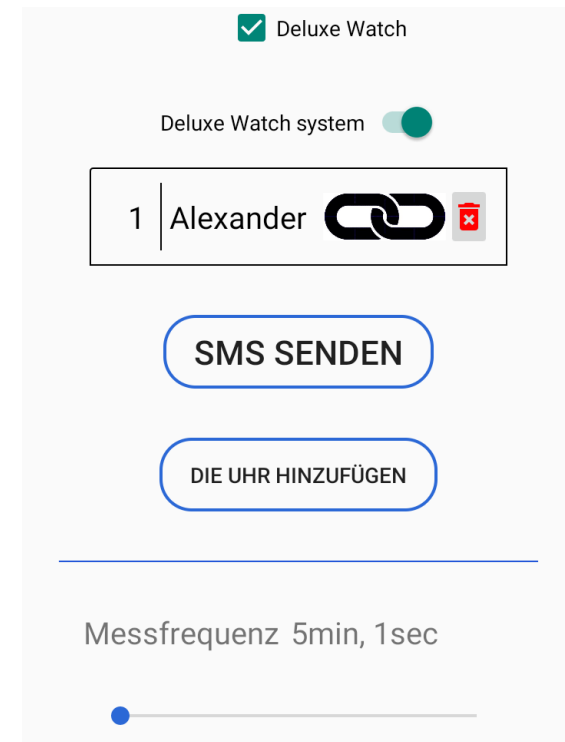

Jetzt ist die Uhr richtig konfiguriert. Auf die gleiche Weise können Sie weitere Uhren hinzufügen, max. 9 Uhren.
Wenn Sie die nächste Uhr hinzufügen wollen, bitte die Uhr ausschalten, die schon hinzugefügt ist und nur diese Uhr einschalten, die Sie jetzt hinzufügen wollen.
Wenn Sie den zuvor angegebenen Uhrennamen ändern möchten, können Sie dies tun, als wollten Sie die Uhr neu verbinden. Der alte Name wird durch den neuen Namen ersetzt.
Wenn Sie die Uhr löschen wollen, klicken Sie bitte auf das Papierkorbsymbol bei dieser Uhr:




und als Bestätigung OK anklicken:

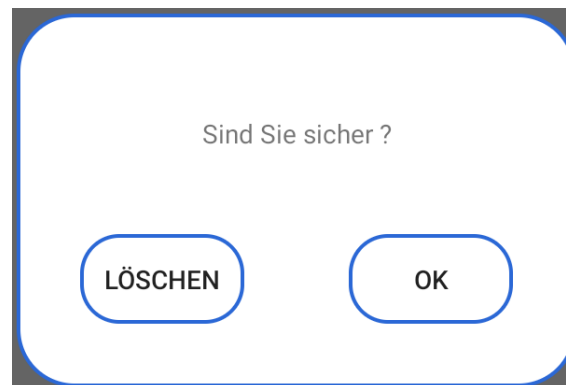

4.9. Bedienung der Uhr über die LifeTel- App.


Über die LifeTel- App können Sie folgende Schritte ausführen:

- Synchronisierung der Uhrzeit. Wenn die Uhr längere Zeit nicht mehr verwendet wurde oder vollständig entladen war, kann die Uhr nach dem Einschalten ein falsches Datum oder eine falsche Uhrzeit anzeigen. Um die Uhrzeit zu aktualisieren, sollten Sie die Uhr einschalten und dann im Menü der Bedienung den Name dieser Uhr anklicken. Es wird das Menü dieser Uhr angezeigt:

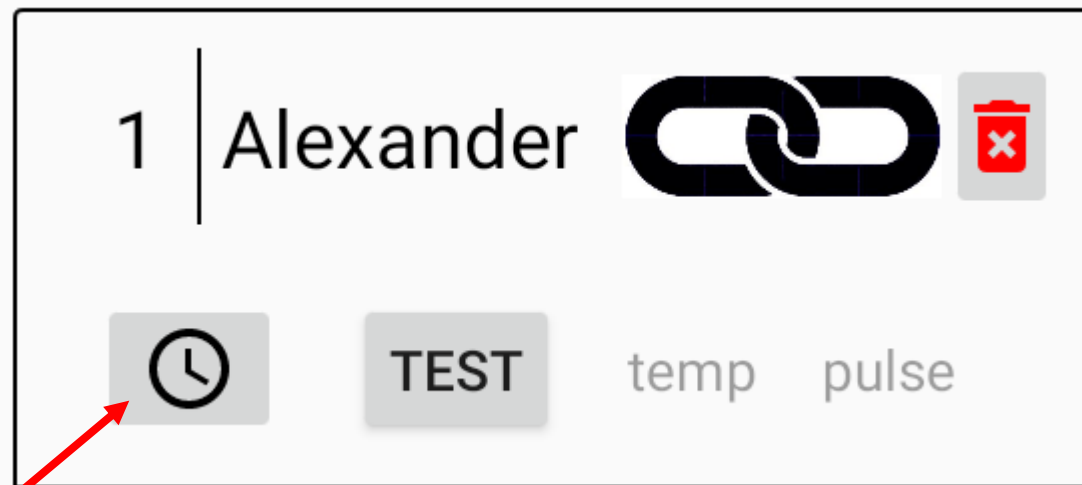


Jetzt bitte die Taste der Synchronisierung der Uhrzeit tippen, nach ca. 10 Sek. sollte die Uhrzeit und das Datum wieder aktuell sein.

- Test der Körpertemperatur und des Puls der Person, die die Uhr trägt. Um diesen Test zu machen, bitte im Menü der Uhr die Taste TEST tippen.

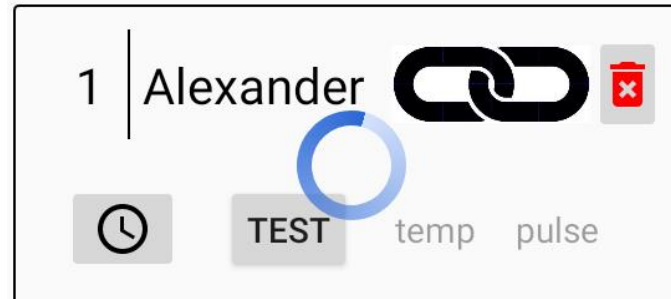

Nach ca. 30 Sek. bekommen Sie Ergebnisse d.h. die aktuelle Körpertemperatur und den Wert des Pulser.

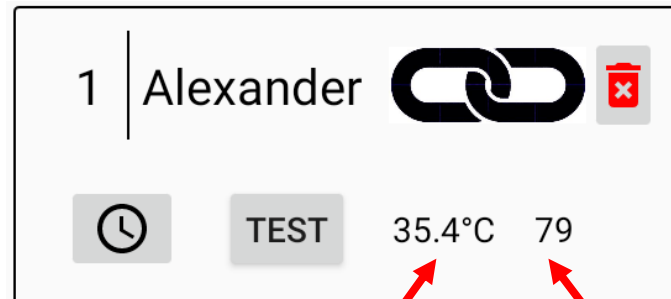


Körpertemperatur Puls


- Sie können eine SMS an die Person senden, die die Uhr trägt. Hierzu bitte die folgende Taste tippen:




Im Feld „message“ bitte den Text der SMS eintippen und die Person wählen, an des Sie diese SMS senden wollen. Wenn Sie ALL wählen, dann wird Ihre SMS an alle Personen gesendet, die Uhren tragen die Sie hinzugefügt haben.

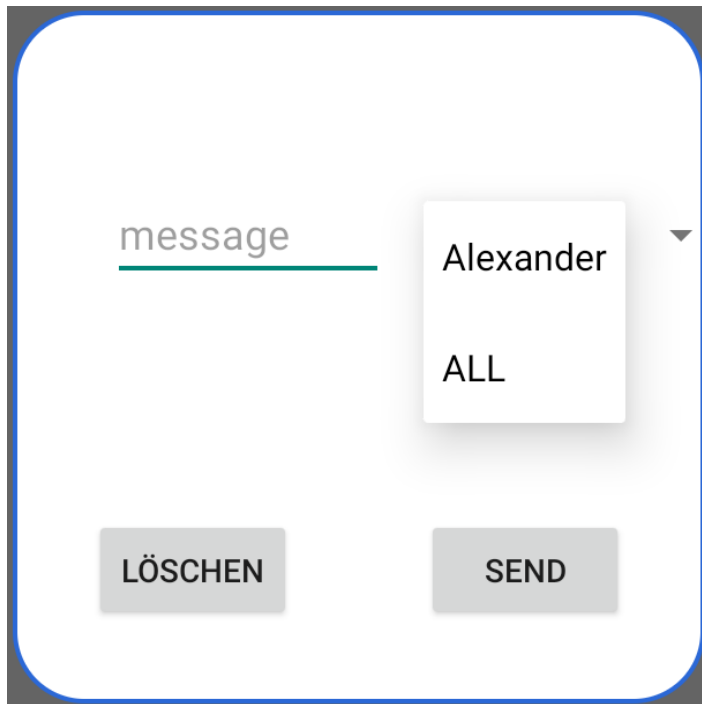

Bitte die Taste SEND tippen, demit die SMS Nachricht gesendet wird und somit werden Sie auf der Uhr den Text dieser SMS sehen.

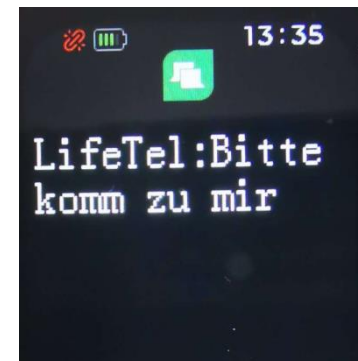


Wenn die Uhr ausgeschaltet ist, wird das Verbindungssymbol der Uhr wieder in der App durchgestrichen. Wenn Sie die Uhr eingeschaltet, klicken Sie auf den Namen der Uhr, um eine Verbindung herzustellen.

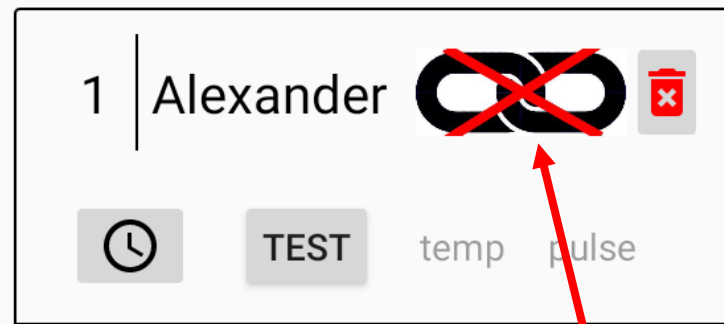


nicht verbunden

verbunden

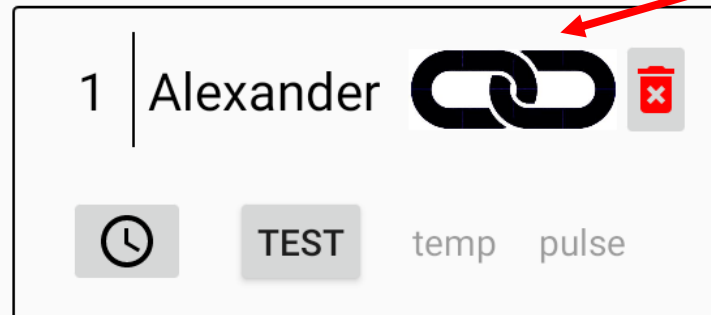

4.10. Einstellung der Alarmen.


- Körpertemperaturalarm

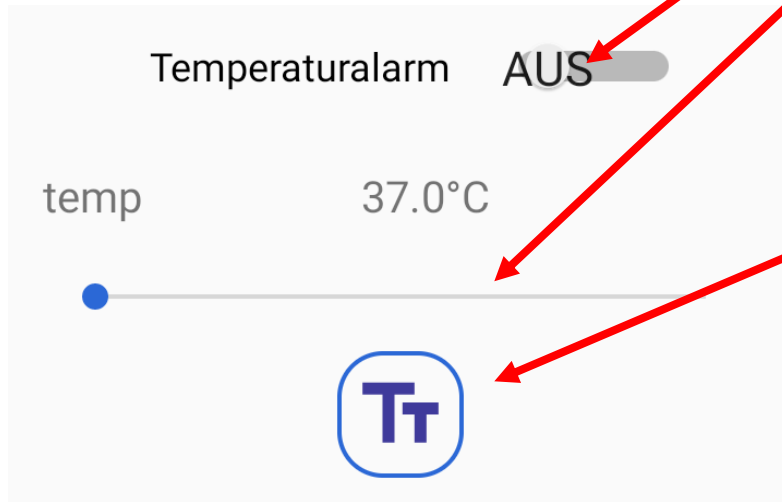

Ein-und Ausschalter des Körpertemperaturalarms

Einstellung der Körpertemperaturschwelle

Möglichkeit einer Text-
änderung für den
Körpertemperaturalarm

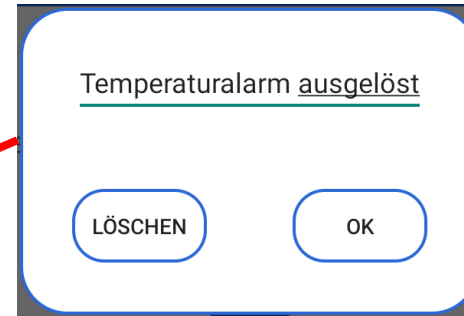


Die Körpertemperatur können Sie im Bereich vom 37,0 °C bis 42,0 °C einstellen.

Sollte die eingestellte Körpertemperatur überschritten werden, sendet das Gerät einen Signalton.

Wenn bei dem Benutzer des Gerätes die vorab eingestellte Körpertemperatur überschritten wird, wird ein akustischer Alarm ausgelöst, das Gerät aktiviert automatisch die vorprogrammierte Alarmverbindung und / oder sendet eine Alarm-SMS. Danach sendet das Gerät weiterhin den Signalton und der Bildschirm blinkt, was hilft die Person zu finden, die Hilfe benötigt. Wenn der Bildschirm blinkt, können Sie den Signalton ausschalten, indem Sie einen beliebigen Punkt auf dem Bildschirm des Smartphones drücken und min. 2 Sek. gedrückt halten. Wenn der Alarm durch das Drücken und Halten gedrückt bleibt und der blinkende Bildschirm ausgeschaltet wird, werden damit alle Alarme ausgeschaltet. Um die vorprogrammierten Alarme wieder zu aktivieren, schalten Sie bitte die Alarme mit dem Hauptschalter wieder ein. Den Alarm kann man auf dem Hauptbildschirm der App und im Alarmmenü ein – oder ausschalten. Das Anschließen des Ladegerätes schaltet den Alarm aus. Wenn das Ladegerät entfernt wird, ist der Alarm wieder aktiv.

- Pulsalarm

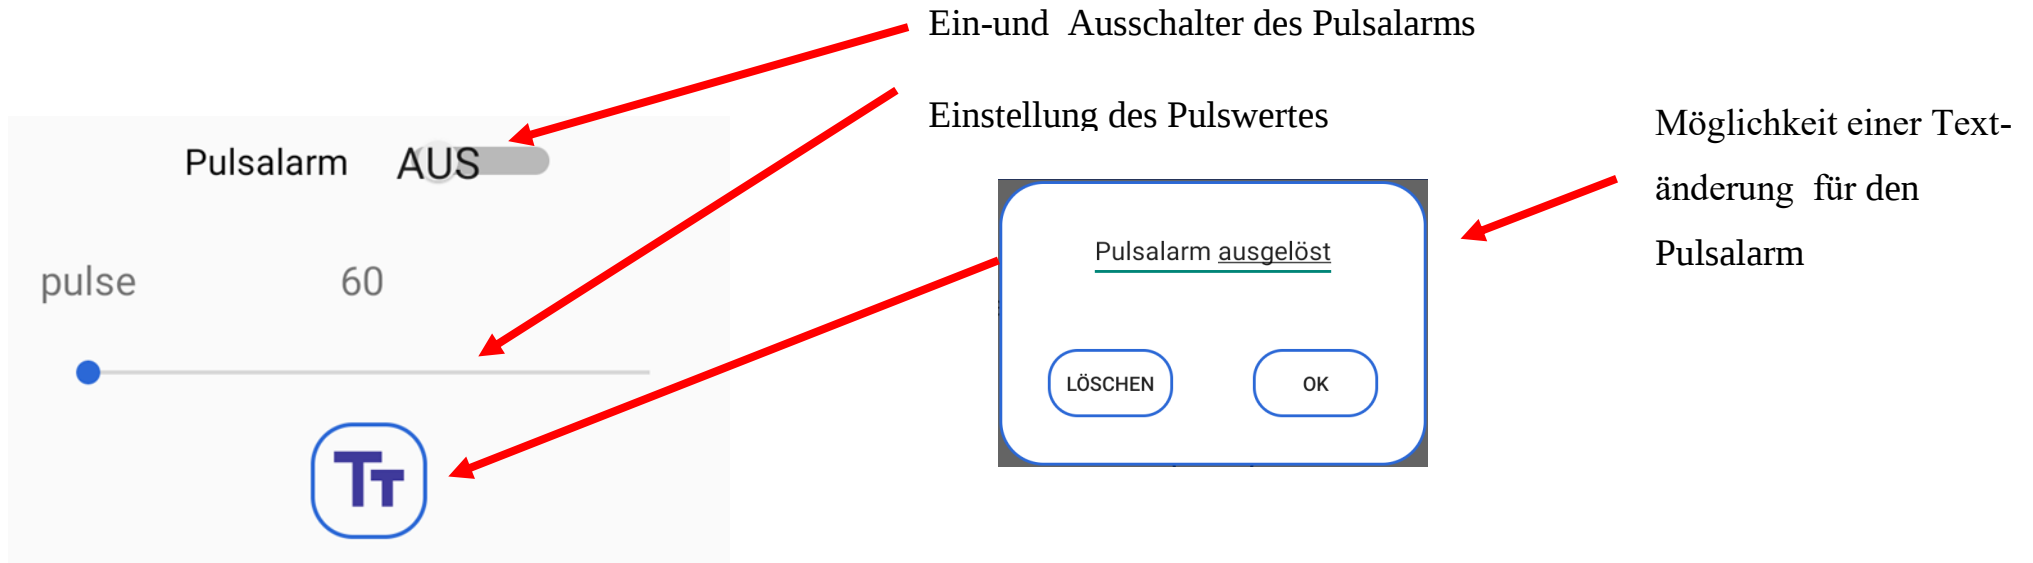

Den Pulswert können Sie im Bereich von 60 bis 180 einstellen.

Sollte der eingestellte Pulswert überschritten werden, sendet das Gerät einen Signalton.

Wenn bei dem Benutzer des Gerätes der vorab eingestellte Pulswert überschritten wird, wird ein akustischer Alarm ausgelöst, das Gerät aktiviert automatisch die vorprogrammierte Alarmverbindung und / oder sendet eine Alarm-SMS. Danach sendet das Gerät weiterhin einen Signalton und der Bildschirm blinkt, was hilft die Person zu finden, die Hilfe benötigt. Wenn der Bildschirm blinkt, können Sie den Signalton ausschalten, indem Sie einen beliebigen Punkt auf dem Bildschirm des Smartphones drücken und min. 2 Sek. gedrückt halten. Wenn der Alarm durch das Drücken und Halten gedrückt bleibt und der blinkenden Bildschirm ausgeschaltet wird, werden damit alle Alarme ausgeschaltet. Um die vorprogrammierten Alarme wieder zu aktivieren, schalten Sie bitte die Alarme mit dem Hauptschalter wieder ein. Den Alarm kann man auf dem Hauptbildschirm der App und im Alarmmenü ein – oder ausschalten. Das Anschließen des Ladegerätes schaltet den Alarm aus. Wenn das Ladegerät entfernt wird, ist der Alarm wieder aktiv.

4.11. Bedienung des Gerätes durch SMS- Befehle aus der Ferne.

- Einschalten der Bedienung des Systems der Uhr. Das erste Einschalten dieses Systems muss mit der LifeTel-App stattfinden, indem Sie folgenden SMS – Befehl aus ihrem Handy an das Smartphone mit der LifeTel-App senden:

SET CLOCK #1513

SET CLOCK #1513

LifeTel
CLOCK EIN
Uhrenbedienungssystem
eingeschaltet

- Ausschalten der Bedienung des Systems der Uhr. Zu diesem Zweck senden Sie bitte den folgenden SMS-Befehl aus dem ihrem Handy an das Smartphone mit der LifeTel-App:

RESET CLOCK #1513

RESET CLOCK #1513

LifeTel
CLOCK AUS
Uhrenbedienungssystem
ausgeschaltet

- Kontrolle der Bedienung des Systems der Uhr. Sie können überprüfen, ob die Bedienung der Uhr aktiv ist, indem Sie den folgenden SMS-Befehl aus einem Handy an das Smartphone mit der LifeTel-App senden:


TEST CLOCK #1513

TEST CLOCK #1513

LifeTel
Uhrenbedienungssystem
ausgeschaltet

- Überprüfung von verbundenen Uhren. Sie können überprüfen, wie viele Uhren Sie mit der LifeTel-App verbunden haben, sowie auch die Namen von diesen Uhren, indem Sie den folgenden SMS-Befehl aus einem Handy an das Smartphone mit der LifeTel-App senden:

TEST CLOCK ALL #1513

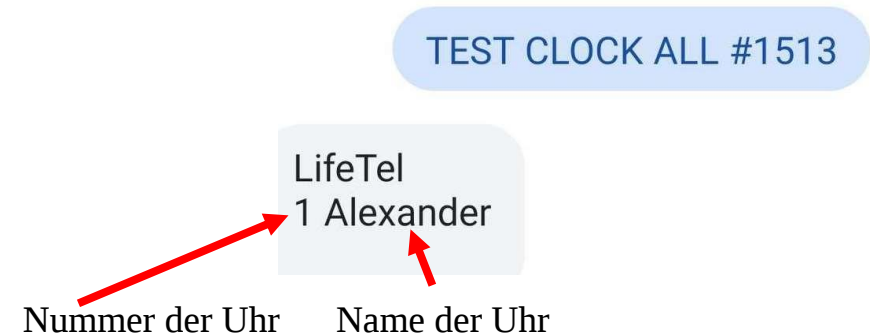

- Körpertemperaturmessen. Sie können die Körpertemperatur der Person messen, die die Uhr trägt, indem Sie den folgenden SMS-Befehl aus dem Handy an das Smartphone mit der LifeTel-App senden:

TEST TEMP 1 #1513


↑
Nummer der Uhr



- Pulsmessen. Sie können den Puls der Person messen, die die Uhr trägt, indem Sie den folgenden SMS-Befehl aus einem Handy an das Smartphone mit der LifeTel-App senden:

TEST PULSE 1 #1513

↑
Nummer der Uhr

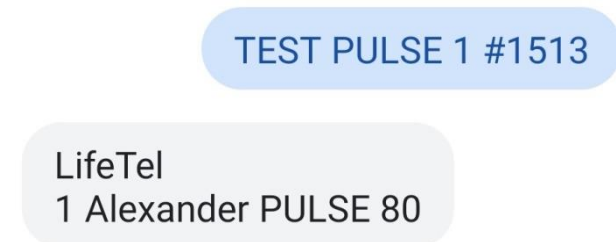

- Einstellung des Körpertemperaturalarms. Sie können den Wert der Temperatur einstellen und wenn dieser Wert überschritten wird, wird ein Alarm ausgelöst. Eingestellter Temperaturbereich 37 – 42 °C mit der Genauigkeit von 0,1 °C, den Wert nach dem Komma können Sie mit Komma oder Punkt eingeben. Zu diesem Zweck bitte den folgenden SMS-Befehl aus einem Handy an das Smartphone mit der LifeTel- App senden:

Beispiel – Einstellung der Temperatur von 37,8 °C

SET TEMP 37,8 #1513

SET TEMP 37.8 #1513

LifeTel
TEMP EIN
Temperaturalarm aktiv
TEMP 37.8°C

- Ausschalten des Körpertemperaturalarms. Sie können diesen Alarm ausschalten, indem Sie den folgenden SMS-Befehl aus einem Handy an das Smartphone mit der LifeTel- App senden:

RESET TEMP #1513

RESET TEMP #1513

LifeTel
TEMP AUS
Temperaturalarm nicht
aktiv

- Einstellung des Pulsalarms. Sie können den Wert des Puls einstellen und wenn dieser Wert überschritten wird, wird ein Alarm ausgelöst. Eingestellter Pulsbereich ist 60 -180. Zu diesem Zweck bitte den folgenden SMS-Befehl aus Ihrem Handy an das Smartphone mit der LifeTel- App senden:

Beispiel – Einstellung des Pulswertes 100

SET PULSE 100 #1513

SET PULSE 100 #1513

LifeTel
PULSE EIN
Pulsalarm aktivPULSE 100

- Ausschalten des Pulsalarms. Sie können den Pulsalarm ausschalten, indem Sie den folgenden SMS-Befehl aus einem Handy an das Smartphone mit der LifeTel- App senden:

RESET PULSE #1513

RESET PULSE #1513

LifeTel
PULSE AUS
Pulsalarm nicht aktiv

- Überprüfung des Alarmstatus. Sie können überprüfen, welche Alarmer sind aktiv und welche sind nicht aktiv, indem Sie den folgenden SMS-Befehl aus einem Handy an das Smartphone mit der LifeTel- App senden:

STATUS #1513

STATUS #1513

LifeTel
GSM 50%
Akku 46%
ALARM: EIN
GUARD: AUS 30
FALL: AUS 10
ANGLE: AUS 50 Y
CARE: AUS 300
ECAPE: AUS
PRE: 20
TEMP: AUS 37.0
PULSE: AUS 60
TECH: EIN

4.12. Technische Daten

CPU	RK8762C
Display screen	1.69" 240*280ips
touch screen	Touch ALL+button
Configuration parameter	RAM:160kB+ROM:384kB+FLASH:128Mb+Main frequency : 40M
BT	BLE 5.0
Heart rate sensor	VC11
battery	180Mah large capacity polymer batteries
G-SENSOR	STK8321
System support	Andrews 4.4the above、 IOS 8.0 the above、 support Bluetooth5.0
	Body temperature monitoring, Heart rate monitoring, Blood Oxygen Test, Blood pressure monitoring, Pedometer, Stopwatch
Watch	Russian, Indonesian, German, Italian, Czech, Japanese, French, Polish, Simplified Chinese, Traditional Chinese, English, Portuguese, Spanish, Arabic, Korean, Dutch, Hindi



5. Entsorgung

a) Produkt



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Der eingebaute Akku muss vor der Entsorgung entnommen werden.

Schrauben Sie hierzu das Gehäuse wie im Kapitel „Inbetriebnahme“ beschrieben auf, lösen Sie die Verbindung des Akkus zur Platine und entnehmen Sie den eingebauten Akku. Falls ein Zusatzakku angeschlossen ist, lösen Sie dessen Verbindung zur Platine ebenfalls.

Entsorgen Sie den/die Akkus getrennt vom Produkt.

b) Batterien und Akkus

Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet; eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!



Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet, das auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweist. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (Bezeichnung steht auf den Batterien/Akkus z.B. unter dem links abgebildeten Mülltonnen-Symbol).

Ihre verbrauchten Batterien/Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft werden! Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

6. Pflege und Reinigung

Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da dadurch die Gehäuse angegriffen oder gar die Funktion beeinträchtigt werden kann.

- Trennen Sie das Produkt vor jeder Reinigung von der Stromversorgung.
- Reinigen Sie die Smart Watch und ihre Bauteile mit einem leicht angefeuchteten Tuch oder einem weichen Pinsel.

7. Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Mobi-Click Vertretung Deutschland Gerhard Pütter, Karl-Liebknecht-Strasse 60, D-15230 Frankfurt (Oder), dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.