

Stabilly / Stabilly2

Gebruikershandleiding

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat je de Stabilly reparatiestandaard gebruikt. Het niet naleven van de in deze handleiding beschreven voorzorgsmaatregelen kan schade aan de standaard en persoonlijk letsel veroorzaken.

Veiligheidsmaatregelen

- ◆ Voordat je doorgaat met een handeling die in deze handleiding wordt beschreven, zorg ervoor dat je de instructies begrijpt. Als u ook maar enige problemen ondervindt, neem dan contact met ons op info@dbd-tools.com. Wij zijn er om u te helpen.
- ◆ De tribune is uitsluitend ontworpen voor gebruik binnen.
- ◆ Gebruik voor het schoonmaken van de standaard een doek en isopropylalcohol.
- ◆ Verander geen enkel deel van de standaard. Dit kan ernstige verwondingen veroorzaken.
- ◆ Houd het werkgebied vrij van obstakels.
- ◆ De standaard is ontworpen voor fietsreparatie, gebruik hem niet voor andere doeleinden.
- ◆ Zorg ervoor dat alle schroeven correct zijn gemonteerd en voldoende aangedraaid voordat je de standaard gebruikt.
- ◆ Voordat u een reparatie aan de standaard probeert, zoek een geschikte handleiding voor de beoogde werkwijze of neem contact met ons op voor hulp.

Montage en installatie

Benodigde gereedschappen (niet inbegrepen)


Stabilly vereist zeer weinig montage voor gebruik, wat het handig maakt voor de gebruiker.

Benodigde gereedschappen voor installatie:

- ◆ Klem – 5 mm inbussleutel
- ◆ Bevestiging aan de bodemplaat – 6 mm inbussleutel



Notities:

- ◆ De draagcapaciteit van Stabilly is **40 kg**. DBDtools is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door overbelasting van de standaard.

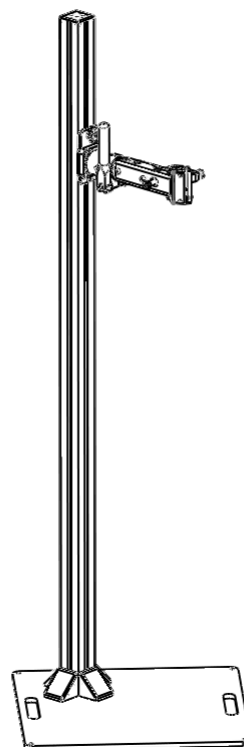



Installatie van de klem:

1. Plaats de klem op de schuifplaat van Stabilly.
2. Plaats de vier meegeleverde M8-ringen op de meegeleverde M8x25-schroeven en steek de schroeven door de vier gaten van de klem.
3. Zorg dat de klem recht zit en draai de schroeven vast met een 5 mm inbussleutel.
4. **Stabilly2** – herhaal het proces voor de andere klem, monteer deze op de aangrenzende schuifplaat.

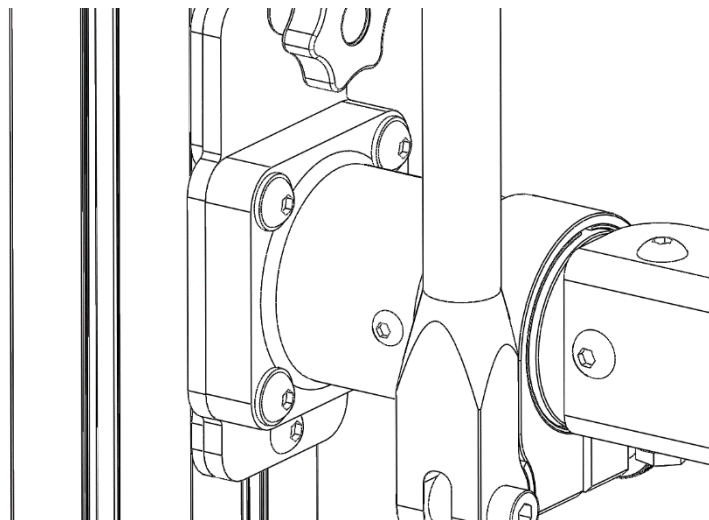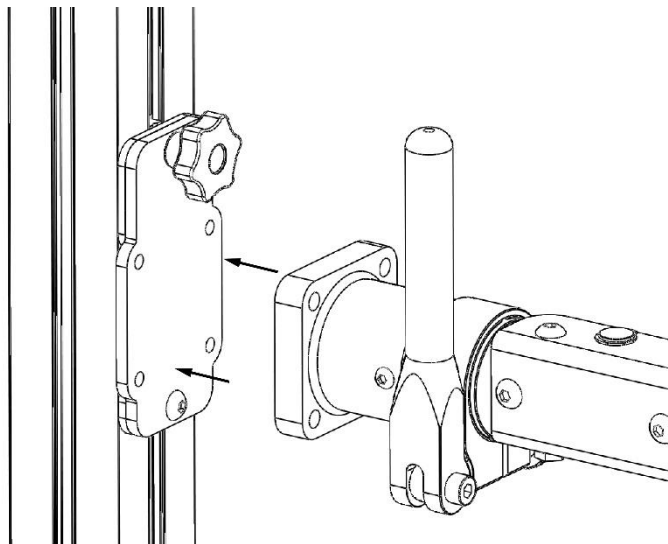


Montage op de bodemplaat:

1. Plaats Stabilly op de bodemplaat.
2. Plaats de vier meegeleverde M8-ringen op de meegeleverde M8x16-schroeven en steek de schroeven door de vier sleuven van de onderste steunen.
3. Zorg dat Stabilly gecentreerd is op de bodemplaat en draai de schroeven vast met een 6 mm inbussleutel.
4. Plaats de meegeleverde plastic afdekkingen op de ondersteunen.

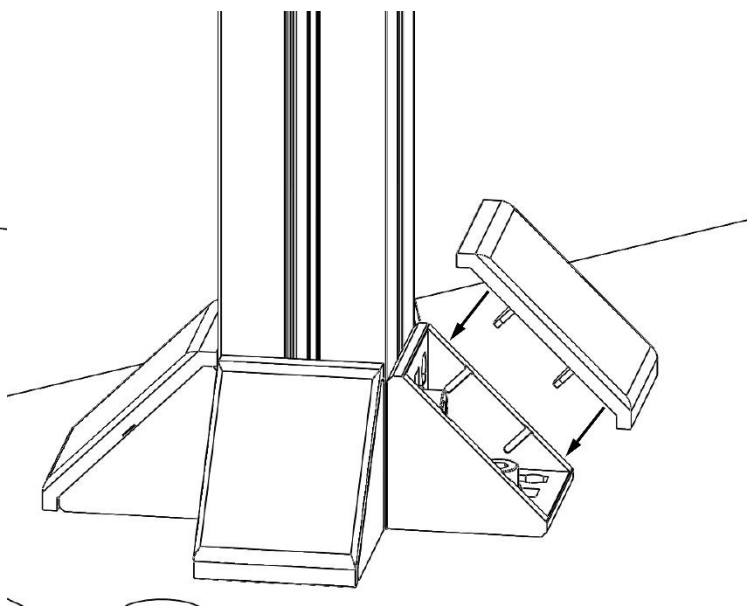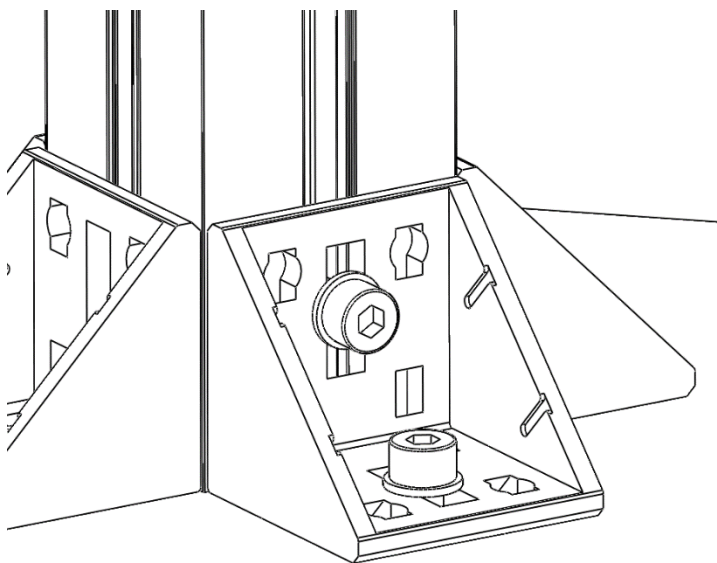


Installatie van Add-Ons die de Add-On-arm vereisen:

De Add-On-arm wordt geïnstalleerd door de groefmoeren van de armmontage in de achtergroef van de hoofdkolom van Stabily te schuiven (zie Figuren 1 en 2). Hij wordt op de gewenste hoogte bevestigd door de twee schroeven vast te draaien met een 5 mm inbussleutel.

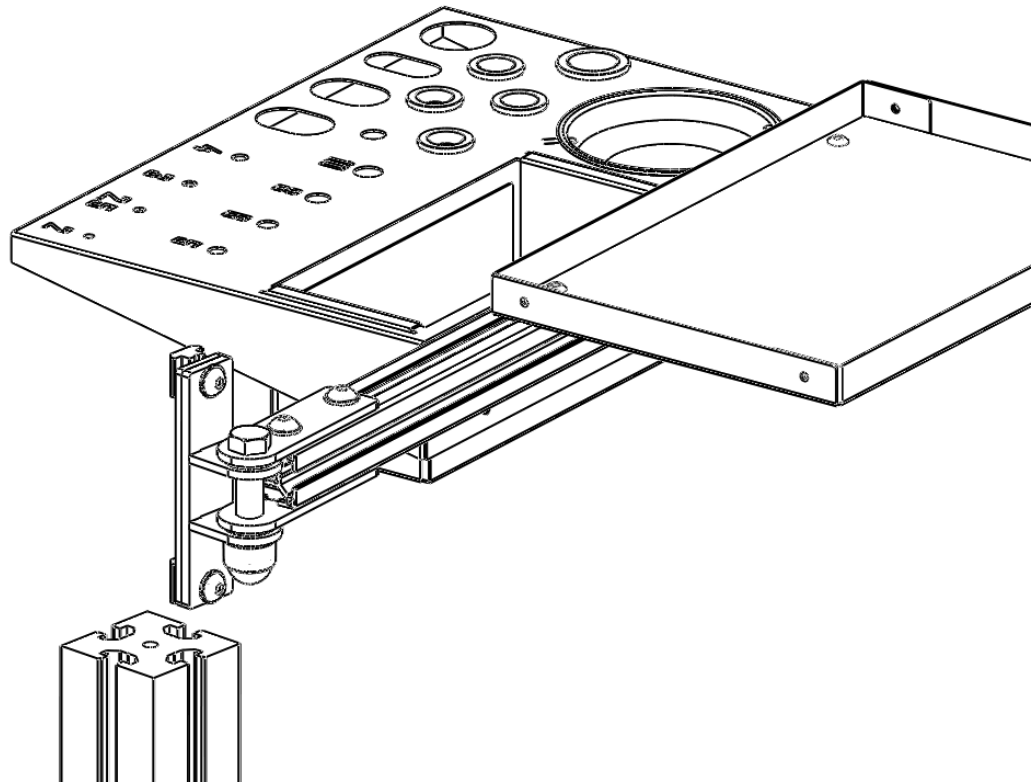


Figuur 1

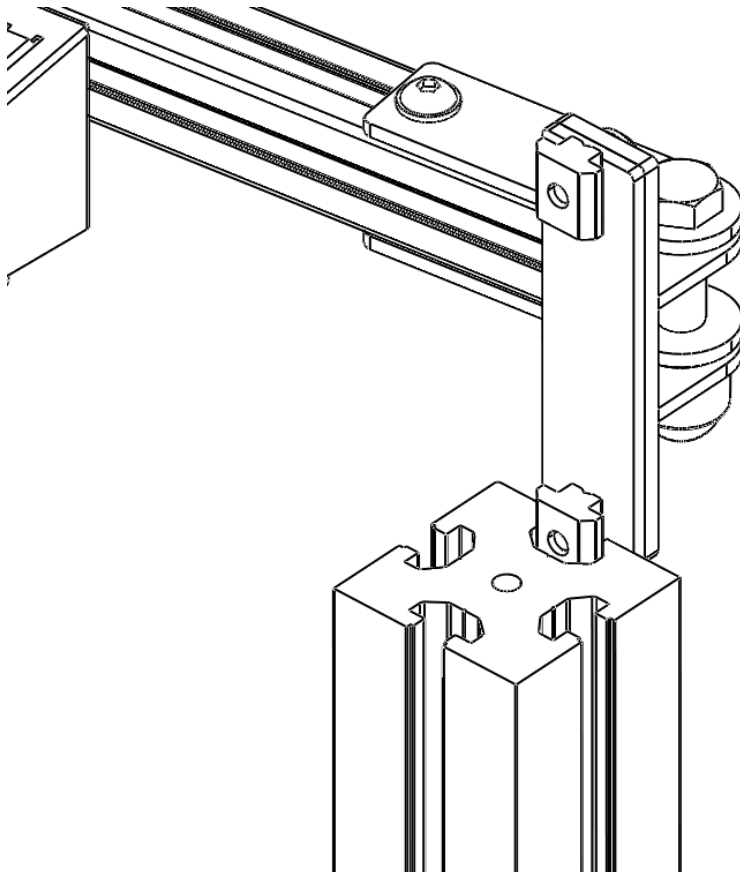


Figuur 2

De gereedschapsbak en de onderdeelbak zijn gemonteerd op de Add-On-arm met behulp van groefmoeren die vooraf op deze Add-Ons zijn gemonteerd.


1. Zet de Add-On-arm naar een comfortabele hoogte.
2. Verwijder de plastic hoes van de Add-On-arm (Figuur 1). Gebruik een plastic gereedschap om het aluminium te beschermen.
3. Schroef de groefmoeren van de Add-On die je installeert iets los (niet helemaal los).
4. Schuif de groefmoeren van de Add-On in de groef van het scharnierende armsegment (Figuur 2 tot en met 4). Draai de schroeven vast met een 4 mm inbussleutel.
5. Plaats de plastic hoes op de Add-On-arm. Gebruik een rubberen hamer of een vergelijkbaar zacht gereedschap.
6. Voor notities over elke individuele Add-On zie de volgende sectie.

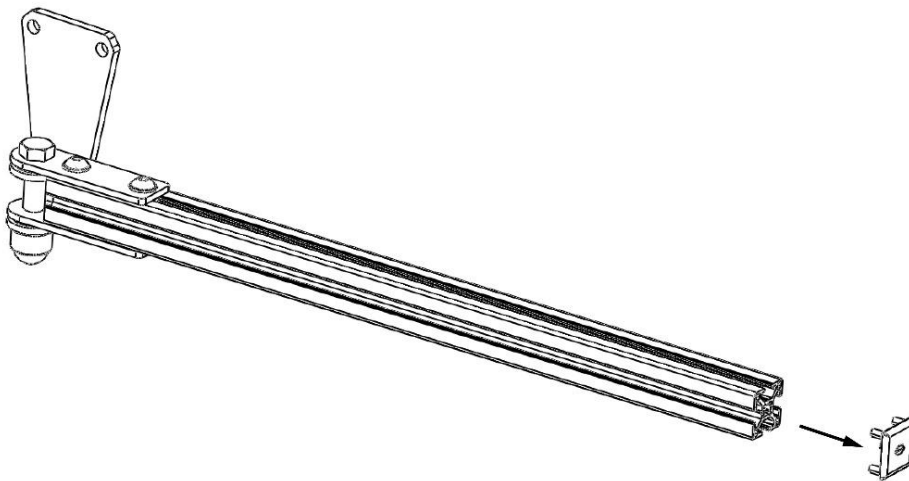


Figuur 3

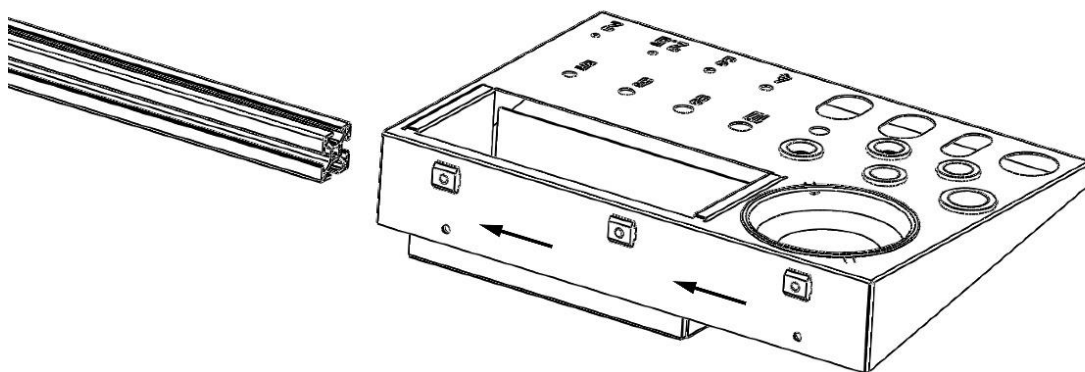

Figuur 4

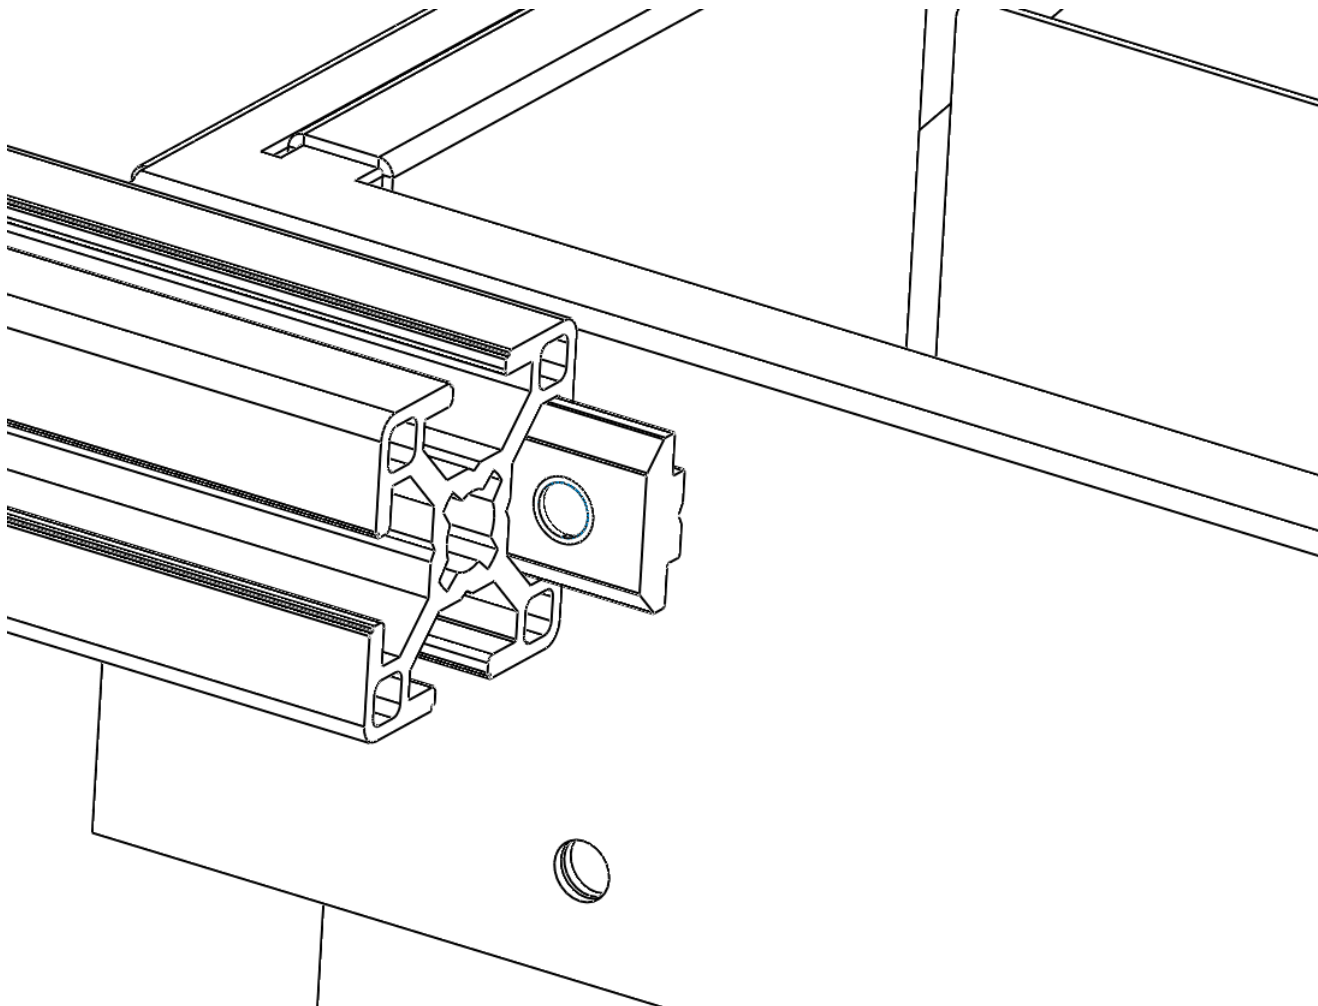

Figuur 5: Montagedetail van de gereedschapsbak

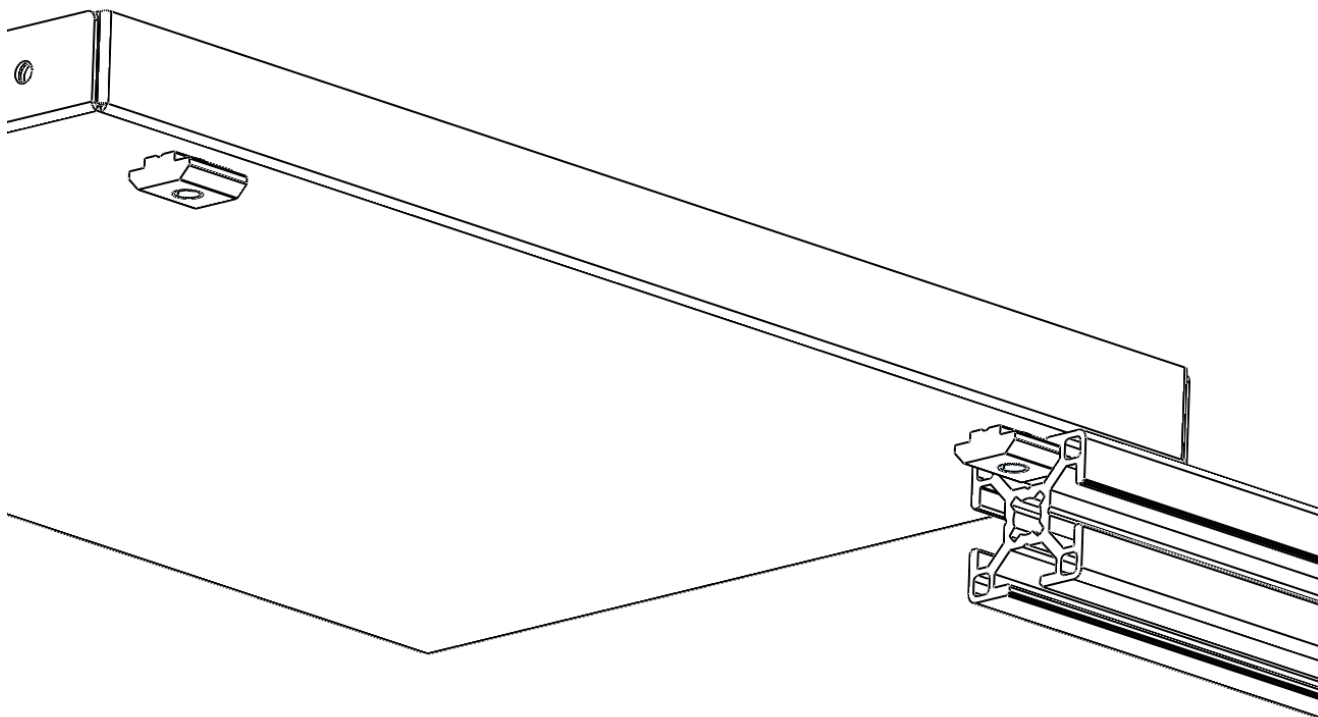

Figuur 5: Montagedetail van de gereedschapsbak


Gereedschapsbak

De Tool Tray stelt je in staat om je meest gebruikte gereedschap altijd dichtbij te houden. Het omvat de volgende factoren:

- ◆ Gemarkeerde uitsparingen voor inbussleutels van 2 mm tot 10 mm
- ◆ Gemengde uitsparingen voor diverse gereedschappen met optionele plastic houders
- ◆ spuitcompartiment
- ◆ Magnetische beker om kleine schroeven en andere metalen onderdelen vast te houden

Notities:

- ◆ De metalen strip van het spuitcompartiment wordt van onderaf ingebracht door de zijflenzen licht te buigen.
- ◆ Het spuitcompartiment moet worden verwijderd om de schroeven die de gereedschapsbak aan de scharnierende arm houden vast te draaien
- ◆ De meegeleverde plastic houders kunnen worden gebruikt om te voorkomen dat schroevendraaiers in de gereedschapsbak kantelen. Ze worden geïnstalleerd door ze van bovenaf in de uitsparingen te plaatsen en erin te duwen (Figuur 11)

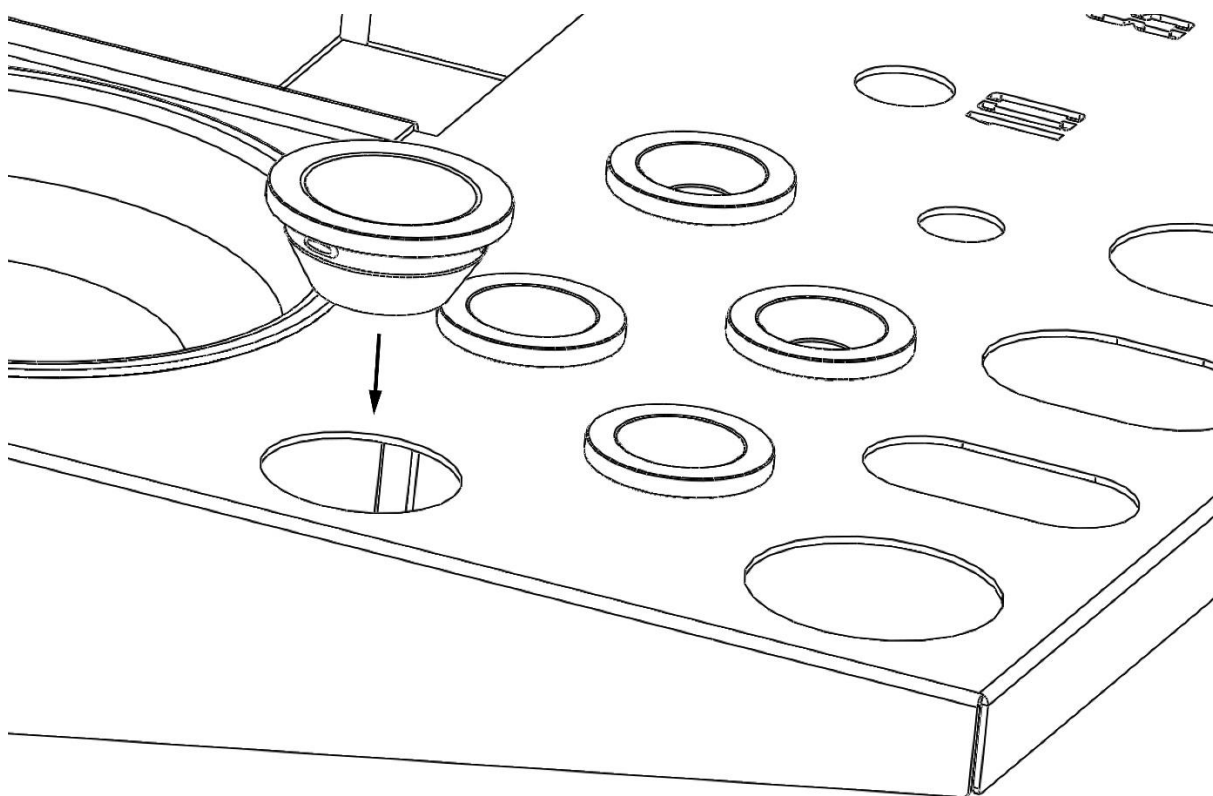

Figuur 11: Optionele plastic houders voor schroevendraaiers

Deel Tray

De Onderdeelbak is handig om alles wat je nodig hebt dichtbij neer te zetten. Onderdelen die van de fiets zijn verwijderd kunnen dichtbij blijven, vooral als je ze maar kort hoeft op te bergen of je handen vol hebt – bijvoorbeeld met de afstandsafstandhouders van het kopstuk terwijl je de vork tegelijk vasthoudt.

Installatie van Add-Ons waarvoor geen scharnierarm nodig is:

Zie elke Add-On voor installatie-instructies.

Handdoekhouder

De Handdoekhouder is gemonteerd op de achter- of zijgroef van de hoofdkolom van Stabily, met de twee meegeleverde M6-schroeven en groefmoeren met behulp van een 4 mm inbussleutel. Gebruik de handdoekhouder niet voor zware voorwerpen, want dit kan schade veroorzaken.

