

Podręcznik użytkownika




Głośność – 5 poziomów

Push-to-Talk – naciśnij i przytrzymaj przycisk podczas rozmowy; świeci się niebieska dioda LED. Po zwolnieniu przycisku mikrofon i niebieska dioda LED wyłączają się.




Talk Lock – naciśnij przycisk raz, tryb hands-free, świeci się niebieska dioda LED, **mikrofon jest włączony**. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć.

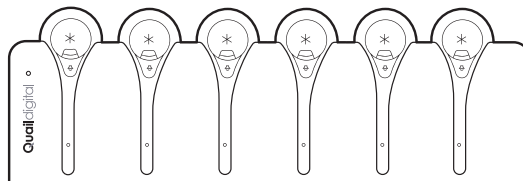

Dioda LED powoli pulsuje – ładowanie




Dioda LED świeci światłem ciągłym – w pełni naładowana

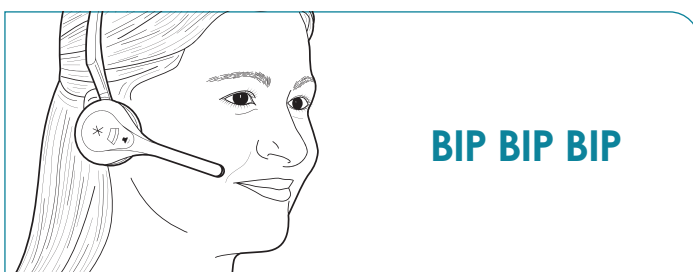


BIP BIP BIP



3 sygnały dźwiękowe – bateria się wyczerpuje



Umieść zestaw słuchawkowy w ładowarce



Dioda LED szybko miga – wymagana rejestracja


Przytrzymaj zestaw słuchawkowy pod stacją bazową




Dioda LED miga



Dioda LED świeci światłem ciągłym – zestaw zarejestrowany, gotowy do użycia

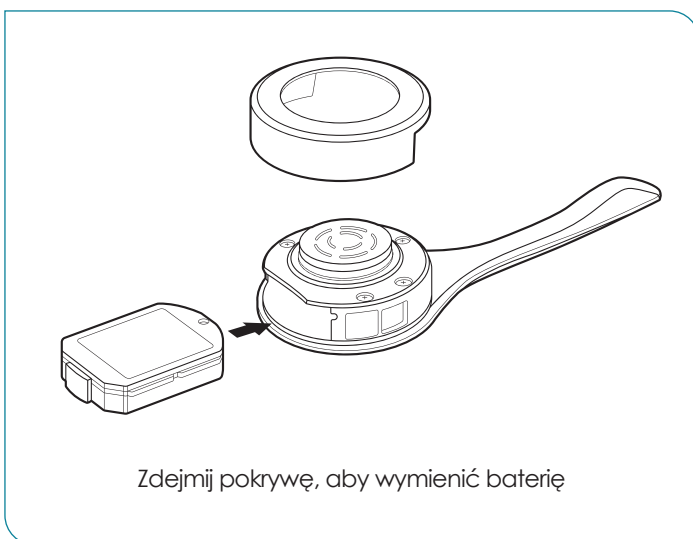

Zdejmij pokrywę, aby wymienić baterię

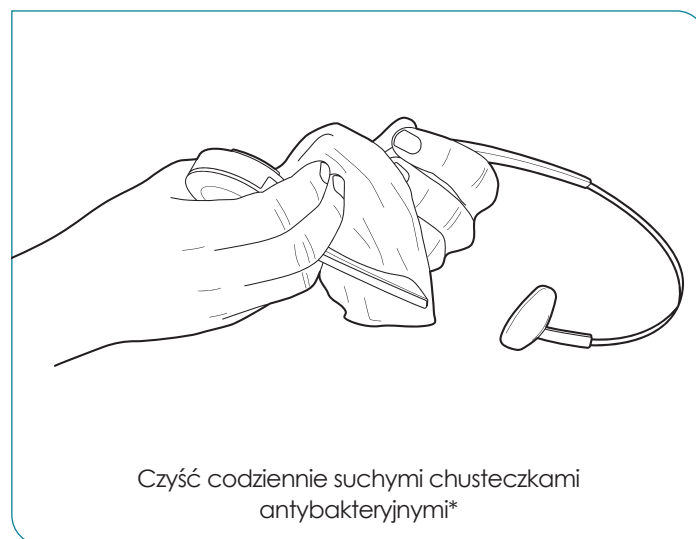

Czyść codziennie suchymi chusteczkami antybakteryjnymi*

Aby obejrzeć film z podręcznikiem użytkownika Pro10, wejdź na stronę: quaildigital.com/product/pro10#videos

www.quaildigital.com

* Zalecenie: czyść zestawy słuchawkowe, ładowarki i wieszaki codziennie lub zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kontroli zakażeń. Czyść za pomocą dowolnej antybakteryjnej suchej ściereczki, która nie zawiera wybielacza ani alkoholu, ponieważ obie te substancje mogą spowodować przedwczesne zużycie obudowy zestawu słuchawkowego; przed użyciem zapoznaj się z listą składników.

Wsparcie techniczne:
0207 349 2000

Quaildigital

Podręcznik użytkownika Pro11



P11UG-E
www.quaildigital.com

Instrukcja montażu:

Montaż na ścianie w pobliżu ładowarki zestawu słuchawkowego