

leep

RING 1

Español

LEEP RING 1 INFORMACIÓN DEL PRODUCTO (ES)

¡Gracias por elegir Leep Ring 1! Por favor, lea el manual de usuario y la información de seguridad para aprovechar al máximo su nuevo anillo inteligente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -20 -- 50°C / 4--122°F
- TIPO DE BATERÍA: Batería recargable de iones de litio
- DURACIÓN DE LA BATERÍA: 10 días (la duración de la batería puede variar según el uso)
- TIEMPO DE CARGA: 1,5 horas (anillo)
- TIEMPO DE CARGA: 2,5 horas (estuche)
- TEMPERATURA DE CARGA: mín 0°C / 32°F - máx 45°C / 113°F
- CAPACIDAD DE LA BATERÍA: 21,5 mAh, 0,079Wh (anillo)
- CAPACIDAD DE LA BATERÍA: 500 mAh, 1,85Wh (estuche)
- ENTRADA: 5V/1A, SALIDA: 5V/16mA
- VERSIÓN BLUETOOTH: 5.4
- ALCANCE BLUETOOTH: ≤10 m
- RANGO DE FRECUENCIA DE LA INTERFAZ RF: 2402-2480 GHz
- POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA: 2,5mW

INFORMACIÓN GENERAL

Producto: Anillo de bienestar

Marca: Leep

Número de modelo: Leep Ring 1

Fabricante: Leep Health Ltd., 71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londres, Reino Unido, WC2H 9JQ

Sitio web: www.leephealth.com

Correo electrónico: support@leephealth.com

LEEP RING 1 USO (ES)

Leep Ring 1 está diseñado para sus actividades diarias. Leep Ring 1 es resistente al agua (IP68) hasta 50m / 164ft.

Recomendamos limpiar el anillo regularmente y mantenerlo seco para garantizar un buen funcionamiento del anillo y reducir posibles irritaciones de la piel. Puede limpiar el anillo con un paño húmedo. Asegúrese de que el anillo esté completamente seco antes de volver a usarlo.

El estuche de carga Leep Ring 1 no es resistente al agua. No use ni almacene el estuche de carga durante períodos prolongados en ambientes húmedos como un baño.

El Leep Ring 1 puede rayarse durante el uso normal y puede causar rayones en materiales más blandos (metal, joyas u otros objetos) cuando entra en contacto estrecho con ellos.

Los diodos emisores de luz (LED) en el producto están en el rango de color visible. Son seguros para la persona que usa el producto y otras personas en el entorno.

APP LEEP

La aplicación Leep está disponible en App Store y Google Play. El anillo Leep es compatible con iPhones con iOS 14 o superior y dispositivos Android con Android 6 o superior.

SEGURIDAD

Comunicación Bluetooth encriptada entre Leep Ring 1 y la aplicación Leep.

RESTABLECER CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA:

Las instrucciones están disponibles en leephealth.com/support. Realice siempre un restablecimiento de configuración de fábrica antes de desechar el anillo.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍA:

leephealth.com/terms-of-use

SOPORTE Y PREGUNTAS FRECUENTES:


Si tiene preguntas sobre el uso de su Leep Ring 1, nuestra aplicación Leep o nuestros servicios en línea, no dude en contactarnos.

Nuestras preguntas frecuentes (FAQ) están disponibles en leephealth.com/support.

Para obtener asistencia, puede contactarnos en leephealth.com/support o a través de la aplicación Leep.

Puede acceder a las políticas de privacidad de Leep en leephealth.com/privacy-policy.


LEEP RING 1 INSTRUCCIONES DE CARGA (ES)

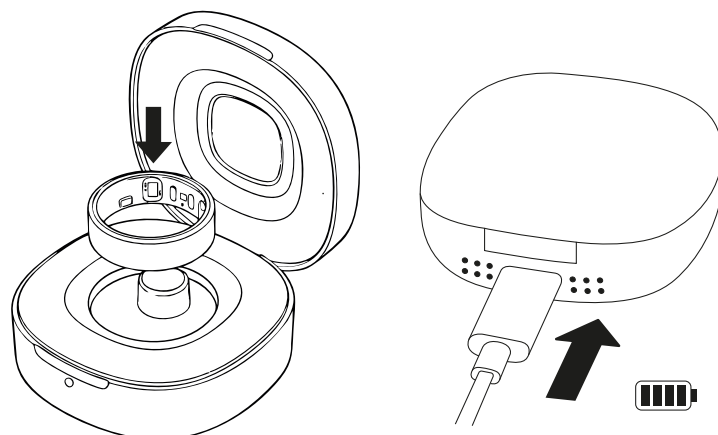

1. Conecte el cable de carga USB Type-C suministrado u otro cable de alimentación USB Type-C certificado al estuche de carga.
2. Conecte el cable de carga USB Type-C a una fuente de alimentación externa de 5V/1A. Evite cargar el estuche de carga con cargadores rápidos, ya que pueden afectar la vida útil de la batería.
3. Cuando la alimentación esté conectada y el estuche de carga esté completamente cargado, el indicador verde en la parte frontal del estuche se encenderá permanentemente.
4. Cuando el estuche de carga tenga una batería baja, el indicador verde parpadeará rápidamente. Cuando el estuche de carga se esté cargando, el indicador verde parpadeará lentamente.
5. Para cargar el Leep Ring 1, coloque el anillo en el estuche de carga y asegúrese de que los contactos en el lado con la "L" grabada del anillo coincidan con los contactos de carga en el estuche de carga.
6. Cuando el anillo se está cargando, el indicador verde dentro del anillo parpadeará lentamente y el indicador en la parte frontal del estuche de carga se encenderá permanentemente. Puede cargar el estuche de carga con la tapa abierta o cerrada.

Nota: El estuche de carga no es impermeable. Solo para uso en interiores.

CÓMO USAR EL LEEP RING 1

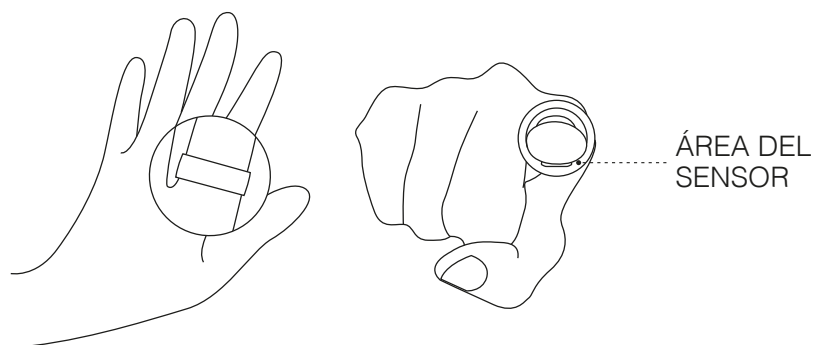

1. Elija un tamaño de anillo que se ajuste a su dedo para evitar usarlo demasiado apretado o demasiado suelto.
 2. Para un rendimiento y precisión óptimos, se recomienda usar el anillo en el dedo índice de la mano no dominante. También se puede usar en cualquier otro dedo, siempre que el anillo esté bien ajustado y cómodo.
 3. Al usar el anillo, asegúrese de que el sensor del anillo (el lado con la "L" grabada) esté orientado hacia el lado de la palma de su dedo para obtener una medición más precisa.
-

LEEP RING 1 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (ES)

Cuando el anillo no se empareja con su teléfono inteligente:

1. Asegúrese de que el anillo esté cargado.
2. Verifique su teléfono inteligente para asegurarse de que Bluetooth esté activado. Esto debería estar en la configuración de Bluetooth.
3. Reinicie la aplicación Leep e intente emparejar nuevamente.

Cuando el anillo no mide datos:


Contacte a nuestro equipo de soporte en support@leephealth.com

Cuando la batería del anillo se descarga demasiado rápido:

1. Calibre su batería cargándola durante al menos 3 horas.
2. Comience a usar su anillo nuevamente como de costumbre.
3. Si el problema persiste, contacte a nuestro equipo de soporte en support@leephealth.com

Si tiene un problema no mencionado aquí, contacte a nuestro equipo de soporte en support@leephealth.com e informe el problema en detalle.

LEEP RING 1 SEGURIDAD (ES)

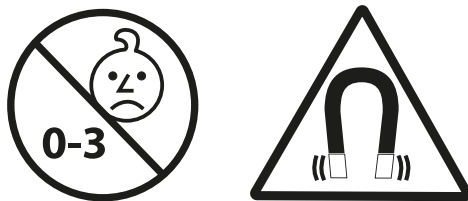

SEGURIDAD GENERAL

No desmonte, modifique o exponga el Leep Ring 1 a líquidos, calor extremo o llamas abiertas. No perforo, queme o incinere. Evite manipular baterías, trabajar en máquinas que contengan baterías o situaciones donde exista el riesgo de descarga eléctrica.

ADVERTENCIAS PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS

Leep Ring 1 no es un dispositivo médico. No está destinado a aliviar, prevenir, tratar, curar o diagnosticar enfermedades o afecciones. Si sufre de una enfermedad, siempre debe consultar a un médico autorizado. Si realiza cambios en su comportamiento basándose en los datos de su Leep Ring 1, acepta hacerlo bajo su propio riesgo.

Los materiales superficiales del Leep Ring 1 son seguros para el contacto con la piel según la norma ISO 10993. Si experimenta irritación de la piel debido al Leep Ring 1, retire el anillo. Contacte a un médico si la irritación de la piel persiste después de dejar de usar el Leep Ring 1.

Tenga cuidado de que el Leep Ring 1 no se enganche en estructuras fijas u objetos pesados.

Si experimenta una emergencia o malestar, o si no puede quitarse el Leep Ring 1 usted mismo, le recomendamos que busque atención médica de inmediato.

Este producto contiene componentes magnéticos. Si tiene un dispositivo médico implantable, consulte a su médico antes de usarlo. Mantenga una distancia de seguridad entre el anillo, el estuche de carga y su implante médico.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA NIÑOS

Este producto contiene piezas pequeñas y imanes que pueden representar un peligro de asfixia. No apto para niños menores de 3 años. Mantenga el anillo y el estuche de carga fuera del alcance de los niños pequeños. Este producto no está destinado a personas menores de 18 años.

ADVERTENCIA SOBRE LA BATERÍA

Este producto contiene baterías recargables de iones de litio. No abra el dispositivo ni intente reemplazar las baterías. La manipulación incorrecta puede provocar incendios o explosiones. Deseche el producto en instalaciones de reciclaje de electrónica certificadas. No deseche con la basura doméstica.

No exponga el Leep Ring 1 o el estuche de carga al calor, por ejemplo, en un vehículo o directamente al sol. No cargue el Leep Ring 1 en tales ambientes.

Evite manipular baterías, trabajar en dispositivos con máquinas que contengan baterías o situaciones donde exista el riesgo de descarga eléctrica.

LEEP RING 1 INFORMACIÓN LEGAL (ES)

EXCLUSIÓN DE GARANTÍA:

LOS SERVICIOS SE LE PROPORCIONAN "TAL CUAL CON TODOS LOS DEFECTOS" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD" SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, Y LEEP Y SUS FILIALES, AFILIADAS, FUNCIONARIOS, DIRECTORES, EMPLEADOS, REPRESENTANTES, AGENTES, SOCIOS Y LICENCIATARIOS RECHAZAN POR LA PRESENTE TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, Y RECHAZA EXPRESAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE TITULARIDAD, COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, CALIDAD SATISFACTORIA Y NO INFRACCIÓN. LEEP NO GARANTIZA CONTRA LA INTERFERENCIA CON SU DISFRUTE DE LOS SERVICIOS, LA DISPONIBILIDAD DE CONTENIDO, QUE LAS FUNCIONES CONTENIDAS EN LOS SERVICIOS CUMPLAN CON SUS REQUISITOS, QUE LOS SERVICIOS ESTÉN LIBRES DE VIRUS U OTROS COMPONENTES DAÑINOS, QUE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SEA ININTERRUMPIDO O LIBRE DE ERRORES, QUE LOS DEFECTOS EN LOS SERVICIOS SE CORREGIRÁN, O QUE LAS FUNCIONES CONTENIDAS EN LOS SERVICIOS FUNCIONARÁN CON OTRAS APLICACIONES MÓVILES O HARDWARE O DENTRO DE UN SISTEMA. NINGUNA INFORMACIÓN O CONSEJO ORAL O ESCRITO DE LEEP O DE UN REPRESENTANTE AUTORIZADO POR LEEP CREARÁ UNA GARANTÍA. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS O LIMITACIONES DE LOS DERECHOS LEGALES APLICABLES DE UN CONSUMIDOR, POR LO QUE LA EXCLUSIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE.

NO OBSTANTE LO ANTERIOR, LEEP GARANTIZA AL COMPRADOR FINAL ORIGINAL QUE EL PRODUCTO ESTARÁ LIBRE DE DEFECTOS DE MATERIAL Y FABRICACIÓN DURANTE UN (1) AÑO DESDE LA FECHA DE COMPRA.

Si la ley local aplicable en el momento de la compra prescribe un período de garantía superior a un (1) año, esta garantía se extenderá en la medida requerida por dicha ley. Dentro del período de garantía, Leep reparará o reemplazará gratuitamente todos los componentes del producto que no cumplan con la garantía limitada. Usted es responsable de todos los costos de transporte asociados. Los productos de reemplazo pueden ser nuevos o reacondicionados a nuestra discreción. Esta garantía limitada no se aplica a (i) desgaste normal, incluidos rayones y abolladuras; (ii) piezas consumibles como baterías, a menos que los daños al producto se deban a un defecto de material o fabricación; (iii) daños resultantes del uso del producto no conforme a las instrucciones proporcionadas con el producto Leep o disponibles en el sitio web; (iv) daños causados por accidentes, inundaciones, incendios, abuso o uso indebido; (v) daños causados por reparaciones o por manipulaciones o modificaciones al

producto por personas no autorizadas por Leep; o (vi) el uso del producto con otras aplicaciones o software que no sea la aplicación móvil Leep.

Leep se reserva el derecho exclusivo de reparar o reemplazar el producto a su exclusiva discreción u ofrecer un reembolso completo. Este remedio es su único y exclusivo recurso en caso de violación de esta garantía limitada. Las reparaciones y reemplazos de garantía tienen una nueva garantía de noventa (90) días o el período restante de la garantía original de un año, lo que sea más largo.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD:


EN NINGÚN CASO LEEP, SUS FILIALES, AFILIADAS, FUNCIONARIOS, DIRECTORES, EMPLEADOS, REPRESENTANTES, AGENTES, SOCIOS Y LICENCIATARIOS SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS DE CUALQUIER TIPO SEGÚN CUALQUIER TEORÍA LEGAL, QUE SURJAN DE O EN RELACIÓN CON SU USO O INCAPACIDAD DE USAR LOS SERVICIOS O CUALQUIER CONTENIDO ASOCIADO CON LOS SERVICIOS U OTROS SITIOS WEB O SERVICIOS O ARTÍCULOS COMPRADOS A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS, INCLUIDOS DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALS, CONSECUENTES O PUNITIVOS, INCLUIDOS PERO NO LIMITADOS A LESIONES PERSONALES, DOLOR Y SUFRIMIENTO, ANGUSTIA EMOCIONAL, PÉRDIDA DE INGRESOS, PÉRDIDA DE GANANCIAS, PÉRDIDA DE NEGOCIOS O AHORROS ANTICIPADOS, PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES COMERCIALES, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO, PÉRDIDA DE USO, PÉRDIDA DE BUENA VOLUNTAD, PÉRDIDA DE DATOS, E INDEPENDIENTEMENTE DE SI SON CAUSADOS POR AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO O DE OTRO MODO, INCLUSO SI SON PREVISIBLES. ESTAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES SE APLICAN INDEPENDIENTEMENTE DE SI LEEP FUE ADVERTIDO O NO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. LO ANTERIOR NO AFECTA UNA RESPONSABILIDAD QUE NO PUEDE SER EXCLUIDA O LIMITADA SEGÚN LA LEY APLICABLE. EN LA MEDIDA EN QUE LA RESPONSABILIDAD NO PUEDA SER EXCLUIDA O LIMITADA COMO SE INDICÓ ANTERIORMENTE, LEEP NO SERÁ EN NINGÚN CASO RESPONSABLE DE RECLAMACIONES, YA SEA POR CONTRATO, AGRAVIO O SEGÚN CUALQUIER OTRA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, QUE EXCEDAN \$ 100.

TÉRMINOS DE USO

Su uso de los productos y servicios de Leep está sujeto a nuestros términos de uso, disponibles en leephealth.com/terms-of-use/, y a la política de privacidad, disponible en leephealth.com/privacy-policy/. La exclusión de garantía y la limitación de responsabilidad mencionadas anteriormente provienen de nuestros términos de uso y pueden cambiar si modificamos nuestros términos de uso.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Leep es una marca registrada de Leep Health Ltd. Los contenidos de Leep, los productos de Leep, las funciones y servicios de Leep y la tecnología subyacente están protegidos por derechos de autor, marcas registradas y otras leyes del Reino Unido y otros países. Todos los derechos reservados. Fabricado para Leep Health Ltd. 71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londres, Reino Unido, WC2H 9JQ.

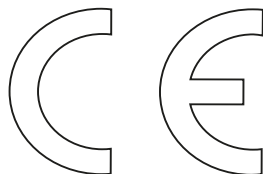LEEP RING 1 INFORMACIÓN REGULATORIA

ES: Información de conformidad


Leep Health Ltd. declara por la presente que este producto de equipos de radio cumple con la Directiva 2014/53/UE de especificaciones de equipos de radio 2017 y todas las demás regulaciones de la UE aplicables.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: leephealth.com/support/compliance



ES: Eliminación y reciclaje

Este producto cumple con la Directiva 2012/19/UE. Deseche los equipos eléctricos y electrónicos usados (RAEE) de acuerdo con las leyes y regulaciones nacionales sobre residuos eléctricos. No debe mezclarse con los residuos domésticos generales.

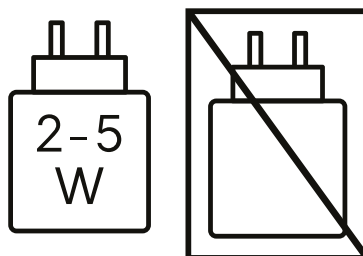

ES: Potencia de carga mínima de 2 vatios

La potencia suministrada por el cargador debe estar entre un mínimo de 2 vatios, requeridos por el equipo de radio, y un máximo de 5 vatios para alcanzar la velocidad máxima de carga.



Euverify Ltd

Unit 3D North Point House, North Point
 Business Park, New Mallow Road, Cork,
 T23 AT2P, Ireland
 info@euverify.com



PACKAGING RECYCLING		Paper / Carta	Raccogli e differenzia. Verifica le disposizioni del tuo comune.
		Card / Carta	

