

Wet Wipe Chlorine Disinfection

Engangsmopper imprægneret med klorgranulat



Pakken indeholder en brudbar pose med væske og mopper imprægneret med klorgranulat. Når posen brydes, løber væsken ud i mopperne, som er klar til brug efter 20 min.

Brugsanvisning

1. Påsæt sålen på fremføreren
2. Læg engangsmoppen på gulvet
3. Tryk sålen på engangsmoppen
4. Påbegynd desinfektion af gulvet
5. Engangsmoppen og sålen kasseres efter brug og fremfører og teleskopskaft desinficeres

EN standard

Testmetode	Spektrum	tid
EN 13727	Bakterier	5 min
EN 13624	Gærsvamp, skimmelsvamp	5 min, 15 min
EN 16615	Bakterier, gærsvamp	5 min
EN 14348	Myko- og turbekelbakterier	5 min
EN 14476	Virus	5 min
EN 17126	Clostridium difficile	5 min

Faresætninger:

H302 Farlig ved indtagelse.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Supplerende faresætninger : EUH031 Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

Varenr. 62172:

1 pakke indeholder 3 mopper, 45×13 cm. 18 pakker i en kasse

Indhold

Klorgranulat: 100 % natrium dichloroisocyanurate dihydrat.
Brugsklare mopper: Hypoklorsyre svarende til 2000 ppm aktivt klor pH 5-6.
3 lags moppe bestående af: PET/viscose/PP

Rækkevidde


100 ml desinfektionsvæske pr. moppe: rækker til desinfektion af op til 10 m².

Oprindelsesland / kvalitetscertifikat

Produceret i Tyskland under cGMP / ISO 22716

Holdbarhed

2 års holdbarhed. De aktiverede mopper bevarer desinfektionseffekten 7 dage efter åbning.

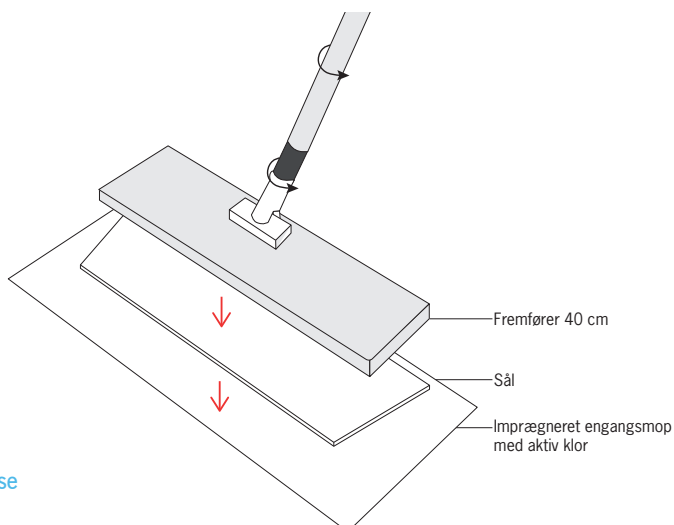

Desinfektionsmidler skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

Wet Wipe A/S

Tel: +45 70 266 244
info.wetwipe@schuelke.com
www.wetwipe.eu

CVR/VAT no: DK 30207726

74-070 DA, Ver4
Dec 2025

wetwipe®
by schülke →