

Nur bei AWD-Modellen

550,4-V-Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie

	Airbag		Batterie-Niederspannung		Batteriepack, Hochspannung		Gasdruckfeder/vorgespannte Feder
	Hochspannungskomponente		Hochspannungsstromkabel		Hochfeste Zone		Gurtstraffer
	SRS-Steuergerät		Gasgenerator		Zone, die besondere Aufmerksamkeit erfordert		
	Kabel-Schnitt						



(4-Türer-Modell, 07.2023)

1. Identifizierung / Erkennung



Der Elektromotor ist geräuschlos. Die OK-Anzeigeleuchte im Kombiinstrument zeigt an, dass das aktuelle elektrische Antriebssystem betriebsbereit ist. Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung.



(3,8 s nur für AWD)

2. Immobilisierung/ Stabilisierung/ Heben

Immobilisierendes Fahrzeug



In „P“ schalten und Feststellbremse betätigen



Zündung ausschalten




Stabilisierungshebepunkte




- Sichere Stabilisierungspunkte
- Geeignete Hebebereiche
- Hochvoltbatterie

3. Direkte Gefahren unwirksam machen/ Sicherheitsvorschriften


Hauptdeaktivierungsmethode

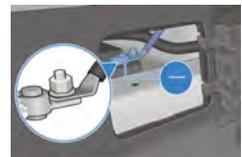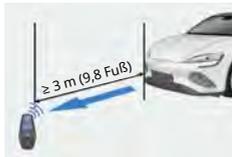

Alternative Deaktivierungsmethode

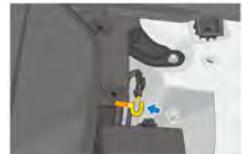

Zugang zur 12-V-Batterie

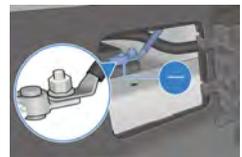



8. Schleppen/ Transport/ Lagerung

Position des vorderen Hakens



In einem sicheren Abstand zu anderen Fahrzeugen lagern!



BATTERIE-RÜCKZÜNDUNG!

9. Wichtige Zusatzinformationen



Der Fahrersitz verfügt neben dem Seitenairbag über einen hinteren-Airbag. Die Position des Far-Side-Airbags ist in der Markierung 9 auf Seite 1 dargestellt.

10. Erklärung der verwendeten Piktogramme

	Warnung, Elektrizität		Entzündlich
	Allgemeines Warnschild		Korrosion verursachende Stoffe
	Thermo-Infrarot-Kamera verwenden		Akute Toxizität
	Motorhaube		Gefährlich für die menschliche Gesundheit
	Wasser verwenden, um das Feuer zu löschen		Explosiv
	Warnung; niedrige Temperatur		Klimaanlagenkomponente
	Smartkey entfernen		