



mobi-click[®]
your safety-kit



Bedienungsanleitung

Mobi – Click

**Personen Notsignal Anlage am Handgelenk
auch für Stillen Alarm**

LifeTel 6 mini

L106-1

24.07.2025



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns für den Kauf dieses Produkts. Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten! Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie hierauf, auch wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben. Heben Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf! Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an: info@mobi-click.com

Inhaltsverzeichnis


1. Einführung-Funktionsweise.....	4
2. Zubehör.....	7
3. Vorbereitung für eine Benutzung der Gerät.....	8
4. Laden der Gerät.....	10
5. Einschalten /Ausschalten.....	11
6. Programmierung der Gerät.....	11
7. Programmierung der LifeTel 6 mini per SMS-Befehle.....	12
8. Einstellungen PIN (Passwort).....	13
9. Programmierung der Telefonnummern.....	15
10. Willensunabhängiger Alarm.....	17
• Einstellung des Ruhealarms	17
• Einstellung des Sturzalarms.....	19
• Einstellung des Lagealarms.....	21
11. Willensabhängiger Alarm.....	23
12. Einstellungen des Tons.....	27
13. Ortungsanfrage.....	32
14. Allgemeine Einstellungen.....	35
15. Computerprogramm für die Konfiguration der Gerät.....	44
16. Stillen Alarm.....	57
17. Spezifikation.....	58

1. Einführung-Funktionsweise:

- LifeTel 3



• **Ladestation**

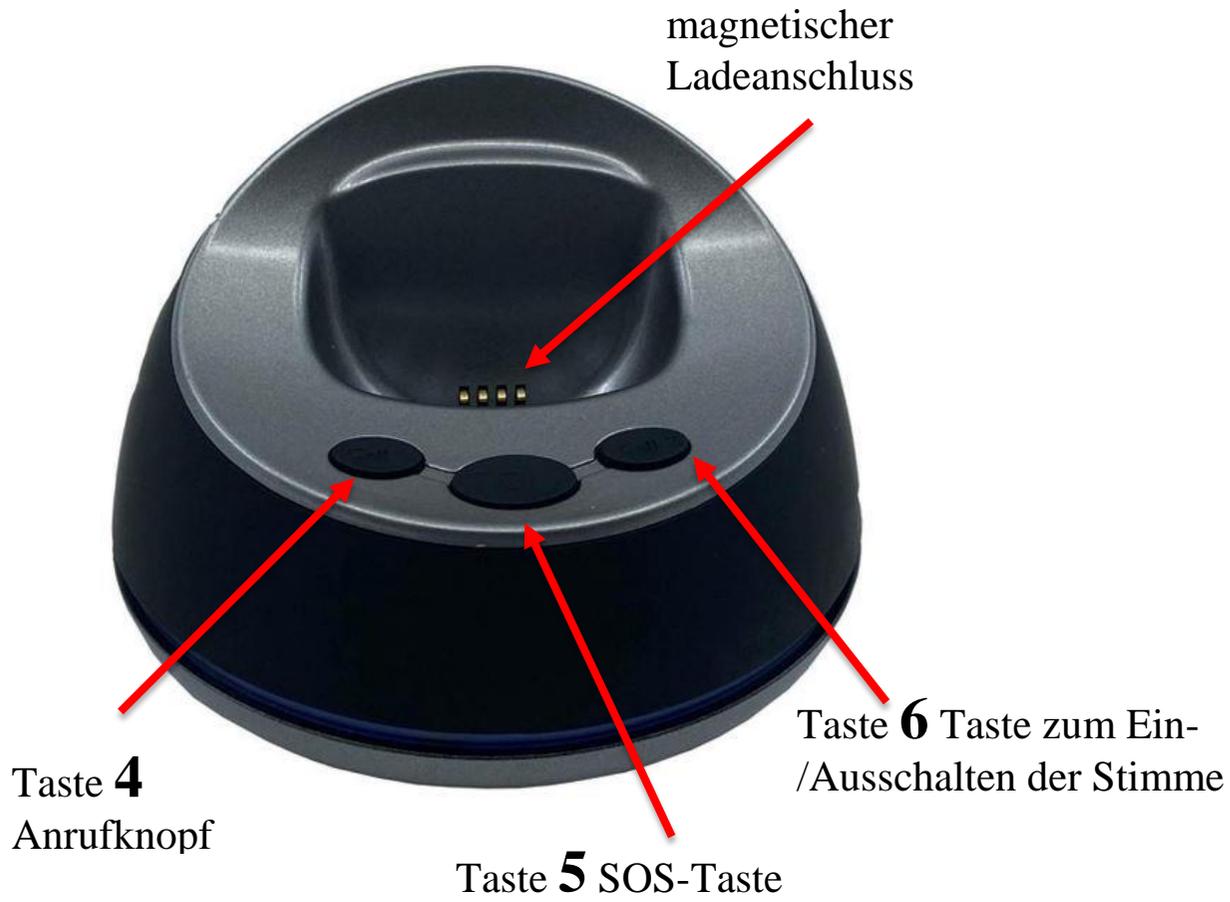

LED Funktionen:

- **LED 1 – GRÜN GSM**

LED blinkt alle 3 Sekunden - Das Gerät hat ein stabiles Funksignal

LED blinkt 2 mal alle 3 Sekunden - Das Gerät ist mit dem Internet verbunden

- **LED 2 – BLAU Ortungsanzeige**

LED blinkt alle 3 Sekunden - Das Gerät hat keine aktuelle Ortung

LED blinkt 2 mal alle 3 Sekunden - Das Gerät hat eine aktuelle Ortung

LED aus - Das Gerät ortet gerade nicht

- **LED 3 – ROT Power**

LED leuchtet durchgehend - Das Gerät ist voll aufgeladen

LED blinkt schnell - Die Batterie hat weniger als 15%

LED ist aus oder blinkt langsam - Das Gerät lädt

LED Blinkt 2 mal alle 3 Sekunden - Bluetooth Verbindung aktiv

2. Zubehör

Einschließlich Zubehör



Schraubendreher



Netzgerät USB



Gürtelhalter



Halsband



magnetische Ladestation mit
kabel USB

Optional Zubehör



Armband Handgelenk



Oberarmtasche




iBeacon

3. Vorbereitung für eine Benutzung der LifeTel 6 mini

Bevor Sie dieses Produkt benutzen, bitte lesen Sie die Anweisungen für die ordnungsgemäße Installation und den Betrieb sorgfältig durch.

Bitte eine Nano SIM-Karte für das 4G- Netz benutzen. Die Gerät muss ausgeschaltet sein, wenn Sie die SIM-Karte einlegen.

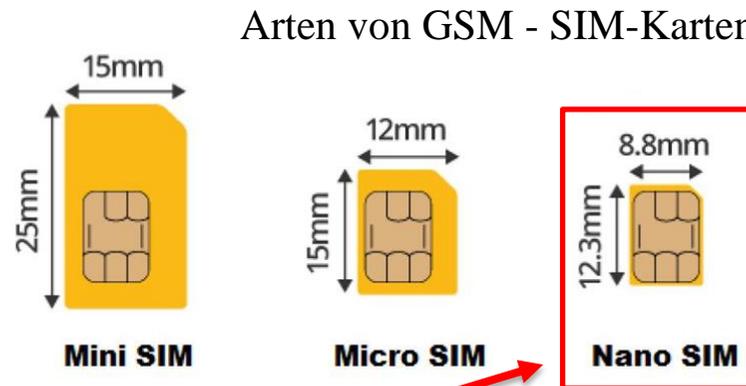


Sie brauchen eine Nano-SIM-Karte

Die SIM-Karte muss die aktive Funktion GPRS und die Anrufer-ID-Anzeigefunktion haben.

Wichtig: Die Gerät arbeitet ohne einen PIN-Code. Wenn Ihre SIM-Karte einen PIN Code hat, so legen Sie die SIM-Karte in Ihrem Mobiltelefon ein und deaktivieren Sie diesen PIN Code.

Installation der SIM-Karte

- Lösen Sie die drei Schrauben
- Öffnen Sie das Gehäuse
- Legen Sie die SIM-Karte ein
- Schließen Sie das Gehäuse und bringen Sie die drei Schrauben wieder an.

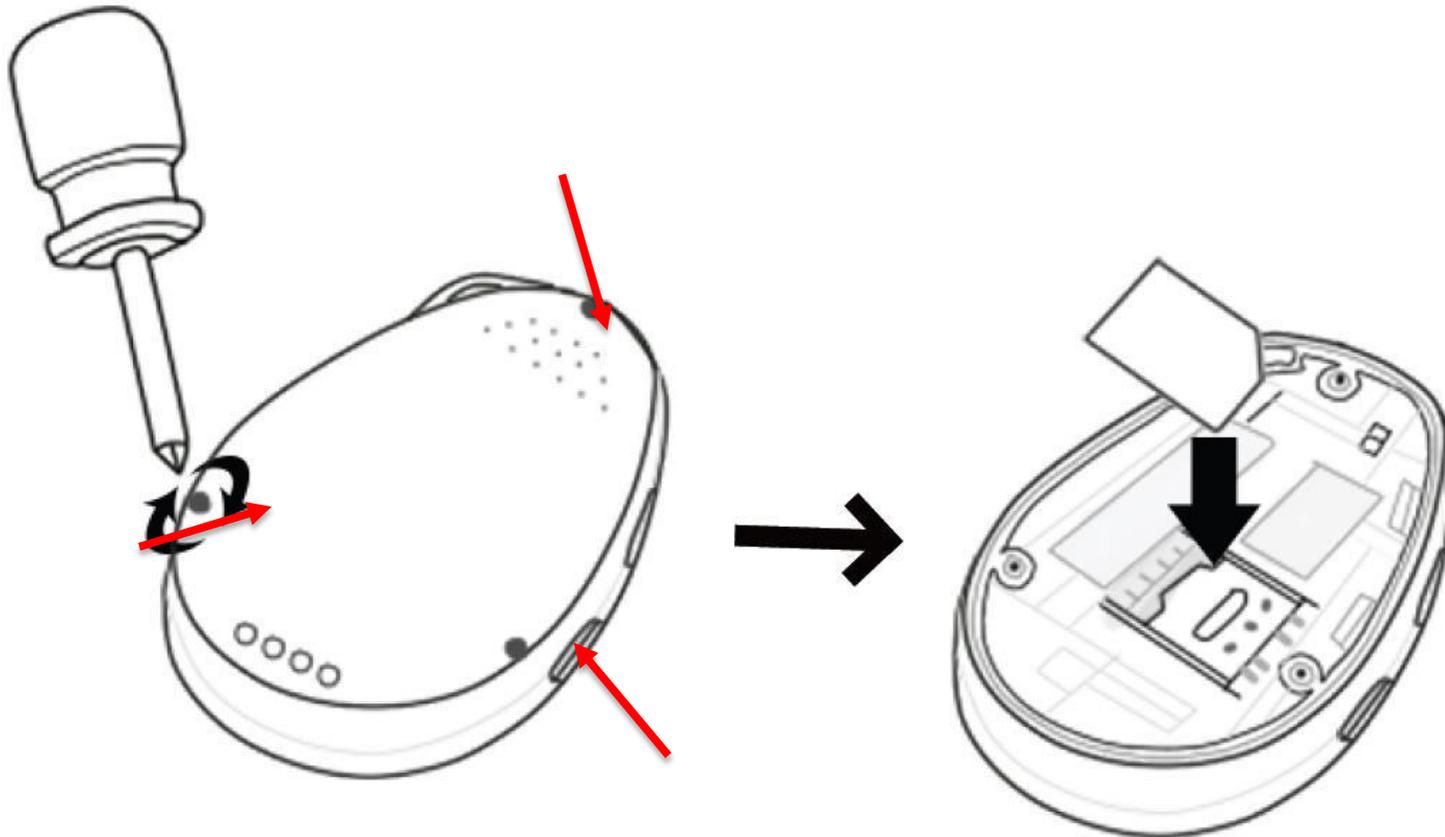

4. Laden die Gerät



Die Ladestation verfügt über einen eingebauten Akku. Dadurch ist es möglich, das Gerät aufzuladen, ohne die Station an die Stromversorgung anzuschließen. Sie können die Station auch selbst aufladen.

- Bitte die Ladestation mit dem USB Netzgerät verbinden und am Netz angeschlossen lassen.
- Setzen Sie das Gerät in die Ladestation ein
- Bitte die Batterie jeden Tag überprüfen und gegebenenfalls ca.2 Stunden nachladen Wenn die Gerät nicht getragen wird, immer auf die Ladestation ablegen.

Die Ladestation verfügt über eine LED-Hintergrundbeleuchtung. Sie können ein- oder ausgeschaltet werden. Um es ein- oder auszuschalten, halten Sie die Tasten 4 und 6 an der Station gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt.

5. Einschalten /Ausschalten

Einschalten:

Drücken und halten sie die Taste 1 für 2 Sekunden bis das Gerät vibriert, das Gerät schaltet sich dann ein. Das Gerät kann auch automatisch eingeschaltet werden durch das Laden in der Ladestation.

Ausschalten:

Drücken und halten sie die Taste 1 und den SOS Notruf-Taste gleichzeitig für 3 Sekunden, bis das Gerät vibriert, danach fährt es runter.

6. Programmierung der LifeTel 6 mini

Sie haben zwei Möglichkeiten , um Ihre Gerät zu programmieren:

- per SMS- Befehle
- durch das Konfigurationsprogramm.

7. Programmierung der LifeTel 6 mini per SMS-Befehle

Alle SMS-Befehle bitte ohne Leerzeichen schreiben, mit Koma, Klein- oder Großbuchstaben- ohne Bedeutung, es hat eine Bedeutung nur in Namen z.B.Nachname

Struktur von SMS-Befehlen:

Pin,Befehl,Parameter1,Parameter2,Parameter3,...

Beispiel:

1234,fl,1,1,1 /Inhalt der SMS/

Pin Befehl Parameter1 Parameter2 Parameter3

Nach jeder SMS, die mit dem richtigen SMS-Befehl versendet wird, erhalten Sie eine Rück-SMS mit einer Bestätigung. Wenn Sie keine Bestätigung erhalten haben, bedeutet dies, dass der gesendete SMS-Befehl falsch war.

8. Einstellungen PIN (Passwort)

Mit dem folgenden Befehl können Sie Ihren PIN eingeben:

P<pin>

Erklärung:

P	Befehl
<pin>	von 1 bis 6 Ziffern PIN (Passwort) kann max. 6 Ziffern haben

Werkeinstellungen : kein PIN

P1513

Beispiel:

P1513 - (Festlegung des PINs auf:1513)

Passwort gesetzt.

Wichtig: mit dem obigen Befehl wird Ihr PIN: 1513 eingegeben, dieser PIN wird bei allen weiteren SMS-Befehlen verlangt.

Zum Beispiel: **1513Loc** **1513A1**

- **Änderung des PINs (Passwortes)**

<der alte PIN>P<der neue PIN>

Erklärung :

<der alte PIN>	Von 1 bis 6 Ziffern	PIN – das alte Passwort
P	Befehl	
<der neue PIN>	Von 1 bis 6 Ziffern	PIN – das neue Passwort

Werkeinstellungen: keine

Beispiel:

1513P54321

1513P54321 - (Änderung des PINs: 1513 auf den neuen PIN: 54321)

Passwort zurückgesetzt

- **Löschen des PINs (des Passwortes), mithilfe des Befehls:**

<pin>P0

Erklärung:

<pin>	von 1 bis 6 Ziffern	PIN (Passwort) –bitte das aktuelle Passwort angeben
P0	Befehl	

Werkeinstellungen: keine

1513P0

Beispiel:

54321P0 - (Löschen des PINs 54321)

Password deleted successfully.

9. Programmierung der Telefonnummern

- Hinterlegen der Telefonnummern in den Speicher der LifeTel 6 mini

A<n>,<SMS Ja/Nein>,<Verbindung Ja/Nein>,<Telefonnummer>

Erklärung:

A	Befehl	
<n>	Wert: von 1 bis 10	Stelle der hinterlegten Telefonnummer
<SMS Ja/Nein>	Wert: 0 oder 1	0 keine SMS im Alarmfall empfangen
		1 SMS im Alarmfall empfangen
<Verbindung Ja/Nein>	Wert: 0 oder 1	0 keinen Anruf im Alarmfall entgegennehmen
		1 einen Anruf im Alarmfall entgegennehmen
Telefonnummer	Mobil- oder Festnetznummer	

Werkeinstellungen: die Liste ist leer.

Beispiel:

A1,1,1,+4915899795842

A1,1,1,+4915899795842

Set contact number1 is
+4915899795842 ok.

(die erste Ziffer 1 bedeutet, dass auf der ersten Stelle die Kontaktperson mit der Telefonnummer +4915899795842 hinterlegt wird. Die zweite Ziffer 1 bedeutet, dass diese Person im Alarmfall eine SMS bekommt, die dritte Ziffer 1 bedeutet, dass diese Person im Alarmfall den Anruf entgegennehmen soll)

- **Überprüfung der hinterlegten Telefonnummern**

A?

A?

A1: 1,1,+4915899795842

Nach dem Senden des obigen Befehls werden alle hinterlegten Telefonnummern angezeigt.

- **Die hinterlegten Telefonnummern können Sie mit dem Befehl löschen:**

removeA<n>

Erklärung:

removeA	Befehl	
n	Wert: von 1 bis 10	die Stelle der hinterlegten Telefonnummer, die Sie löschen wollen

Werkeinstellungen: keine

Beispiel:

removeA1 – (Löschen der Telefonnummer aus der ersten Stelle.)

RemoveA1

Contact number 1 removed.

10. Willensunabhängiger Alarm

➤ Alarmarten

- **Einstellung des Ruhealarms**

nmo<n>,<Zeit der Unbeweglichkeit>,<Anruf Ja/Nein>

Erklärung:

nmo	Befehl	
<n>	Wert: 0 oder 1	0 der Ruhealarm ausgeschaltet
		1 der Ruhealarm eingeschaltet
<Empfindlichkeit>	Wert: 60 – 36000 Sek.	die Einheit kann H = Stunde / M = Minute / S = Sekunde sein
<Anruf Ja/Nein>	Wert: 0 oder 1	0 - keinen Anruf im Alarmfall entgegennehmen
		1 - Anrufe im Alarmfall entgegennehmen

Werkeintellung: /**nmo0**/ - (der Ruhealarm ist ausgeschaltet)


Beispiel:

nmo1,1M,1 – (der Ruhealarm ist eingeschaltet, die Zeit der Unbeweglichkeit auf 1Minute eingestellt und eine aktive Entgegennahme von Anrufen im Alarmfall)

Nmo1,1M,1

Set no motion alarm 1 minute
ok.

Das Gerät erkennt die Unbeweglichkeit des Benutzers und informiert entsprechend den Benutzer.

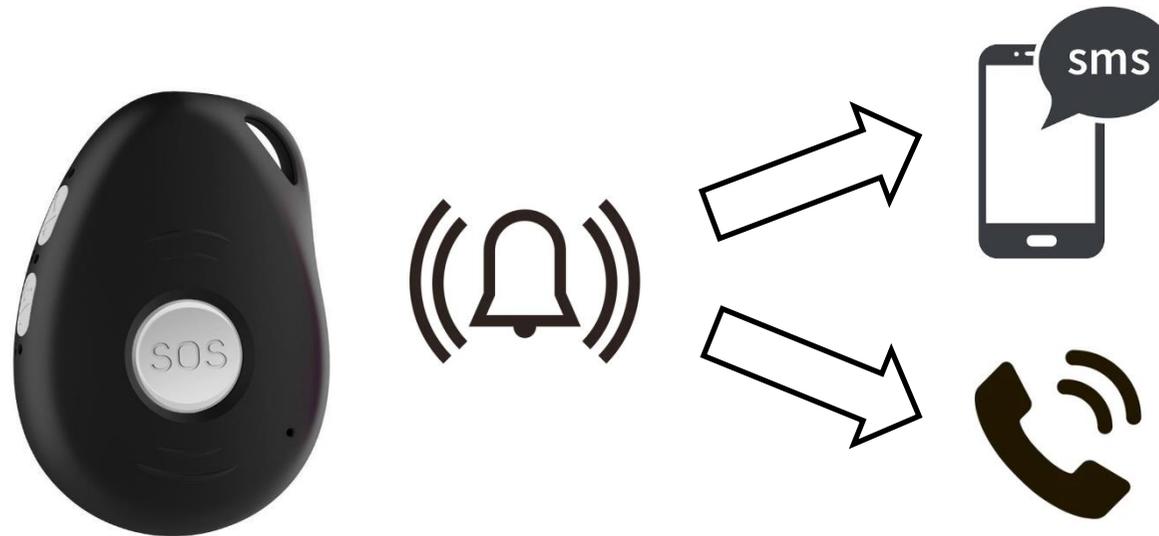

Der Benutzer hat Zeit, sich zu bewegen. Geschieht dies nicht, wird der Alarm aktiviert und der Benutzer hat einen kurzen Moment Zeit, den Alarm durch Klicken auf die SOS-Taste auszuschalten. Wenn der Alarm nicht ausgeschaltet ist, ruft das Gerät die gespeicherten Telefonnummern an.



- **Einstellung des Sturzalarms**

fl<n>,<Empfindlichkeit>,<Anruf Ja/Nein>

Erklärung:

fl	Befehl	
<n>	Wert: 0 oder 1	0 der Sturzalarm ausgeschaltet
		1 der Sturzalarm eingeschaltet
<Empfindlichkeit>	Wert: von 1 bis 9	1 – die niedrigste 9 – die höchste
<Anruf Ja/Nein>	Wert: 0 oder 1	0 – keinen Anruf im Alarmfall entgegennehmen
		1 - Anrufe im Alarmfall entgegennehmen

Werkeintellung: /**F10**/ - (der Sturzalarm ist ausgeschaltet)


Beispiel:

f1,5,1 - (der Sturzalarm ist eingeschaltet, Empfindlichkeit auf 5 eingestellt und Entgegennahme des Anrufes im Alarmfall eingestellt)

F1,5,1

set fall down alarm ok!

Das Gerät erkennt automatisch einen Sturz und informiert entsprechend den Benutzer .

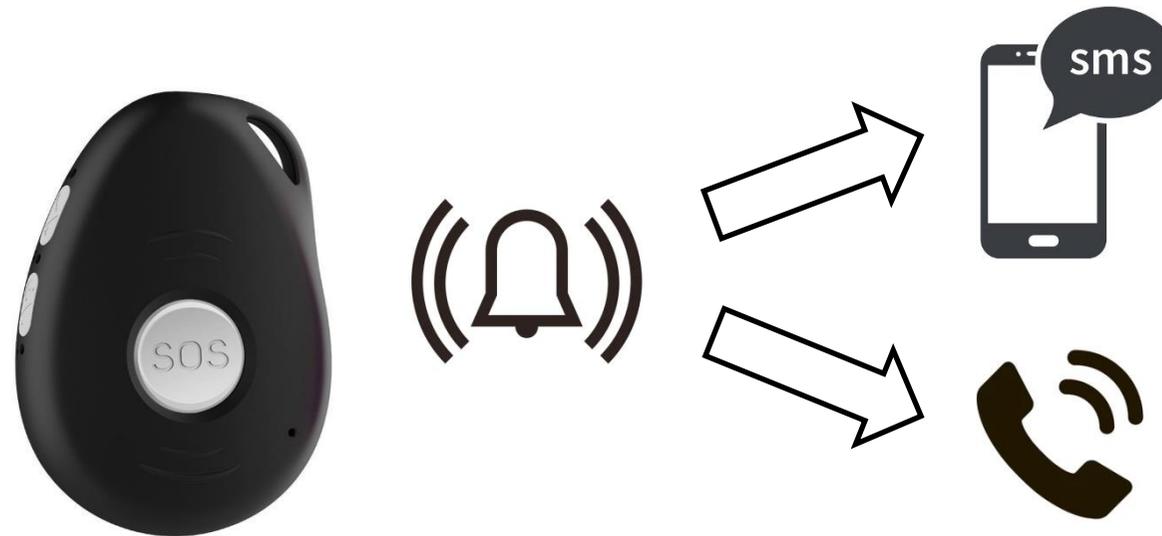

- manche tägliche sportliche Aktivitäten oder sogar das Sitzen können unerwartet einen Sturzalarm auslösen.
- Der Benutzer hat eine kurze Zeit, den Alarm zu stoppen, indem er auf dem Gerät auf SOS klickt. Wenn der Alarm nicht ausgeschaltet ist, ruft LifeTel 6 mini die gespeicherten Telefonnummern an.



- **Einstellung des Lagealarms**

tilt<n>,<Winkel>,<Zeit>,<Anruf Ja/Nein>

Erklärung:

tilt	Befehl	
<n>	Wert: 0 oder 1	0 der Lagealarm ausgeschaltet
		1 der Lagealarm eingeschaltet
<Winkel>	Wert: 30 – 90	die Einheit in Grad
<Zeit>	Wert: 10 – 3600 Sek.	die Einheit in Sekunden
<Anruf Ja/Nein>	Wert: 0 oder 1	0 - keinen Anruf im Alarmfall entgegennehmen
		1 - Anrufe im Alarmfall entgegennehmen

Werkeinstellung: /**tilt0**/ - (der Lagealarm ist ausgeschaltet)


Beispiel:

Tilt1,45,30s,1

tilt1,45,30s,1 – (wenn die Gerät vertikal um 45 Grad geneigt ist und die Neigung 30 Sekunden dauert, gibt die Gerät ein 30-sekündiges Warnsignal an. Nach dieser Zeit sendet die Gerät eine SMS an die hinterlegten Telefonnummern oder die Gerät kehrt in die vorherige Position zurück, somit wird der Alarm automatisch gestoppt)

Set tilt alarm 45 degrees ok.

Die Gerät erkennt einen nicht richtigen Neigungswinkel und informiert entsprechend den Benutzer

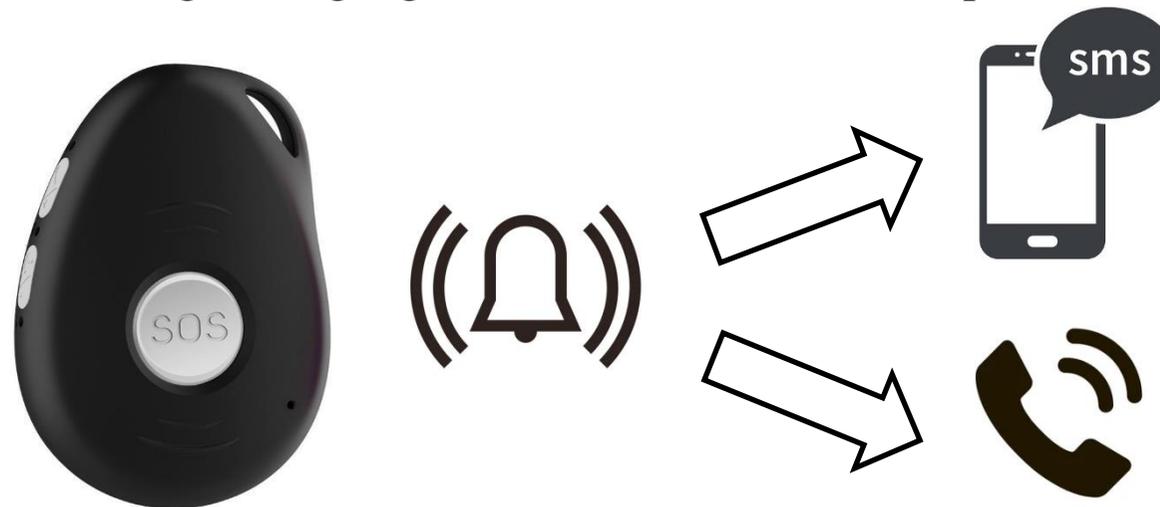

Sichere 45-Grad-Position für Geräte, die in einem Armband oder Gürtelclip getragen werden.

Der Benutzer hat die Zeit, um in die richtige Position zurückzukehren. Sollte es nicht passieren, löst sich der Lagealarm aus und der Benutzer kann ihn stoppen, indem er auf SOS auf der Gerät anklickt. Sollte der Alarm nicht gestoppt werden, wird die Gerät an die hinterlegten Telefonnummern anrufen.



11. Willensabhängiger Alarm

- **Aktivierung des SOS-Alarms**

Die Gerät hat einen willensabhängigen Alarm. Jederzeit, wenn Sie Hilfe benötigen , können Sie den Alarm auslösen. Abhängig davon, wie Sie die Gerät programmiert haben. Die Gerät sendet eine SMS-Nachricht oder es wird eine Sprachverbindung an die hinterlegte Telefonnummer hergestellt.

- indem Sie die SOS drücken, von 3 Sek. bis sie die Vibrationen der Gerät spüren.



- wenn der SOS-Alarm aktiviert worden ist, hören Sie eine Stimme, die diese Aktivierung bestätigt, und in dem Zeitraum von 10 Sek. können Sie diesen Alarm abbrechen. Sollte der Alarm in dieser Zeit nicht abgebrochen werden, wird die Textnachricht des SOS-Alarms sofort an die hinterlegte Telefonnummer gesendet.

Sollte die Gerät keine Verbindung mit der ersten hinterlegten Telefonnummer bekommen, wird sie nach 10 Sek. an die zweite hinterlegte Telefonnummer anrufen. Sollte die Gerät mit der zweiten hinterlegten Telefonnummer keine Verbindung bekommen, wird sie nach 10 Sek. an die dritte hinterlegte Telefonnummer anrufen usw. (max. an 10 Telefonnummern). Zwischen den Anrufen gibt es eine Pause von 10 Sek., in diesem Zeitraum können die Verbindungen oder einen Fehlalarm stoppen, indem Sie die SOS Taste drücken.

- **Einstellung des Drücken der SOS Taste**

SOS<Modus>,<Zeit>

Erklärung:

A	Befehl	
<n>	Wert: von 1 bis 10	Stelle der hinterlegten Telefonnummer
<Modus>	Wert: 1 oder 2	1 – langes Drücken der SOS Taste
		2 – Doppelklick der SOS Taste
<Zeit>	Wert: von 1 bis 100	Hinweis: Die Einheit ist 0,1 Sek., wenn 20 ist eingestellt, bedeutet dies 20 * 0,1 Sek. = 2 Sek.

Werkeinstellung: /**SOS1,20**/ -(langes Drücken der SOS Taste - 2 s)

Beispiel:

SOS2,30 - (Doppelklick der SOS Taste, 3 sek.)

SOS2,30

Set double click 3 seconds ok.

• **SOS-Alarm-Klingelzeit und Sprechzeit**

SOSCALL<Klingelzeit>,<Sprechzeit>

Erklärung:

SOSCALL	Befehl	
<Klingelzeit>	Wert: von 1 bis 60 Sek	Einstellung der Klingelzeit
<Sprechzeit>	Wert: von 0 bis 65535 Sek.	Die Einheit kann H - Stunde, M - Minute oder S – Sekunde sein

Werkeinstellung: /**SOSCALL20S,10M**/ Klingelzeit 20 Sek. , Sprechzeit 10 Min.

Die Einstellung der Klingelzeit ist, um eine Verbindung zu vermeiden, wenn die Funktion von Voicemail-Box aktiv ist. Wenn Sie z.B. die Klingelzeit auf 10 Sek. eingestellt haben und es folgt keine Verbindung, dann wird die Gerät die Verbindung an die nächste im Telefonbuch hinterlegte Telefonnummer tätigen.

Beispiel:

SOSCALL35S,20M (Einstellung der Klingelzeit auf 35 Sek und der Sprechzeit auf 20 Min.)

SOSCALL35S,20M

Set ring time 35 seconds, talk time 20 minutes ok.

- Zyklus von SOS Verbindungen mit hinterlegten Telefonnummern

loop<Zeit>

Erklärung:

loop	Befehl	
<Zeit>	Wert: von 0 bis 10	Einstellung der Anzahl der Wiederholungen des Klingelzyklus nach dem Auslösen des SOS-Alarms. Hinweis: Der Wert von 0 ist eine unendliche Anzahl von Wiederholungen

Werkeinstellung: /**loop1**/ (ein Klingelzyklus nach dem Auslösen des SOS-Alarms)

Beispiel:

loop5 (Einstellung der Wiederholung des Klingelzyklus auf 5 Mal)

LOOP5

Set SOS loop 5 times ok.

12. Einstellungen des Tons

- **Einstellung der Klingeltonlautstärke eines eingehenden Anrufs**

rt <Lautstärke>

Erlahrung:

rt	Befehl	
<Niveau der Lautstarke>	Wert: von 0 bis 100	0 – das Klingeln ausgeschaltet
		1 – 100 – Klingeltonlautstarke

Werkeinstellung: /**rt70**/ - (Lautstarke auf dem Niveau von 70%)

Beispiel:

rt50 - (Einstellung der Lautstarke auf dem Niveau von 50%)

Rt50

Set ringtone volume 50 ok
(incoming call).

- **Einstellung der Lautstärke des Lautsprechers**

speakervolume<Lautstärke>

Gdzie:

speakervolume	Befehl	
<Niveau der Lautstärke>	Wert: von 0 bis 100	0 – 100 – Lautstärke des Lautsprechers

Werkeinstellung: / **Speakervolume80**/ - (die Lautstärke des Lautsprechers auf dem Niveau von 80%)

Beispiel:

Speakervolume90 - (Einstellung der Lautstärke des Lautsprechers auf dem Niveau von 90%)

Speakervolume90

Set speaker volume 90 ok.

- **Ein-/Ausschalten des Lautsprechers für den SOS-Alarm**

sosspeaker<n>

Erklärung:

sosspeaker	Befehl	
<n>	Wert: 0 oder 1	0 – der Lautsprecher ausgeschaltet für SOS- Verbindungen
		1 - der Lautsprecher eingeschaltet für SOS- Verbindungen

Werkeinstellung: /sosspeaker1/ - (der Lautsprecher eingeschaltet für SOS- Verbindungen)

Beispiel:

sosspeaker0 - (Ausschalten des Lautsprechers für SOS- Verbindungen)

Sosspeaker0

Turn off speaker ok. (SOS call)

- **Einstellung der Vibration**

vibrate<n>

Erklärung:

vibrate	Befehl	
<n>	Wert: 0 oder 1	0 – Vibration ausgeschaltet
		1 – Vibration eingeschaltet

Werkeinstellung: /**vibrate1**/ (Vibration eingeschaltet)

Die Gerät wird vibrieren, wenn Sie die SOS Taste oder die Seitentaste drücken, wenn Alarme (ein Ruhealarm, ein Lagealarm oder ein Sturzalarm) ausgelöst sind, bei eingehenden Verbindungen oder wenn Sie die Gerät ein- oder ausschalten.

Beispiel:

vibrate0 - (Ausschaltung der Vibration)

Vibrate0

Vibration Off!

- **Einstellung des Signaltons**

beep<n>

Erklärung:


beep	Befehl	
<n>	Wert: 0 oder 1	0 – der Ton ist ausgeschaltet
		1 – der Ton ist eingeschaltet

Werkeinstellung: /**beep1**/ (der Ton ist eingeschaltet)

Dieser Befehl hilft Ihnen, alle Sprechinformationen bei ausgelösten Alarmen (SOS-Alarm, Ruhealarm, Lagealarm, Sturzalarm oder andere) zu hören.

Beispiel:

beep0 - (Ausschaltung des Tons)

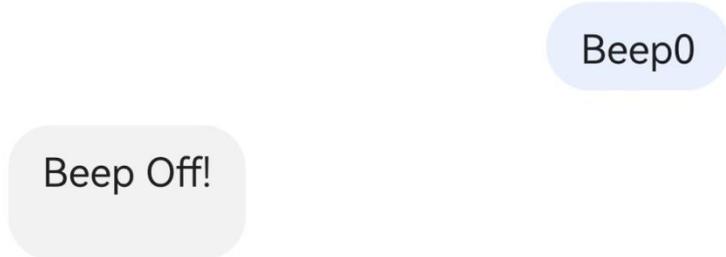

13. Ortungsanfrage

Loc

Erklärung:

loc	Befehl
keine Parameter	

Werkeistellung: keine

Beispiel:

Loc - (die Gerät wird die SMS mit ihrer Ortung senden)

Nachdem Sie die SMS „LOC“ senden, wird die Gerät ein Bluetooth iBeacon -und GPS Signal suchen. Wenn die Bluetooth -Ortung festgelegt wird, wird die Gerät aufhören, das GPS Signal zu suchen.

Loc

GSM and WIFI-Loc:
Loc Time:05/12/2023 14:33:35
Battery:93%
smart-locator.com/web/geolocation/wg/JCLHAOAhgBz0vYSgboskmrCwTiazUYOs6NL_8qVkkq9BXIDT42gwpBAECABCS2xXbeAI=

Um eine GPS-Position zu erhalten, gehen Sie nach außen oder stellen Sie sich in die Nähe eines Fensters, damit die Gerät den Standort von den Satelliten abrufen kann. Dies kann einige Minuten dauern.



GPS

Die GPS Funktion kann nicht zugänglich oder nicht genau sein (z.B. kann die Verfügbarkeit oder Genauigkeit von GPS-Ortung durch Gebäude oder in der Nähe von hohen Gebäuden oder anderen hohen Objekten oder unterirdisch beeinflusst werden)

Sollte die GPS-Ortung nicht möglich sein, stellt sich die Gerät auf die WiFi -Empfang um.

Bitte beachten Sie, dass WLAN- Standorte nicht zu 100% genau sind, sie können nur ungefähre Standorte sein.

- **Ein-/Ausschalten der Bluetooth iBeacon- Ortung**

BLE<n>

Erklärung:

BLE	Befehl	
<n>	Wert: 0 oder 1	0 - die Bluetooth iBeacon- Ortung ausgeschaltet
		1 - die Bluetooth iBeacon- Ortung eingeschaltet

Werkeinstellung: /**BLE1**/ - (die Bluetooth iBeacon-Ortung eingeschaltet)

Beispiel:

BLE0 - (Ausschalten der Bluetooth iBeacon- Ortung)

Ble0

BLE Loc off.

14. Allgemeine Einstellungen

- Weiße Liste von SMS

sms<n>

Erklärung:

sms	Befehl	
<n>	Wert: 0 oder 1	0 – die Gerät kann SMS von allen Telefonnummern empfangen
		1 – die Gerät kann SMS nur von im Telefonbuch hinterlegten Telefonnummern A1~A10 empfangen

Werkeinstellungen : /**sms0**/ (die Gerät kann SMS von allen Telefonnummern empfangen)

Beispiel :

sms1 - (Empfang der SMS von der Telefonnummer von außerhalb
der im Telefonbuch hinterlegten Telefonnummern gesperrt)

Sms1

Allow device to receive text message only from authorized numbers.

- **Einstellung von eingehenden Anrufen**

callin<n>

Erklärung:

callin	Befehl	
<n>	Wert: 0 oder 1	0 – Entgegennahme des Anrufes von allen Telefonnummern
		1 – Entgegennahme des Anrufes nur von den im Telefonbuch hinterlegten Telefonnummern A1~A10.

Werkeinstellung: /**callin1**/ - (Entgegennahme von Anrufen nur von den im Telefonbuch hinterlegten Telefonnummern A1~A10.).

Beispiel :

Callin0 - (Anrufe von allen Telefonnummern werden entgegengenommen)

Callin0

Allow all numbers to call in.

- **Einstellung der Entgegennahme des eingehenden Anrufes**

answer<n>,<Zeit>

Erklärung:

answer	Befehl	
<n>	Wert: 0 oder 1	0 – automatische Entgegennahme des Anrufes
		1 – irgendeine Taste drücken, um den Anruf entgegennehmen
<Zeit>	Wert: von 1 bis 10 Sek.	die Zeit (in Sek.) der automatischen Entgegennahme der Verbindung

Werkeinstellung: /**answer0,5**/ - (automatische Entgegennahme der Verbindung nach 5 Sek.).

Beispiel:

answer1 - (die Entgegennahme der Verbindung nach Drücken einer irgendeinen Taste)

Answer1

Set to press the button to answer the call ok.

- **Einstellung des Rückanrufes**

callback<Telefonnummer>

Erklärung:

callback	Befehl
<Telefonnummer>	Festnetz-oder Mobiltelefonnummer

Werkeinstellung: keine

Beispiel:

callback+4912345678 - (das Gerät wird an die Telefonnummer +4912345678 zurückanrufen, umgehend nach der Sendung der Nachricht).

Callback+4912345678

call +4912345678 ok.

- **Änderung der Zeitzone**

tz<Zeitzone>:<Minute>

Erklärung:

tz	Befehl	
<Zeitzone>	Wert: von +00 bis +14 Oder von -00 bis -14	Einstellung der Stundenzeitzone
<Minute>	Wert: 0,15,30,45	Einstellung von Minuten

Werkeinstellung: /tz+00/ - (Zeitzone 0)

Beispiel:

tz+08:15 - (Einstellung der Zeitzone plus 8 Stunden und 15 Minuten)

Tz+8:15

Set time zone +08:15 ok.

- **Einstellung des Low Battery –Alarms**

low <n>,<Niveau>

Erklärung:

low	Befehl	
<n>	Wert: 0 oder 1	0 – Low Battery -Alarm ausgeschaltet
		1 - Low Battery -Alarm eingeschaltet
<Niveau>	Wert: von 0 bis 100	Einstellung des Batteriestandes in %

Werkeinstellung: / **Low1,20/** - (Low Battery-Alarm eingeschaltet bei dem Batteriestand von 20%)

Beispiel:

low1,15 – (Einschalten des Low Battery-Alarms für den Batteriestand von 15%)

Low1,15

Set low power alarm 15% ok.

- **Einstellung des Weckers**

CLK<n>,<ein/aus>,<Zeit>,<Typ>,<Wochentag>

Erklärung:

CLK	Befehl	
<n>	Wert: von 1 bis 4	Nummern von Weckern (max.4 Wecker)
<ein/aus>	Wert: 0 oder 1	0 – der Wecker ausgeschaltet
		1 – der Wecker eingeschaltet
<Zeit>	Wert: vom 00:00 bis 24:00	die Einheit in Sekunden
<Typ>	Wert: von 1 bis 4	es gibt 4 Arten von Sprachansagen für den Wecker
<Wochentag>	Wert: von 1 bis 7	von Montag bis Sonntag

Werkeinstellung: der Wecker ist ausgeschaltet

Clk2,1,19:30,3,2,4

Beispiel:

CLK2,1,19:30,3,2,4 – (der Wecker Nummer 2 eingeschaltet, eingestellt auf 19:30 Gerät mit dem Alarm Typ 3, jeden Dienstag und jeden Donnerstag)

Alarm clock 2 on.

- **Einstellung der Funktion „Nicht stören“ (Hold)**

ND<n>,<Startzeit>,<Endzeit>

Erklärung:

ND	Befehl	
<n>	Wert: 0 oder 1	0 – die Funktion „Nicht stören“ ausgeschaltet
		1 – die Funktion „Nicht stören“ eingeschaltet
<Startzeit>	Wert: von 00:00 bis 24:00	die Startzeit der Funktion „Nicht stören“
<Endzeit>	Wert: von 00: 00 bis 24: 00	die Endzeit der Funktion – „Nicht stören“

Werkeinstellung: /**ND0**/ - (die Funktion „Nicht stören“ ist ausgeschaltet)

Beispiel:

ND1,19:00,06:00 – (der Benutzer wird zwischen 19:00 Gerät und 06:00 Gerät weder Anrufe noch Sprachwarnungen von der Gerät hören).

Nd1,19:00,06:00

No disturb from 19:00 to 6:00
ok.

- **Den Batteriestand können Sie mit dem Befehl überprüfen**

battery

Battery

Battery:96%

In der Antwort bekommen Sie den Ladezustand des Akkus

- **Finde mein Gerät**

findme

Findme

Finde-Mich wurde
aktiviert.

Nach dem Sie den obigen Befehl senden, werden Sie von der Gerät durch 30 Sek. hören: „*Ich bin hier*“. Nachdem Sie die Gerät gefunden haben, können Sie diese Meldung stornieren, indem Sie eine Taste drücken.

- **Ausschalten der Gerät aus der Ferne**

OFF

OFF

Power OFF!!!

Wenn Ihre Gerät den obigen Befehl bekommt, wird sich die Gerät automatisch ausschalten.

15. Computerprogramm für die Konfiguration der Gerät

Von der Webseite <https://www.mobi-click.com/downloads>, Sektion GERÄT, bitte die Software herunterladen. Die Software ist im rar.Format. Sollten Sie Probleme mit dem Eröffnen des rar.Formats haben, bitte das kostenlose Programm von der Webseite <http://wir-rar.com> herunterladen. Nachdem Sie die rar.Datei eröffnet haben, bitte das Konfigurationsprogramm „ParamEdit_32bit_0.6.1.exe“ starten, indem sie es anklicken. Es wird angezeigt:

The screenshot shows the 'GPS Tracker Parameter Editor' application window. The title bar includes the application name and standard window controls. Below the title bar is a menu bar with 'File', 'Model', 'Tool', 'Profile', and 'Help'. A dropdown menu is set to 'Usb Hid'. To the right of the dropdown are three buttons: 'Read All', 'Save All', and 'Clear All'. The main area is a settings form with a left-hand sidebar containing various configuration categories: System Info, Contact Number, Tracking Settings, Buttons/Phone Settings, Function Settings, Alert Settings, Alarm Clock, Voice Prompt Setting, Beacon Setting, and Home WiFi. The 'System Info' category is currently selected. The form contains several input fields and controls: 'Model', 'Firmware Size', 'Delivery date', 'Hardware Version', 'IMEI', 'Password (For SMS Command)' (with an 'OFF' toggle and a text field containing '0-999999'), 'ICCID', 'Time Zone' (a dropdown menu set to 'UTC 00:00'), 'MAC Address', 'No Disturb Time' (with an 'OFF' toggle and 'from'/'to' fields), 'Date Time', 'Start Time', 'SMS Prefix' (with an 'OFF' toggle and a text field containing '0~20 bytes'), 'Run Time', 'Version', 'FW Version', and 'GSM Module'. A 'Save' button is located at the bottom left of the form area. At the bottom of the window, a status bar shows 'Current Model: EV-07B' and a 'Battery' level indicator.

Jetzt bitte das USB-Kabel an die Ladestation anschließen und die Gerät auf der Ladestation legen. Danach bitte das USB-Kabel an den Computer anschließen. Beim ersten Anschließen der Gerät an den Computer installieren sich die Treiber der Gerät (wenn Sie Lautsprecher eingeschaltet haben, werden Sie einen Ton hören), bitte eine Weile abwarten, bis sich die Gerät einschaltet.

Auf der Tastatur des Computers bitte das Modell der Gerät (EV07B) wählen, indem Sie gleichzeitig die Tasten **Ctrl+F1** drücken.

Bitte die Taste „**Read All**“ anklicken. Alle Einstellungen werden von Ihrer Gerät auf Ihren Computer geladen.

Der Reiter "*System Info*" wird zusammen mit der aktuellen Konfiguration der Gerät gestartet.

Category	Parameter	Value
System Info	Model	EV07BX
	Firmware Size	335872
Contact Number	Delivery date	20180504
	Hardware Version	v0.0.5.1
Tracking Settings	IMEI	
	Password (For SMS Command)	OFF 123456
Buttons/Phone Settings	ICCID	
	Time Zone	UTC 00:00
Function Settings	MAC Address	F3:9D:B4:0D:51:7D
	No Disturb Time	OFF 00:00 00:00
Alert Settings	Date Time	1970-01-01 01:00:00
	Start Time	1970-01-01 00:59:52
Alarm Clock	SMS Prefix	OFF 0~20 bytes
	Run Time	8
Voice Prompt Setting	Version	v1.0.41.2
	FW Version	V07BX.8601.2306
Beacon Setting	GSM Module	
	Home WiFi	


Hier können Sie einen PIN für SMS- Befehle (Siehe Punkt. 11) und die Option „nicht stören“ einstellen. Die Einstellungen in allen Reiter Sie speichern, indem Sie die Taste Save drücken. Wenn Sie die ganze geänderte Konfiguration der Gerät speichern wollen, bitte die Taste Save All drücken.

- Der Reiter „Contact Number“.

System Info			When there is an alarm		
Contact Number	A1	Phone number	<input type="checkbox"/> Receive SMS	<input type="checkbox"/> Receive Call	OFF
	A2	Phone number	<input type="checkbox"/> Receive SMS	<input type="checkbox"/> Receive Call	OFF
Tracking Settings	A3	Phone number	<input type="checkbox"/> Receive SMS	<input type="checkbox"/> Receive Call	OFF
Buttons/Phone Settings	A4	Phone number	<input type="checkbox"/> Receive SMS	<input type="checkbox"/> Receive Call	OFF
Function Settings	A5	Phone number	<input type="checkbox"/> Receive SMS	<input type="checkbox"/> Receive Call	OFF
Alert Settings	A6	Phone number	<input type="checkbox"/> Receive SMS	<input type="checkbox"/> Receive Call	OFF
Alarm Clock	A7	Phone number	<input type="checkbox"/> Receive SMS	<input type="checkbox"/> Receive Call	OFF
Voice Prompt Setting	A8	Phone number	<input type="checkbox"/> Receive SMS	<input type="checkbox"/> Receive Call	OFF
Beacon Setting	A9	Phone number	<input type="checkbox"/> Receive SMS	<input type="checkbox"/> Receive Call	OFF
Home WiFi	A10	Phone number	<input type="checkbox"/> Receive SMS	<input type="checkbox"/> Receive Call	OFF


In diesem Reiter können Sie Telefonnummern für Anrufe (max. 10 Telefonnummern) hinterlegen. Für jede Telefonnummer können Sie einen Name (Nachname oder Vorname einer Person) zuordnen. Sie können auch die Option auswählen, ob die Gerät SMS und Anrufe von einer bestimmten Person empfangen soll.

- Der Reiter „Tracking Settings“

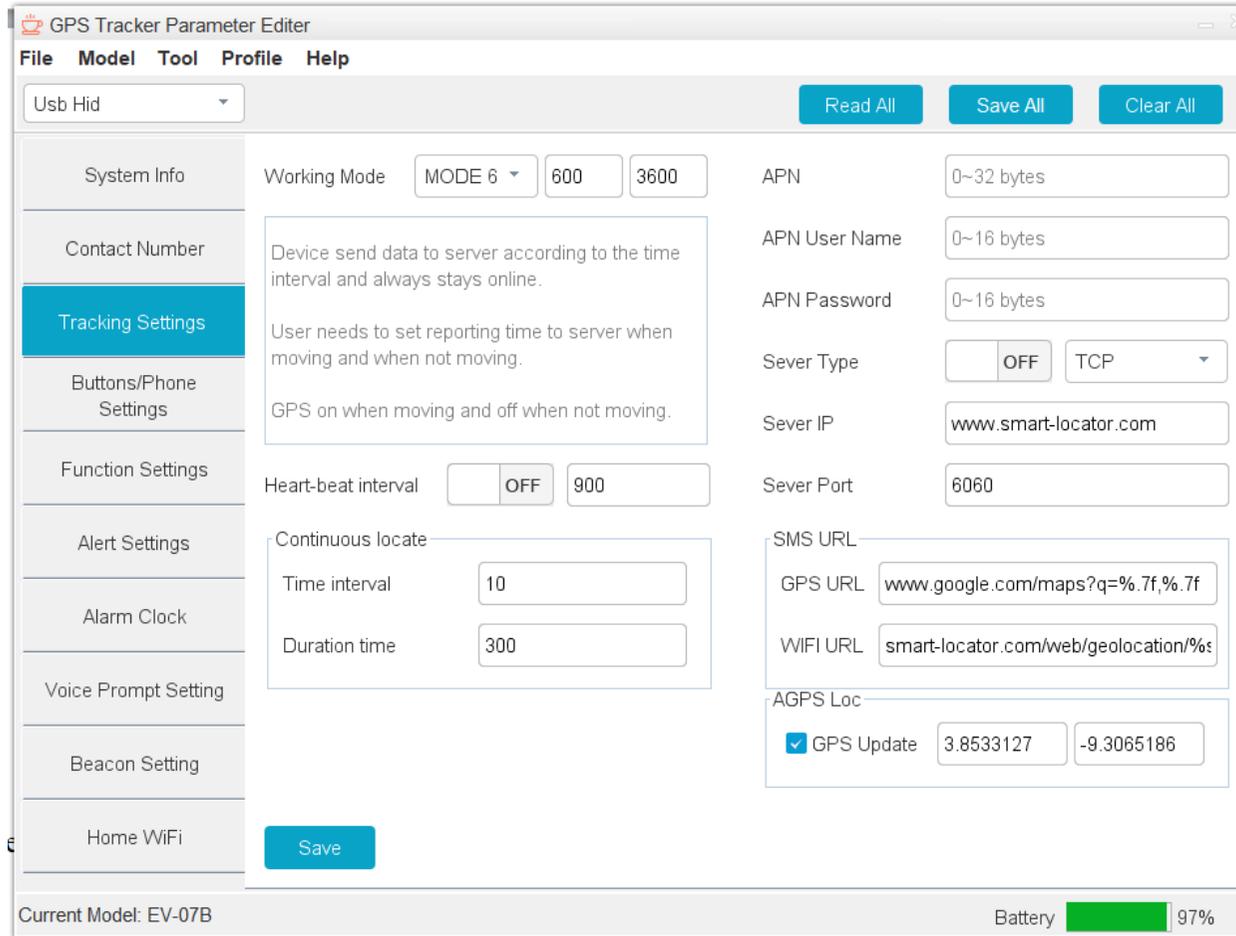

Dieser Reiter ermöglicht, die Gerät auf dem Computer durch das GPS Portal www.smart-locator.com zu tracken.

Vorab müssen Sie sich bitte auf dem GPS Portal registrieren und ein Konto einrichten, danach ausreichend sein wird, sich einzuloggen.

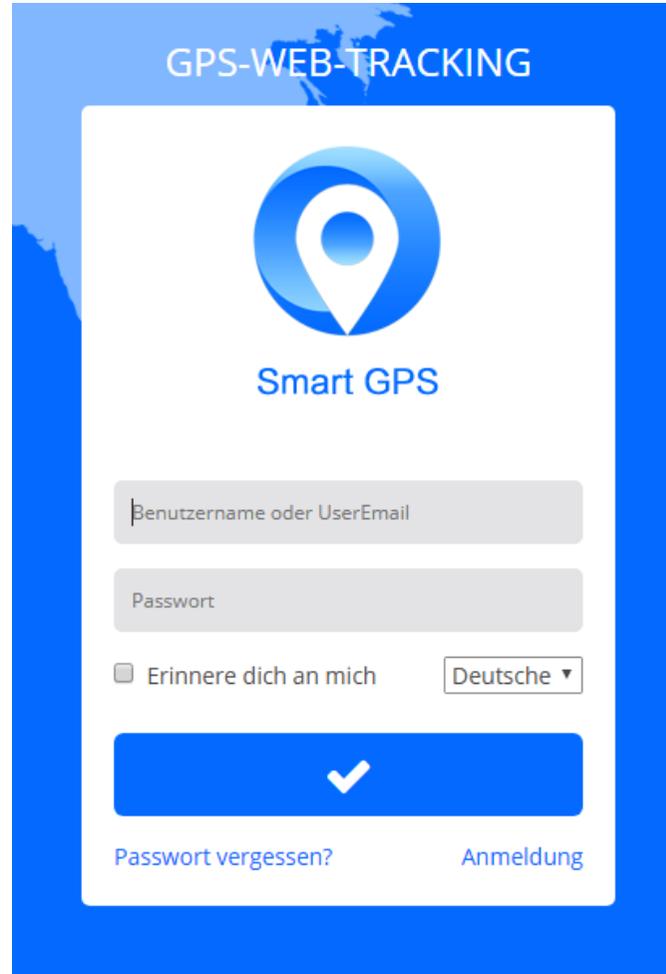

GPS-WEB-TRACKING

Smart GPS

Benutzername oder UserEmail


Passwort

Erinnere dich an mich Deutsche ▾

Passwort vergessen? Anmeldung


Im Reiter „Tracking Settings“ können Sie die Funktion des Tracken aktivieren. Bitte dabei nicht vergessen, dass GPS in geschlossenen Objekten wie Wohnungen, Geschäfte nicht funktioniert, man kann die Gerät nur tracken, wenn sie sich außerhalb von Gebäuden befindet. Mit dieser Funktion kann man die Person finden, die die Gerät trägt oder sie in der Echtzeit verfolgen.

- Der Reiter „Buttons Phone Settings“

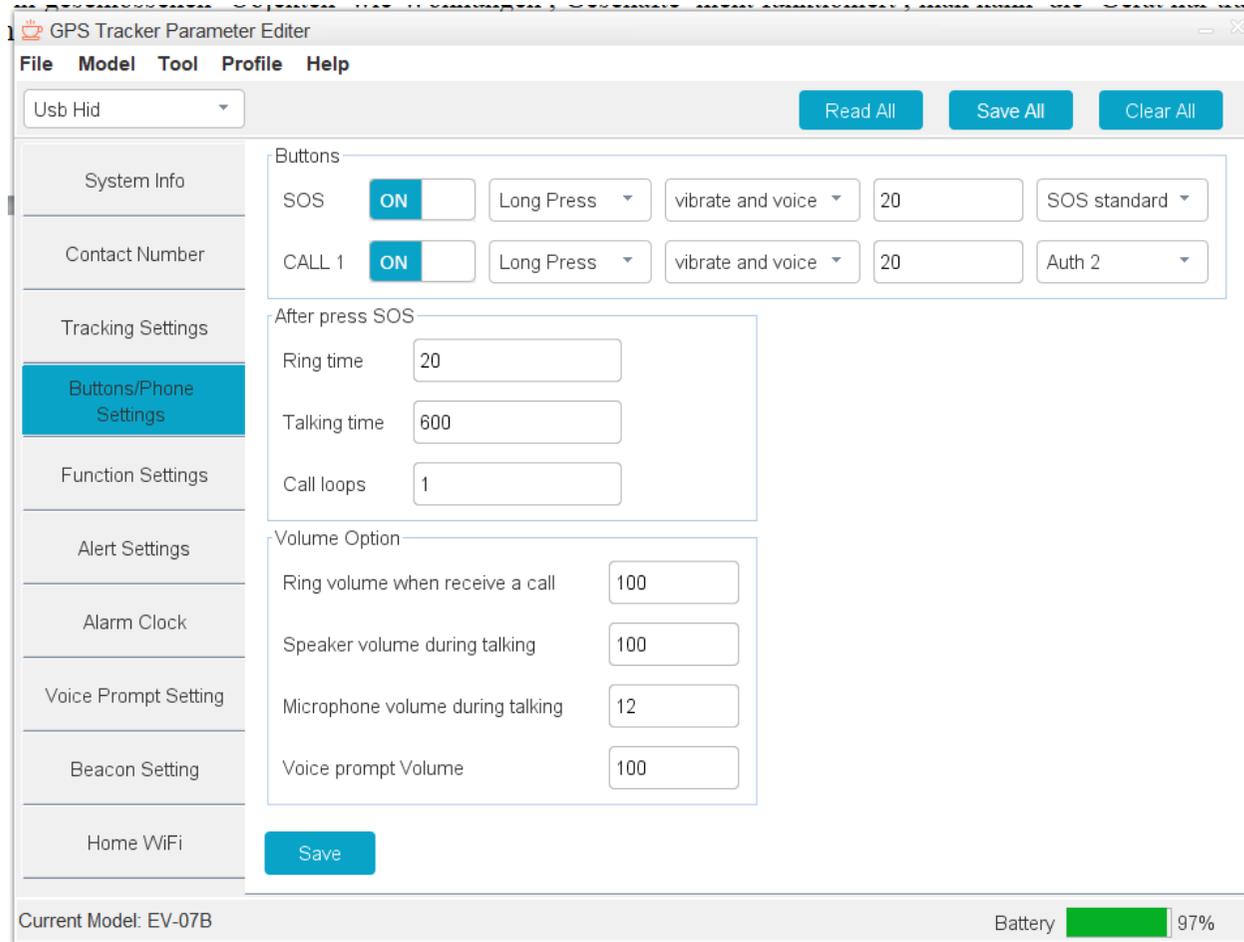


In diesem Reiter können Sie Haupteinstellungen der Gerät ändern, u.a. Anruflautstärke, Klingeltonlautstärke, Mikrofonempfindlichkeit und Vibration.

- Der Reiter „*Function Settings*“

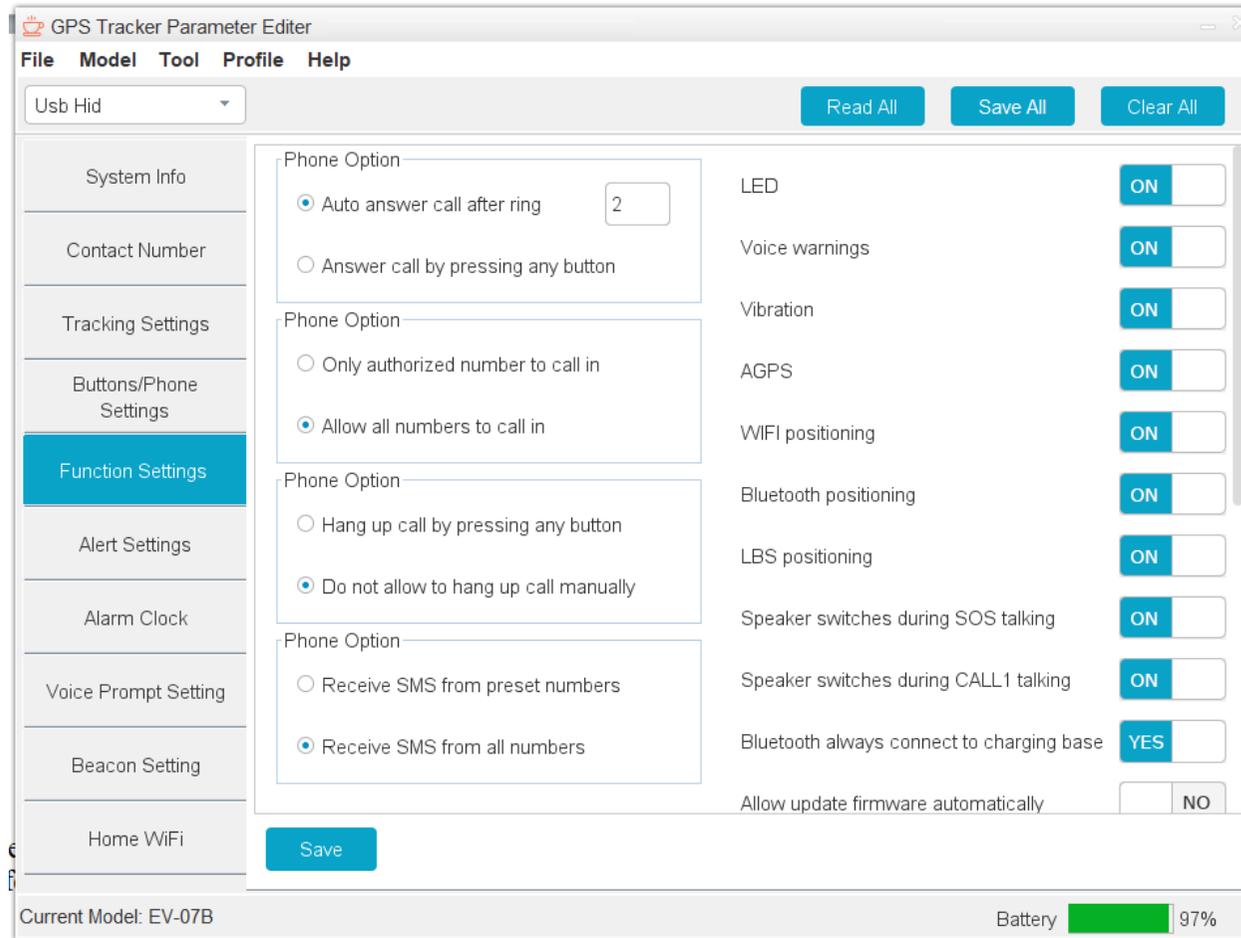


In diesem Reiter können Sie Systemeinstellungen der Gerät ändern. Sie können z.B. einstellen, dass nur Personen anrufen werden, deren Telefonnummern Sie hinterlegt haben.

- Der Reiter „Alert Settings“

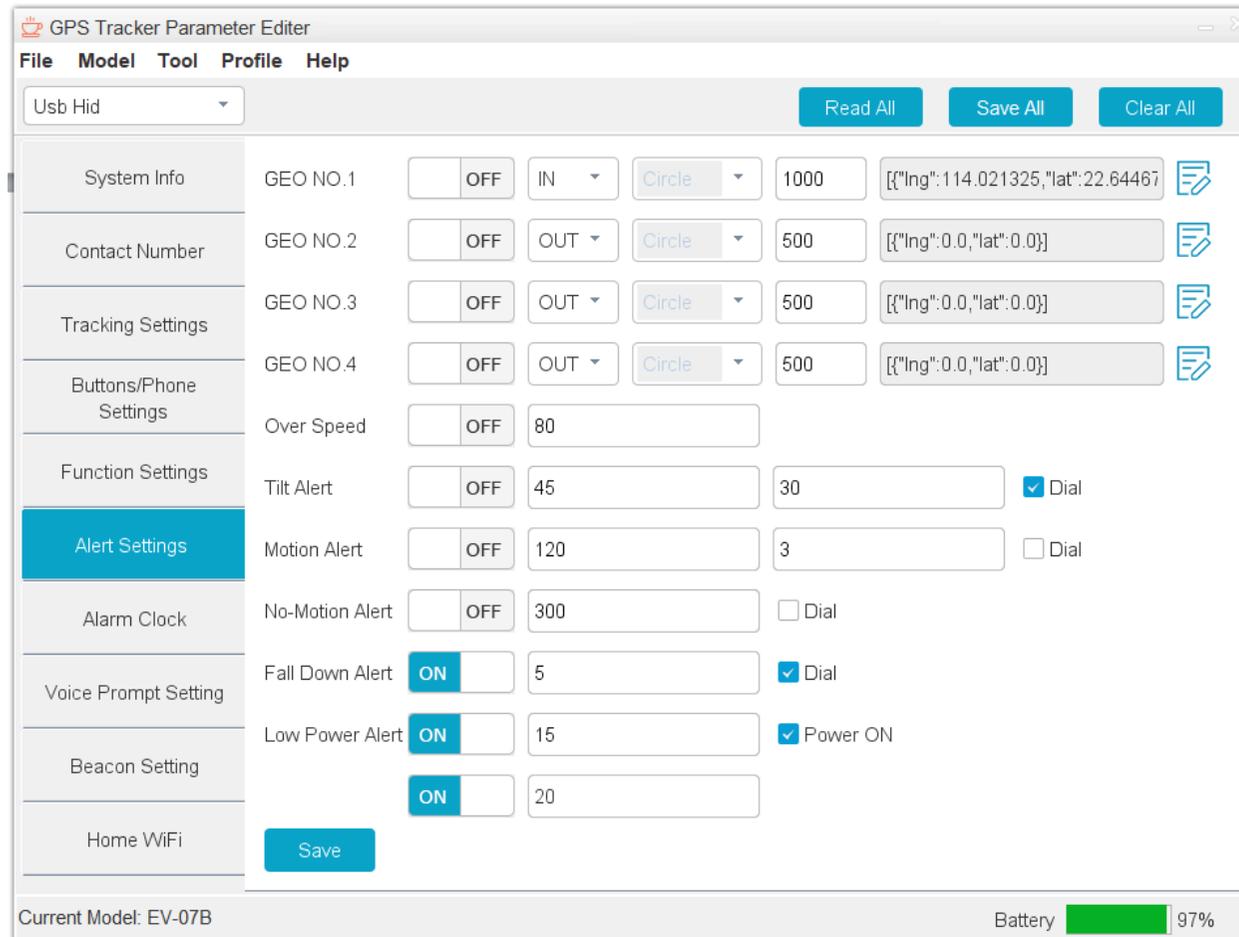


In diesem Reiter stellen Sie Alarmarten und Zeiten von Alarmen: Ruhealarm, Lagealarm, und auch die Empfindlichkeit des Sturzalarmes. Hier können Sie auch Alarme aktivieren oder deaktivieren .

- Der Reiter „Alarm Clock“

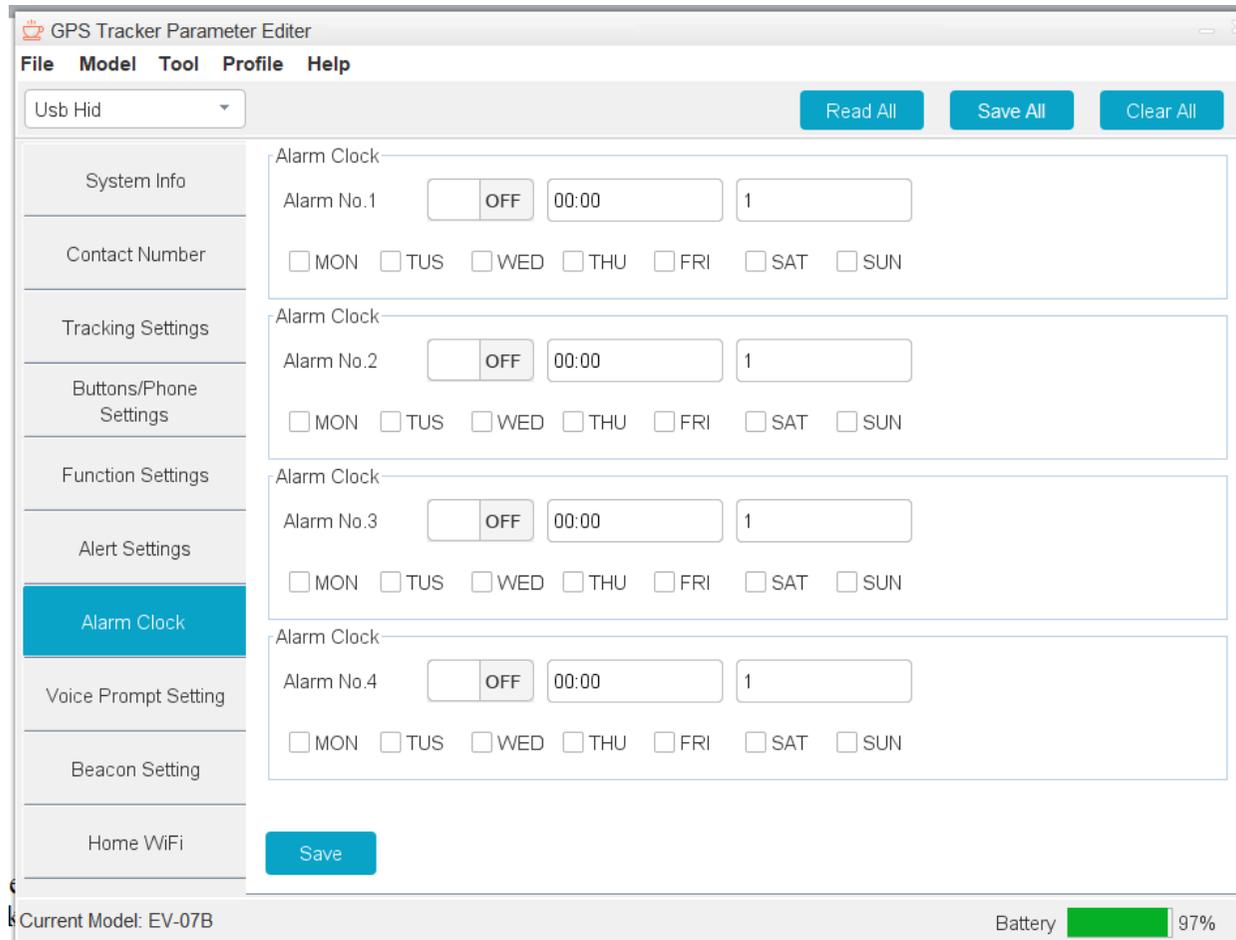


In diesem Reiter können Sie die Funktion des Weckers aktivieren oder deaktivieren. Sie haben zur Verfügung 4 Wecker an jedem Tag der Woche unabhängig voneinander eingestellt.

- Der Reiter „*Voice Prompt Settings*“

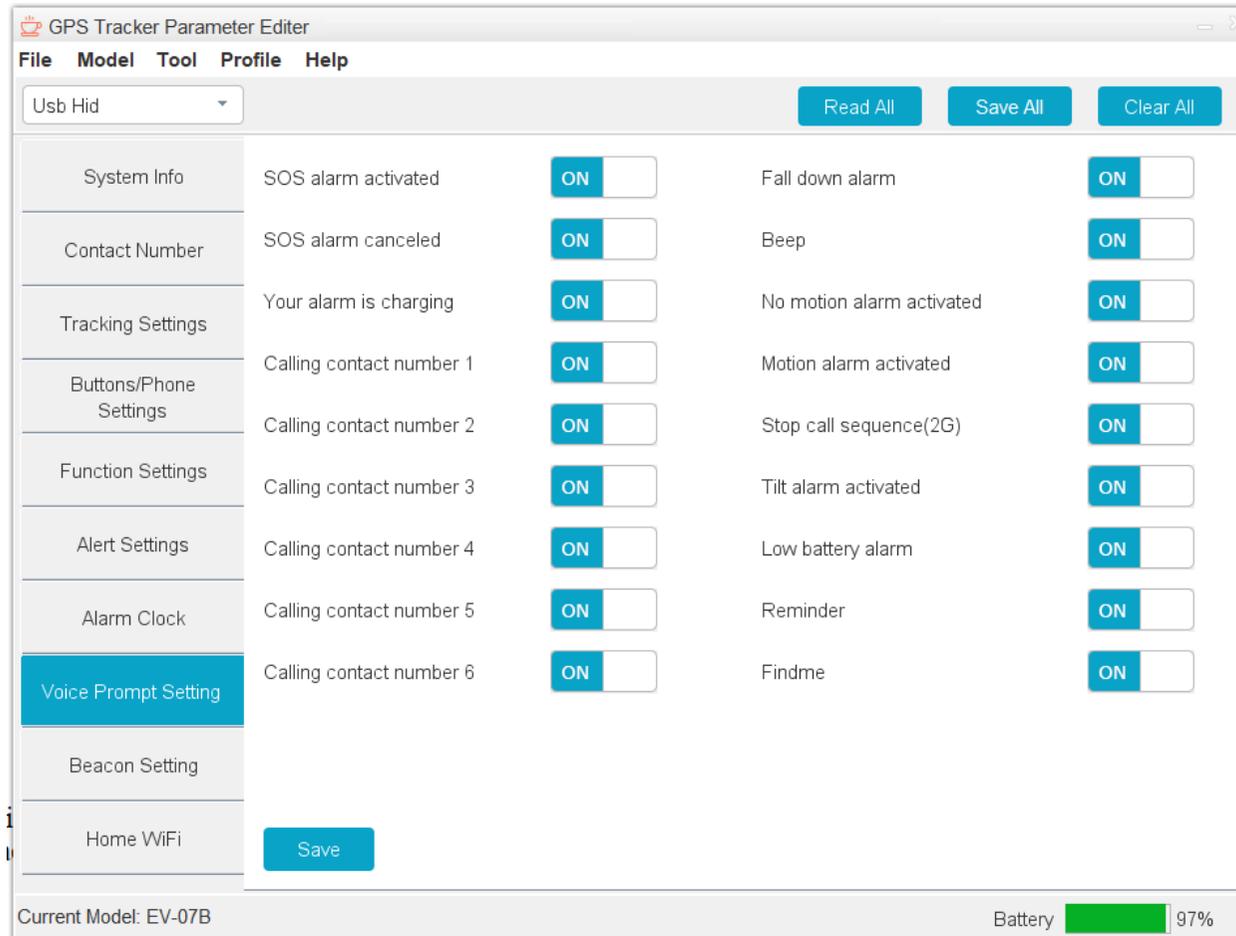


In diesem Reiter können Sie entscheiden, welche der hinterlegten Telefonnummern im Falle eines Alarms Benachrichtigungen erhalten sollen und welche von Alarmen Benachrichtigungen senden sollen.

- Der Reiter „Beacon Setting“

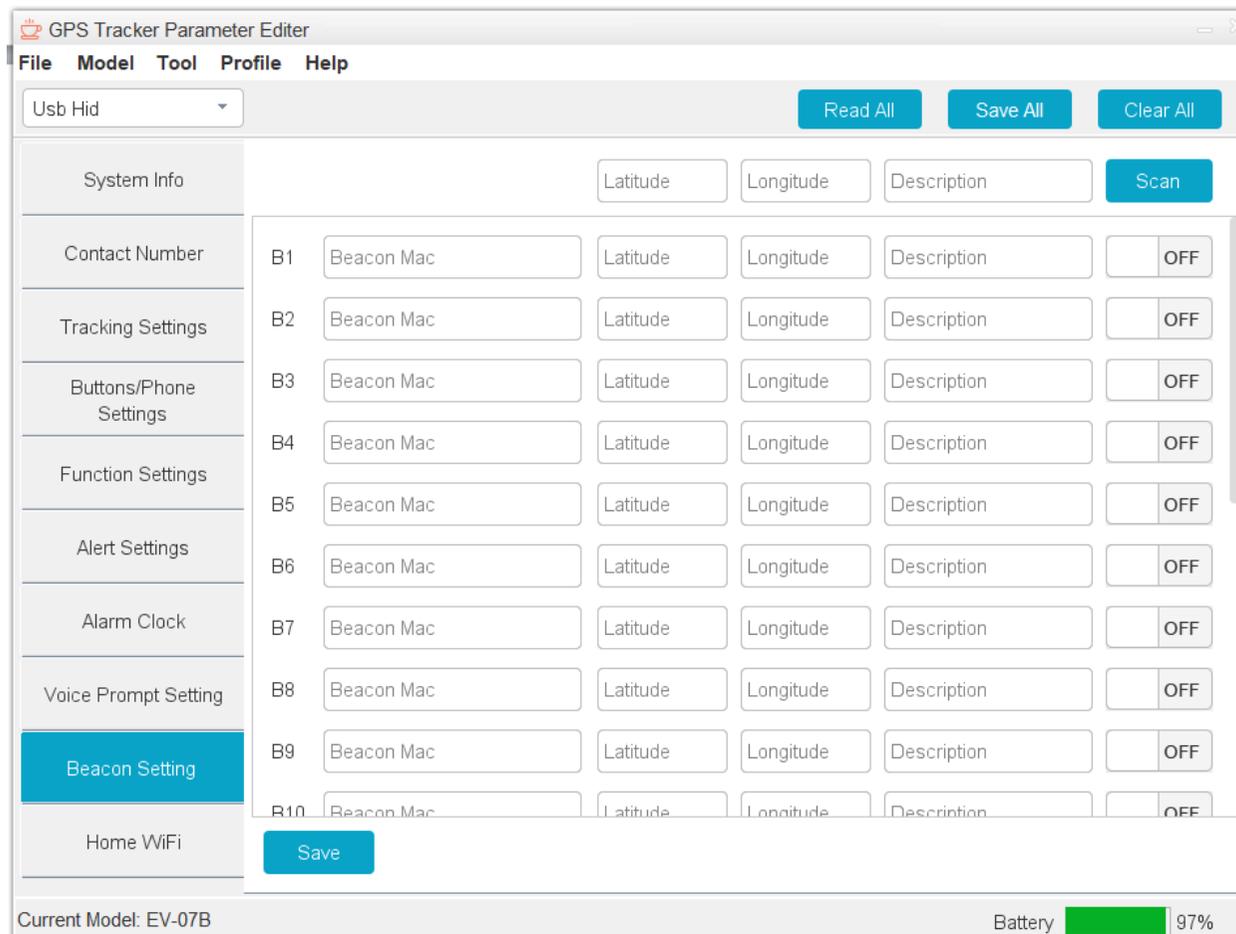

Hier können Sie die Funktion der Ortung innerhalb von Gebäuden aktivieren. Es ist möglich, wenn Sie über Geräte Beacon bluetooth verfügen (separat zu bestellen, sie sind im Lieferumfang der Gerät enthalten). Sie können jedem Beacon einen individuellen Namen geben und im Falle eines Alarms erhalten Sie einen Standort innerhalb des Gebäudes.

- Der Reiter „Home WiFi“

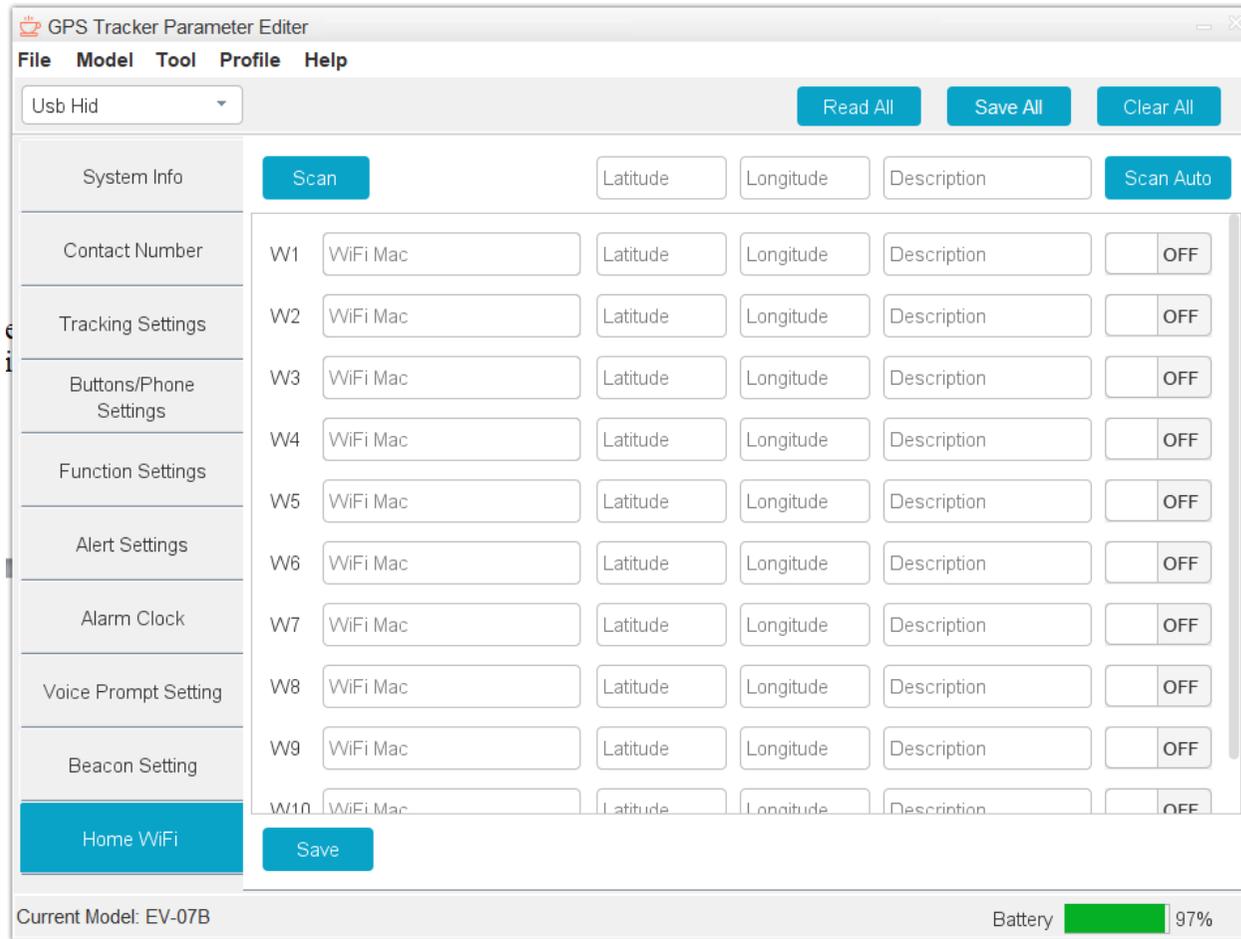


In diesem Reiter können Sie das vorhandene Netz von Wifi Routers für die Ortung der Gerät innerhalb von Gebäuden ausnutzen.

Nachdem Sie die Konfiguration der Gerät beendet haben, bitte sie mit der Taste „Save All“ bestätigen und somit speichern.

- Einen stillen SOS-Alarm einstellen.

Für einen stillen SOS-Alarm stellen Sie Folgendes ein:

Stellen Sie SOS am besten als doppeltes Drücken der SOS-Taste ein und statt „vibrate and voice“ sollten Sie „No feedback“ einstellen. Dasselbe können Sie auch für eine Gesprächsverbindung einstellen.

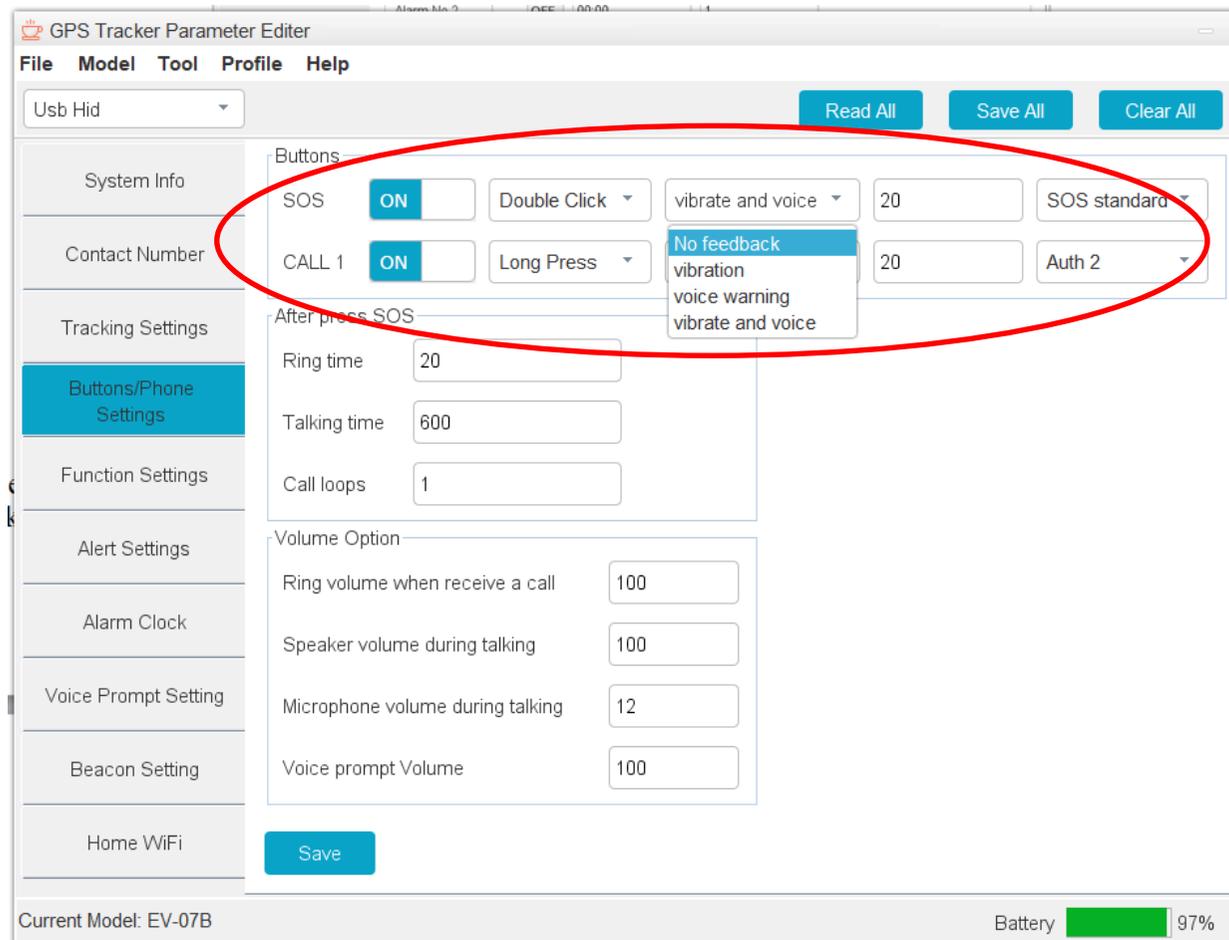


16. Stillen Alarm

1. Bei einem stillen Alarm quittiert das Gerät den ausgelösten Notruf nur mit vibrieren.

Wird der Notruf vom eingestellten Kontakt angenommen und er meldet sich per Sprachverbindung, wird der Sprachanruf akustisch wiedergegeben (Sie hören ihn).


Natürlich können Sie auch mit Ihrem Notrufkontakt sprechen.

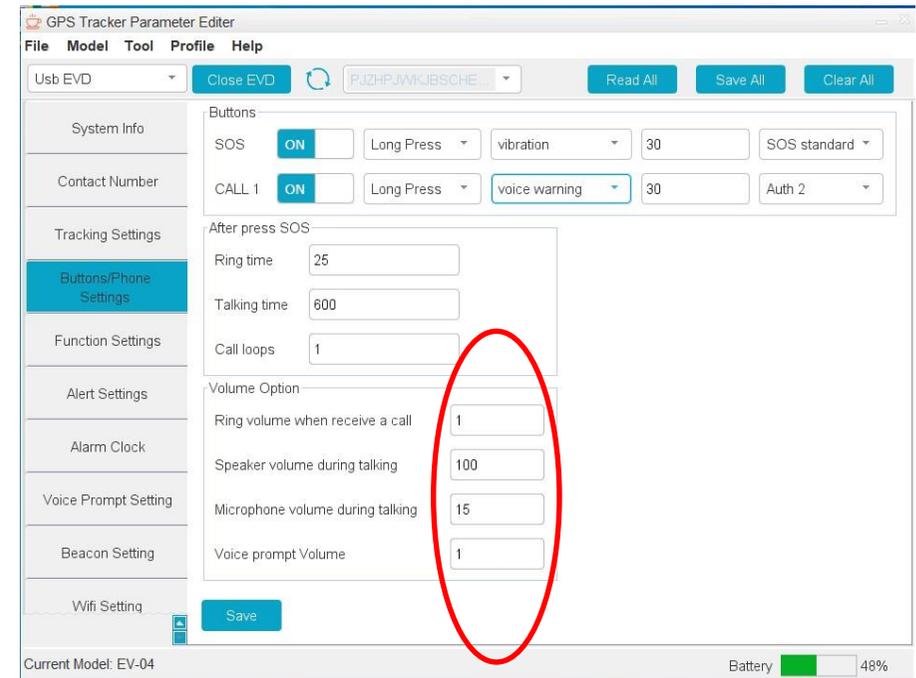

2. Bei einem lautlosen Alarm quittiert das Gerät den ausgelösten Notruf nur mit vibrieren.

Wird der Notruf vom eingestellten Kontakt angenommen und er meldet sich per Sprachverbindung, wird der Sprachanruf NICHT akustisch wiedergegeben (Sie hören ihn nicht).

Aber auch hier können Sie mit Ihrem Notrufkontakt sprechen.

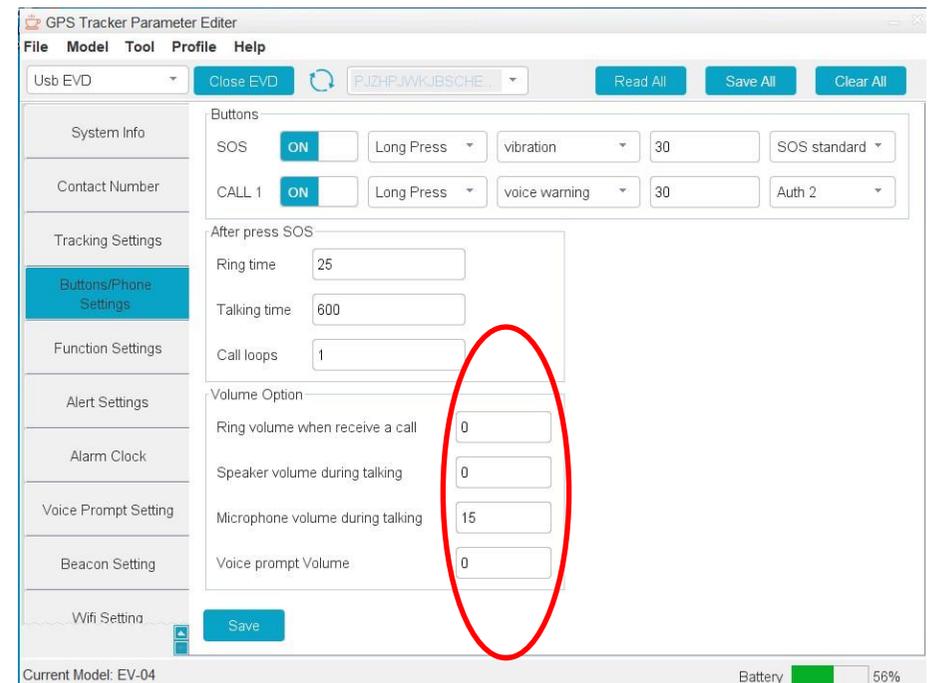

17. Spezifikation

- Gewicht: 40 g
- Maße: 61 mm x 44 mm x 16 mm, (LxBxH)
- Akku: Li-Ion / 800 mAh
- Farbe: Schwarz
- IP Schutzklasse 67
- WLAN : 802.11 b/g/n, 2.4G
- Bluetooth: BT5.0
- Temperaturbereich Arbeitsbereich mind. -20°C bis $+75^{\circ}\text{C}$
- Frequenzbänder: 4G



Befolgen Sie die Anweisungen, um die Lebensdauer Ihrer Gerät zu verlängern:

- Benutzen und aufbewahren Sie die Gerät nicht in staubigen, heißen und kalten Plätzen, in Kontakt mit Elektrizität und Chemie. Halten Sie Ihre Gerät und Zubehör immer trocken.
- Bitte mit die Gerät nicht werfen , schütteln, einschlagen, um sie nicht zu brechen.
- Reinigen Sie die Gerät mit einem trockenen Tuch, verwenden Sie keine Reinigungsmittel und Chemikalien.
- Zerlegen oder nachrüsten Sie die Gerät nicht, da Sie dadurch die Garantie verlieren.
- Die Verwendung anderer Batterien führt zu unerwünschten Situationen.
- Um einen Unfall zu vermeiden, verwenden Sie die Gerät niemals während der Fahrt.
- Bitte schalten Sie Ihre Gerät im Flugzeug aus und befolgen Sie alle Einschränkungen. Drahtlose elektronische Gerät können Störungen im Flugzeug verursachen.