


Stayfitt V8

Умный браслет

Руководство пользователя

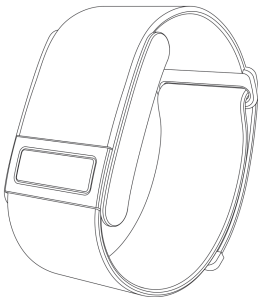


Комплектация




① Основной
модуль



② Зарядная
база



③ Ремешок



④ Кабель Type-C



⑤ Руководство

Описание продукта

Умный браслет здоровья Stayfitt V8 отслеживает несколько показателей организма в разных режимах активности.



Пульс 24/7



BCP



SpO2



Анализ сна



Стресс



Шаги, дистанция,
калории

Обратите внимание: браслет не является медицинским прибором. Результаты измерений и рекомендации носят справочный характер.


Использование

1. Первое использование и ношение

Первая зарядка: перед первым использованием полностью зарядите устройство, чтобы активировать его. После сброса к заводским настройкам через мобильное приложение устройство также потребуется зарядить, чтобы включить его снова.

Правильное ношение: вставьте основной модуль в застёжку ремешка и наденьте браслет на запястье. Рекомендуем располагать ремешок примерно на 2,5 см выше запястной кости. Браслет должен сидеть плотно, но комфортно: датчики полностью контактируют с кожей и не передавливают руку. Простая проверка: если между ремешком и запястьем свободно

проходит мизинец, браслет надет слишком свободно.

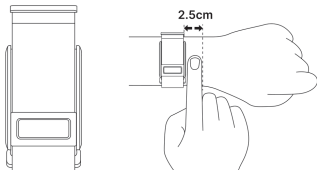

2. Зарядка и автономность

Зарядка устройства: подключите зарядную базу к кабелю Type-C и установите устройство на базу — зарядка начнётся автоматически. Во время зарядки зелёный индикатор медленно мигает, после полной зарядки горит непрерывно.


Индикатор заряда: светодиод на основном модуле показывает остаток заряда цветом:


Красный: заряд от 0 % до 20 %.

Зелёный: заряд от 20 % до 100 %.

Заряд ниже 5 %: красный индикатор мигнёт три раза, после чего устройство автоматически выключится.


Время работы: при полном заряде устройство работает около 15 дней в обычном режиме и до 30 дней в режиме ожидания. Фактическая автономность зависит от включённых функций, частоты использования и условий эксплуатации.

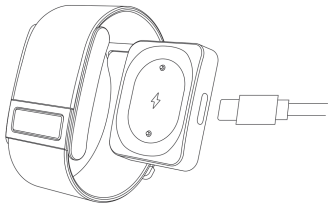

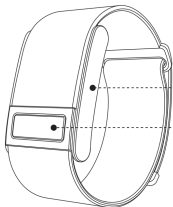

Основной модуль

Электроды ЭКГ

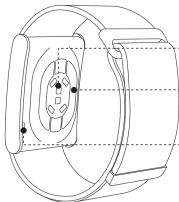

Датчик пульса и
SpO2

Датчик ЭКГ и
температуры тела

Светодиодный
индикатор

Приложение и инструкция

- Отсканируйте QR-код ниже или откройте страницу www.stayfitt.ru/v8 — там доступны онлайн-версия этой инструкции и ссылки на скачивание приложения Stayfitt для Android и iOS.
- Убедитесь, что на смартфоне включён Bluetooth.
- Выберите найденное устройство в приложении и подключите браслет.



Требуется Android 5.0 или новее, iOS 10.0 или новее.

Характеристики

Наименование:	Умный браслет здоровья
Модель:	Stayfitt V8
Гарантия:	12 месяцев
Версия Bluetooth:	BLE 5.4
Радиус связи:	10 метров
Размеры:	40,3 × 29,6 × 11,8 мм
Аккумулятор:	180 мА·ч
Память данных:	30 дней
Влагозащита:	IP68
Длительность тренировки:	до 99 ч 59 мин
Расход калорий:	до 9999,9 ккал
Дистанция бега и ходьбы:	до 999,99 км

Устранение неполадок

Устройство не подключается к смартфону

1. Убедитесь, что устройство включено.
2. Проверьте, что на смартфоне включён Bluetooth.
3. Проверьте в настройках смартфона, что приложению выданы разрешения на Bluetooth.
4. Перезапустите приложение и перейдите на главный экран.
5. Заряд устройства должен отображаться на экране устройства в приложении.

Устройство не измеряет показатели

Обратитесь в службу поддержки.

Устройство слишком быстро разряжается

1. Откалибруйте аккумулятор: зарядите устройство не менее трёх часов.
2. Продолжите использовать устройство в обычном режиме.
3. Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки.

Устройство вызывает аллергическую реакцию

Немедленно прекратите использование. При признаках анафилактической реакции срочно обратитесь за медицинской помощью.

Проблемы нет в этом списке

Обратитесь в службу поддержки и подробно опишите проблему.

Меры предосторожности

Несоблюдение правил безопасности может привести к возгоранию, поражению электрическим током, травме или повреждению устройства и другого имущества. Прочитайте эти правила перед началом использования.

Не медицинское изделие

Устройство не является медицинским изделием и не заменяет заключение врача. Оно не предназначено для диагностики, лечения, облегчения или профилактики заболеваний и иных состояний. Перед принятием решений, связанных со здоровьем, проконсультируйтесь с врачом.

Обращение с устройством

Обращайтесь с устройством аккуратно: внутри чувствительная электроника, которая повреждается при падении, нагреве, проколе или сдавливании. Не используйте повреждённое устройство — это может привести к травме. Избегайте сильного запыления и попадания песка. Не допускайте, чтобы дети играли с устройством без присмотра.

Аккумулятор

Не пытайтесь заменить аккумулятор самостоятельно — это может повредить его и привести к перегреву и травме. Обслуживание литий-ионного аккумулятора выполняет только производитель или авторизованный сервисный центр. Аккумуляторы подлежат переработке или утилизации отдельно от бытовых отходов. Не сжигайте аккумулятор. Не выбрасывайте устройство вместе с бытовым мусором. По любым вопросам обращайтесь к нам.

Рабочая температура

Устройство рассчитано на работу при температуре окружающей среды от 0 °С до 45 °С и хранение при температуре от –20 °С до 70 °С. За пределами этих диапазонов возможны повреждение устройства и сокращение срока службы аккумулятора. Избегайте резких перепадов температуры и влажности.


Длительный нагрев

Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур и резких температурных перепадов. Защищайте устройство от прямых солнечных лучей. Пока устройство заряжается или блок питания подключён к сети, не спите на нём и не накрывайте его одеялом, подушкой или собственным телом. Соблюдайте особую осторожность, если у вас есть заболевания, снижающие чувствительность кожи к теплу.

Stayfitt V8

Smart Health Band

User Manual

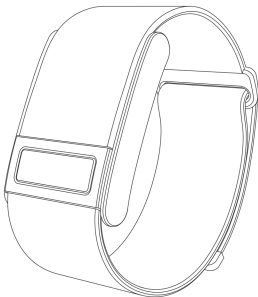


What's Included in the Box




① Device



② Charging base



③ Wristband



④ Type-C charging cable



⑤ User manual

Introduction

The Stayfitt V8 is a smart health band which can monitor multiple body vital signs under many different activity modes.



24/7 Heart Rate



HRV



SpO2



Sleep Tracking



Stress



Steps, distance,
calories


Note: the band is not a medical device. The test results and suggestions are for reference only.

Instructions for Use

1. Initial Use & Wearing

Initial Charging: For first-time use, please fully charge the device to activate it. If you perform a factory reset via the mobile App, you will also need to charge the device to turn it back on.

Proper Wearing: Insert the main unit into the strap buckle and then wear it on your wrist. It is recommended to position the strap approximately 2.5 cm above your wrist bone. Ensure it is snug but comfortable, allowing the sensors to maintain full contact with your skin without causing pressure. A simple test: if you can easily slide your little finger between the strap and your wrist, the fit is too loose.

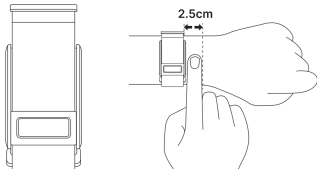

2. Charging & Battery Life

Charging the Device: Connect the charging base to a Type-C cable, then place the device on the charging base to begin charging. During charging, the green light flashes slowly. When fully charged, the green light remains steadily lit.


Battery Indicator: The indicator light on the main unit displays the remaining battery level through colour codes:


Red light: battery level is between 0 % and 20 %.

Green light: battery level is between 20 % and 100 %.

Battery below 5 %: the red light will flash three times, after which the device will automatically power off.


Battery Life: Under full charge, the device supports approximately 15+ days of normal use or about 30 days on standby. Actual battery life depends on enabled features, usage frequency and environmental conditions.

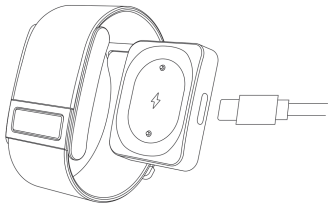

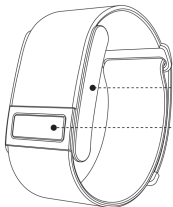

Device

ECG Electrodes

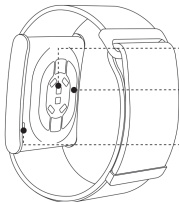

HR & SpO2 Sensor

ECG & Body
Temperature Sensor

LED Indicator

App & Online Manual

- Scan the QR code below or open www.stayfitt.ru/v8 — there you will find the online version of this manual and the download links for the Stayfitt app for Android and iOS.
- Make sure the Bluetooth of your mobile device is on.
- Choose the device identified in the App and connect to your smart band.



Requires Android 5.0 or later, iOS 10.0 or later.

Specifications

Product Name:	Smart health band
Model:	Stayfitt V8
Warranty:	12 months
BT Version:	BLE 5.4
BT Range:	10 meters
Size:	40.3 × 29.6 × 11.8 mm
Battery:	180 mAh
Data Memory:	30 days
Waterproof:	IP68
Activity Time:	Max 99h59min
Calories Burned:	Max 9999.9 kcal
Running & Walking Distance:	Max 999.99 km

Troubleshooting

If the device doesn't pair with your smartphone

1. Make sure your device is turned on.
2. Check your smartphone to ensure Bluetooth is on.
3. Check the app to make sure Bluetooth permissions are turned on. This should be in your Bluetooth settings.
4. Restart the app and go to the app home screen.
5. The device battery should display on your app device screen.

If the device isn't measuring any data

Please contact our support team.

If the device battery is draining too quickly

1. Calibrate your battery by charging it for at least three hours.
2. Start using your device again as you normally would.
3. Contact our support team if the problem persists.

If the device causes an allergic reaction

Please stop using the device right away. In the rare event of an anaphylactic reaction, seek medical attention immediately.

If the issue isn't mentioned in these tips

Please contact our support team and report the issue in detail.

Safety Notices

Failure to follow these safety instructions could result in fire, electric shock, injury, or damage to the device or other property. Read all the safety information below before using the device.

Not a Medical Device

It's not a medical device and should not be used as a substitute for professional medical judgment. It is not designed or intended for use in the diagnosis of disease or other conditions, or in the cure, mitigation, treatment, or prevention of any condition or disease. Please consult your healthcare professional prior to making any decisions related to your health.

Handling

Handle this device with care as it contains sensitive electronic components and can be damaged if dropped, burned, punctured, or crushed. Don't use a damaged device as it may cause injury. Avoid heavy exposure to dust or sand. Children should not be allowed to play with the device without supervision.

Battery

Do not attempt to replace the device battery yourself, you may damage the battery, which could cause overheating and injury. The lithium-ion battery in the device should be serviced only by the manufacturer or an authorized service provider. Batteries must be recycled or disposed of separately from household waste. Do not incinerate the battery. Do not dispose of the device in domestic waste. If you have any questions, please contact us.

Operating Temperature

This device is designed to work in ambient temperatures between 32 °F and 113 °F (0 °C and 45 °C) and be stored in temperatures between -4 °F and 158 °F (-20 °C and 70 °C). It can be damaged and battery life shortened if stored or operated outside of these temperature ranges. Avoid exposing this device to dramatic changes in temperature or humidity.

Prolonged Heat Exposure

Do not expose the device to extreme temperatures or extreme temperature fluctuations. Protect the device from direct sunlight. While this device is charging or the power plug is plugged into a power source, do not sleep on it or place it under a blanket, pillow, or your body. Take special care if you have a physical condition that affects your ability to detect heat against the body.