

 **AV1**

Onboarding Guide

Ihr Leitfaden für die Einführung
des AV1 in der Schule





Der AV1 im Klassenzimmer



Der AV1 im Livestream von zu Hause aus

Der AV1 Onboarding-Guide

Dieser Onboarding-Guide unterstützt Sie Schritt für Schritt bei der Einrichtung des AV1 – von der ersten Inbetriebnahme über die technische Einbindung in die IT-Systeme Ihrer Schule bis hin zur ersten erfolgreich durchgeführten Unterrichtsstunde mit dem Avatar.

→ Technische Einrichtung des AV1

Technische Einrichtung per AV1 App	5
AV1 Admin-Portal	7
WLAN-Leitfaden	8

→ Vorbereitungen für den Einsatz des AV1

Der AV1 kurz erklärt	12
Datenschutz und Schutz der Privatsphäre	14
Unterrichtsplan - Einführung des AV1	16
Praktische Aspekte der Nutzung des AV1	18
Weitere Ressourcen zum Herunterladen	20
Mit dieser Urkunde zum Ausdrucken und Heraustrennen halten Sie Ihre erste Unterrichtsstunde mit dem AV1 fest	21

Technische Einrichtung des AV1

AV1 App und AV1 Admin-Portal

Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung unterstützt Lehrkräfte und IT-Personal dabei, den AV1 im schulischen Umfeld einzurichten. Sie führt durch alle notwendigen Schritte, damit der Avatar schnell und reibungslos einsatzbereit ist.

1 Installation der AV1 App

Laden Sie die AV1 App über den App Store (Apple) oder den Google Play Store (Android) auf ein beliebiges Smartphone oder Tablet herunter.

Das Gerät muss nicht das spätere Endgerät des Kindes sein – die Verbindung kann auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

2 AV1 einschalten

Drücken Sie die Einschalttaste auf der Rückseite des AV1.

Während das Gerät nach einer WLAN- oder 4G-Verbindung sucht, beginnen die Lichter seitlich am AV1 weiß zu blinken. Sobald eine stabile Verbindung aufgebaut wurde, leuchten die Lichter dauerhaft weiß.

3 Passworteingabe

Öffnen Sie die AV1 App und geben Sie das einmalig nutzbare Zugangspasswort ein. Im Anschluss werden Sie gebeten, einen persönlichen PIN-Code für

Was ist ein Zugangspasswort?

Ein Zugangspasswort ist ein einmalig verwendbarer Code, mit dem ein Endgerät sicher über eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mit dem AV1 verbunden wird.

Das Passwort erhalten Sie entweder im Rahmen des Onboardings oder über das AV1 Admin-Portal.



4 Verbindung mit AV1 testen

Stellen Sie die Verbindung zwischen App und AV1 her. Wenn Sie sich im selben Raum wie der AV1 befinden, aktivieren Sie zur Vermeidung von Rückkopplungen den Stumm-Modus (Lautsprecher-Icon unten links in der App). Testen Sie die Verbindung in allen Bereichen der Schule, in denen der AV1 genutzt werden soll. Bitte prüfen Sie dabei:

- ✓ **Signalstärke:** Mindestens 3 von 5 blauen Punkten (links neben dem Einschaltknopf) leuchten.
- ✓ **Videoqualität:** Der Stream ist klar und reagiert verzögerungsfrei.
- ✓ **Verbindungsstatus:** Die Lichtstreifen link und rechts am Gerät leuchten dauerhaft weiß.
- Wenn alle Tests erfolgreich sind, fahren Sie direkt mit Schritt 7 fort.

5 WLAN-Verbindung einrichten

Wir empfehlen, den AV1 standardmäßig mit dem schulinternen WLAN zu verbinden, da dies in der Regel die stabilste Verbindung bietet. Über das AV1 Admin-Portal können Sie AV1 mit dem Schul-WLAN verbinden (siehe Seite 8 für die Anleitung).

Sollte das WLAN nicht zur Verfügung stehen, kann alternativ die integrierte 4G-SIM-Karte für eine mobile Internetverbindung genutzt werden.

6 Erneuter Test der Verbindung

Viele Schulnetzwerke sind besonders geschützt. Sollte die Verbindung instabil sein, geben Sie bitte die technischen Anforderungen (siehe Seite 9) an die zuständige IT-Administration weiter. Sobald die notwendigen Einstellungen vorgenommen wurden, wiederholen Sie den Verbindungstest.

7 Verbindung für das Kind vorbereiten


Nach erfolgreicher Einrichtung in der Schule kann nun die Verbindung mit dem Kind, welches den AV1 nutzen wird, getestet werden. Da das erste Zugangspasswort bereits genutzt wurde, benötigen Sie nun ein neues Zugangspasswort, das Sie dem Kind zur Verfügung stellen.

Passwörter generieren: Im AV1 Admin-Portal oder per E-Mail an: de@noisolation.com (Bitte immer die Seriennummer des AV1 angeben)

AV1 Admin-Portal

Das AV1 Admin-Portal ist eine webbasierte Plattform zur Verwaltung aller AV1 Geräte. Hier können Sie:

- ✓ Status und Verbindungsqualität einsehen
- ✓ Zugangspasswörter generieren
- ✓ WLAN-Netzwerke hinzufügen
- ✓ Geräte neu starten
- ✓ Auf hilfreiche Ressourcen zugreifen

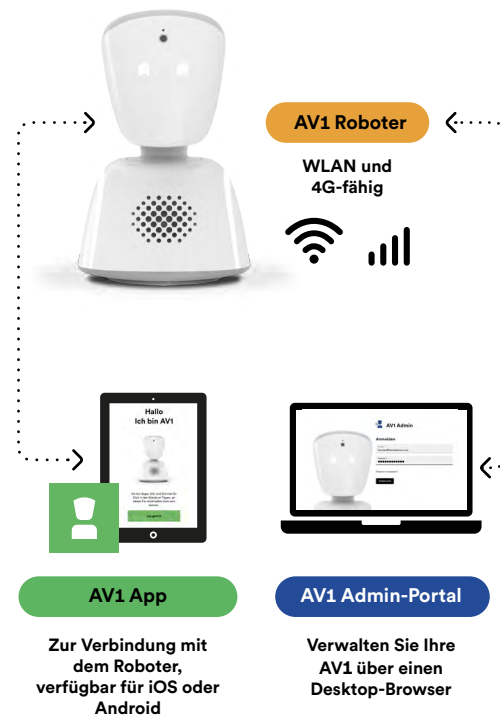

Zugang zum Admin-Portal:

- Bei Geräten von externen Stellen (z. B. Schulträger) erfolgt die Einladung per E-Mail an Schulmitarbeitende.
- Bei Kauf oder Miete über No Isolation kann ein eigener Administrationszugang eingerichtet werden.

→ **Zugangsanfrage per E-Mail an:** de@noisolation.com
 Eine vollständige Übersicht über das AV1 Admin-Portal – inklusive zentraler Funktionen und einem Glossar wichtiger Begriffe – finden Sie in der AV1 Academy.

WLAN-Leitfaden

WLAN als bevorzugte Verbindung

Wir empfehlen, den AV1 standardmäßig mit dem WLAN-Netzwerk Ihrer Einrichtung zu verbinden, da dies in der Regel die stabilste Verbindung bietet.

Falls kein WLAN zur Verfügung steht oder der AV1 mobil eingesetzt wird (z. B. auf Ausflügen), nutzt er automatisch die integrierte 4G SIM-Karte für eine zuverlässige Verbindung.

Da viele Schulnetzwerke besonders geschützt sind, empfehlen wir, die Netzwerkanforderungen auf der nächsten Seite an die IT- oder Netzwerkadministration weiterzugeben, um eine reibungslose Verbindung sicherzustellen.

WLAN-Netzwerk im AV1 Admin-Portal hinzufügen

Ein WLAN-Netzwerk kann über das **AV1 Admin-Portal** hinterlegt werden:

- 1 Im Admin-Portal zur Übersicht des jeweiligen AV1 wechseln
- 2 Unter „Aktionen“ → „WLAN-Netzwerk hinzufügen“ auswählen
(Alternativ: In der linken Seitenleiste zum Bereich „WLAN-Netzwerke“ scrollen)

Sicherstellen, dass die AV1 Software aktuell ist

Die AV1 Software wird kontinuierlich verbessert und regelmäßig aktualisiert. Wird ein Gerät längere Zeit nicht genutzt, kann ein manuelles Update erforderlich sein.

- **Automatisches Update:** Täglich über Nacht, wenn der AV1 angeschlossen und am Strom ist
- **Manuelles Update:** Kann auf Wunsch durch No Isolation angestoßen werden (Dauer: ca. 5–10 Minuten – abhängig von der Netzwerkverbindung)



Netzwerkanforderungen für den AV1

Welche WLAN-Standards unterstützt der AV1?

AV1 unterstützt die gängigen WLAN-Standards: 802.11 a/b/g/n/ac

Welche Sicherheitsmechanismen werden unterstützt?

Der AV1 ist kompatibel mit:

- Offenen Netzwerken
- WEP, WPA, WPA2
- 802.1x, EAP/PEAP

Nicht unterstützt:

Proxy-Server oder Zertifikatsauthentifizierung – aus Gründen des Datenschutzes und zur Wahrung der Privatsphäre.

- Falls Ihr Netzwerk diese erfordert, kann eine Ausnahme für AV1 eingerichtet werden.

Was, wenn MAC-Adressfilter oder Captive Portals genutzt werden?

Viele Schul- oder öffentlichen Netzwerke arbeiten mit Captive Portals oder MAC-Adressen-Freigaben (Whitelisting).

- Die MAC-Adresse des AV1 kann im AV1 Admin-Portal eingesehen oder bei Bedarf über No Isolation angefragt werden.



Welche Internetzugänge sind mindestens erforderlich?

Der AV1 initiiert die Verbindung zum Internet selbst. Folgende Zugänge müssen erlaubt sein:

TCP Port 80:

date.noisolation.com

TCP Port 443:

gateway.noisolation.com
av-grpc.noisolation.com
upgradesrv.noisolation.com
upgradesrv1.noisolation.com
*.kinesisvideo.eu-central-1.amazonaws.com

UDP Port 443:

*.kinesisvideo.eu-central-1.amazonaws.com

UDP Port 123: (für Zeitsynchronisation)

0.europe.pool.ntp.org
1.europe.pool.ntp.org
2.europe.pool.ntp.org
3.europe.pool.ntp.org

Optional (empfohlen):

Zugriff auf **beliebige High-Ports per UDP** – dies verbessert die Nutzung des WebRTC-Protokolls für Peer-to-Peer-Kommunikation (weniger Verzögerung, bessere Stabilität).

✓ Weitere Unterstützung benötigt?

Fragen oder Unterstützungsbedarf? Einfach über den Bereich „Hilfe“ im AV1 Admin-Portal oder per E-Mail an: de@noisolation.com

Vorbereitungen für den Einsatz des AV1

Über AV1

Der AV1 ist ein Telepräsenz-Avatar, der Kindern und Jugendlichen trotz physischer Abwesenheit den Zugang zum Schulalltag ermöglicht.

Ob zu Hause, in einer Klinik, in einem Ruheraum innerhalb der Schule oder an einem anderen Ort – AV1 überbrückt die Distanz und sorgt dafür, dass Bildung und soziale Teilhabe nicht verloren gehen.

Der Avatar ist mit einer Kamera und einem Mikrofon ausgestattet, überträgt den Unterricht per Livestream und wird vom Kind per App gesteuert. So können Schülerinnen und Schüler aktiv am Unterrichtsgeschehen teilnehmen – auch wenn sie selbst nicht im Klassenzimmer sind.



Welche Funktionen Kinder und Jugendliche mit dem AV1 zur Verfügung stehen:

- 1 Blickrichtung steuern: Der Kopf des AV1 kann über das Display des mobilen Endgeräts horizontal um 360° gedreht und vertikal um 70° geneigt werden.
- 2 Sprechen und zuhören: Über das integrierte Mikrofon können Kinder mit der Klasse sprechen – oder sich selbst stummschalten.

Mit dem Flüstermodus lässt sich auch leise mit Sitznachbar:innen kommunizieren.

- 3 Passivität signalisieren: Wenn es einem Kind nicht gut geht oder es nicht aktiv teilnehmen möchte, kann es den Kopf des AV1 blau leuchten lassen.
- 4 Fragen stellen: Per Fingertipp auf das Handzeichen-Icon beginnt der Kopf zu blinken – ein Signal an die Lehrkraft, dass das Kind etwas sagen möchte.
- 5 Gefühle zeigen: Über verschiedene Augenausdrücke kann AV1 Emotionen wie Freude, Traurigkeit oder Unsicherheit zeigen – und damit nonverbal kommunizieren.

Der AV1 ist mobil und auch außerhalb des Klassenzimmers zum Einsatz kommen: auf dem Pausenhof, bei Ausflügen oder sogar Geburtstagsfeiern.

Dank der integrierten 4G-SIM-Karte bleibt die Verbindung auch ohne WLAN stabil – und soziale Teilhabe möglich.



Datenschutz und Sicherheit



Der Schutz der Privatsphäre – sowohl der Kinder als auch der Lehrkräfte – hat für uns höchste Priorität.

Wir wissen, dass der Einsatz eines Geräts mit Kamera im Klassenzimmer Fragen aufwerfen kann. Deshalb wurde AV1 von Anfang an mit dem Ziel entwickelt, größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten. Datenschutz und technische Schutzmechanismen sind dabei nicht nachträglich ergänzt worden – sie sind zentraler Bestandteil der gesamten Technologie.

Keine Aufzeichnung möglich

Der AV1 überträgt einen Live-Videostream direkt vom Avatar auf das Endgerät des Kindes. Die Verbindung ist Ende-zu-Ende-verschlüsselt – niemand, auch nicht No Isolation, kann auf die Inhalte zugreifen.

Es werden keine Daten gespeichert, und auch Screenshots oder Aufnahmen sind ausdrücklich untersagt.

Schutz vor Screenshots und Aufnahmen

Die AV1 App ist so konzipiert, dass Screenshots und Bildschirmaufnahmen technisch unterbunden werden.

Klar erkennbar, wenn der Livestream aktiv ist

Sobald der AV1 verbunden ist, hebt sich der Kopf leicht an und die Augen leuchten – so ist immer eindeutig sichtbar, dass der Avatar gerade verwendet wird.

Der Videostream ist dabei einseitig: Das Kind sieht und hört das Klassenzimmer, wird selbst aber nicht gesehen.

Diese Funktion wurde bewusst so gestaltet – auf Wunsch vieler Kinder, die gerne dabei sein möchten, ohne im Fokus zu stehen.

Keine Einwilligungspflicht für andere Eltern

Für den Einsatz von AV1 ist rechtlich keine Einwilligung der Eltern anderer Kinder in der Klasse erforderlich. Es liegt im Ermessen der Schule, ob sie eine solche Einwilligung dennoch einholen möchte – zum Beispiel im Rahmen ihrer eigenen Kommunikations- oder Datenschutzrichtlinien.

Nur eine Person pro AV1

Jeder AV1 kann immer nur von einer Person gleichzeitig genutzt werden. Der Zugang erfolgt über einen persönlichen PIN-Code, und die Nutzer:innen stimmen den Nutzungsbedingungen von No Isolation zu – darin ist klar geregelt, dass ausschließlich die vorgesehene Person den AV1 bedienen darf.

Offen mit Vorbehalten umgehen

Sollten bei Lehrkräften oder Eltern Fragen oder Unsicherheiten auftreten, beruhen diese häufig auf fehlenden Informationen.





Wir stellen Ihnen bearbeitbare Vorlagen für Informationsschreiben zur Verfügung, mit denen Schulen transparent über AV1 und seine Funktionsweise informieren können.

DSGVO-konform

No Isolation verarbeitet keine personenbezogenen Daten über die Kinder, die AV1 nutzen.

Lediglich Kontakt- und Auftragsdaten (z. B. von Schulen oder Kommunen) werden gespeichert – ausschließlich zur Bestellabwicklung und für den Support.

Die erste Unterrichtsstunde mit dem AV1

Unterrichtseinheit:	Den AV1 Schulroboter kennenlernen – Augen, Ohren & Stimme eines anwesenden Kindes	
Lernziele	<ul style="list-style-type: none"> • Empathie für Kinder und Jugendliche entwickeln, die aufgrund gesundheitlicher oder psychischer Gründe nicht zur Schule kommen können. • Verstehen, wie der AV1 funktioniert und wie der Avatar sinnvoll in die Klassengemeinschaft eingebunden werden kann. 	
Resources	<ul style="list-style-type: none"> • AV1 Avatar und Ladekabel • Tablet oder Smartphone mit installierter AV1 App • Ausmalvorlage für AV1 (für jüngere Kinder) 	<ul style="list-style-type: none"> • Informationsbrief für Eltern • Diskussionsfragen (ausgedruckt) • Optional: Fotos oder Videos über einen aktiv genutzten AV1



Ablauf (ca. 55 Minuten)	Lehrkräfte	Mitschüler:innen
<p>Einstieg – Was wäre, wenn du nicht zur Schule kommen könntest? (10 Min)</p>	<p>Einstieg mit der Frage: „Was würdest du am meisten vermissen, wenn du längere Zeit nicht zur Schule kommen könntest?“ Gemeinsame Sammlung im Plenum (z. B. als Mindmap an der Tafel) Kurz besprechen, warum Kinder manchmal nicht zur Schule kommen können (z. B. Krankheit, Ängste) Einführung in das Thema „soziale Isolation“ und Schulbindung</p>	<p>Überlege zunächst für dich allein und bring deine Ideen in die Diskussion ein. Teile deine Antworten für die Mindmap. Reflektiere darüber, wie Schule deinen Alltag prägt.</p>
<p>Empathieübung – In jemand anderes Schuhe schlüpfen (10 Min)</p>	<p>Jede Kleingruppe erhält ein Empathie-Szenario, z. B.: „Stell dir vor, du liegst mehrere Wochen im Krankenhaus ...“ „Stell dir vor, du fühlst dich so unwohl, dass du nicht mehr zur Schule gehen kannst ...“ Austausch in Kleingruppen Gemeinsames Besprechen: Wie würde es sich anfühlen, vom Schulalltag getrennt zu sein?</p>	<p>Bespricht das zugewiesene Szenario in Partnerarbeit oder in der Gruppe. Beschreibt, wie es sich anfühlen könnte, vom Schulleben getrennt zu sein. Teilt eure Gedanken mit der Klasse.</p>
<p>Vorstellung des AV1 – Der Avatar im Klassenzimmer (10 Min)</p>	<p>AV1 und App vorführen Begriffe erklären: soziale Isolation, Inklusion, Verschlüsselung Funktionen zeigen: Kamera, Mikrofon, passiver Modus (blauer Kopf), Meldefunktion (blinkendes Licht) Kinder raten lassen, wofür die Funktionen gut sein könnten Diskussion: Welche Funktion finden die Schüler:innen am wichtigsten – und warum?</p>	<p>Beobachtet aufmerksam und hört genau zu. Stellt Fragen. Überlegt oder diskutiert, welche Funktion jeder Augenausdruck der AV1 haben könnte. Teilt, welche Funktionen aus eurer Sicht besonders wichtig sind – und warum.</p>
<p>Der AV1 in Aktion – Wir probieren es aus! (15 Min)</p>	<p>Klasse in Kleingruppen aufteilen Jede Gruppe darf den AV1 kurz von außerhalb des Raumes steuern (z. B. im Flur) Aktionen: Hallo sagen, Frage stellen, Witz erzählen Alle beobachten: Wie fühlt es sich an, AV1 zu nutzen – und wie wirkt er im Raum?</p>	<p>Eine Gruppe nach der anderen verbindet sich von außerhalb des Raums mit dem AV1. Nutzt AV1, um Hallo zu sagen, eine Frage zu stellen oder der Klasse einen Witz zu erzählen. Wie fühlt es sich an, AV1 zu nutzen – und wie wirkt er im Raum?</p>
<p>Reflexion & Austausch (5 Min)</p>	<p>Reflexionsfragen: <ul style="list-style-type: none"> • Wie war es, über AV1 mit der Klasse zu sprechen?“ • „Wie würde es sich anfühlen, wenn das der einzige Weg wäre, am Unterricht teilzunehmen?“ Optional: Echte AV1-Geschichte zeigen (Foto oder Clip) AV1-Buddys bestimmen (1–2 Schüler:innen, die AV1 im Alltag begleiten)</p>	<p>Teilt, wie es sich angefühlt hat, AV1 zu nutzen und mit ihm zu interagieren. Stellt noch offene Fragen. Meldet euch freiwillig, um AV1 Buddy zu werden.</p>
<p>Abschluss & finale Gedanken (5 Min)</p>	<p>Kurzes Quiz: „Welche Farbe hat der AV1, wenn er im passiven Modus ist?“ Materialien austeilen: Elternbrief & Ausmalvorlagen Danke schön sagen und Einheit abschließen</p>	<p>Beantwortet die Fragen im Quiz. Nehmt die Materialien mit nach Hause. Packt eure Unterlagen und denkt noch einmal gemeinsam über die Einheit nach</p>

Praktische Aspekte der Nutzung des AV1

Wir empfehlen, den AV1 zunächst nur in einigen wenigen Unterrichtsstunden einzusetzen, um den Lehrkräften und den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, sich an den AV1 zu gewöhnen. Inspiration für eine erste Unterrichtsstunde mit dem AV1 finden Sie auf Seite 17. Empfehlenswert ist es, den AV1 anfangs in einem Lieblingsfach des Nutzers bzw. der Nutzerin einzusetzen.

In der Grundschule bleibt der AV1 in der Regel den ganzen Tag über im selben Klassenzimmer. So können Sie den AV1 einfach auf dem Pult im Standby-Modus stehen lassen, sodass das Kind sich mit dem AV1 verbinden kann, sofern es ihm gesundheitlich möglich ist.



AV1-Buddy

In der Oberstufe kann es vorkommen, dass der AV1 den ganzen Tag über die Klassenzimmer wechseln muss. In diesem Fall liegt es an dem AV1-Buddy, den AV1 nach jeder Stunde mit in das nächste Klassenzimmer zu nehmen. Hierbei kann es sich entweder um eine Freundin oder einen Freund des erkrankten Jugendlichen handeln oder um eine Schülerin oder Schüler mit dem gleichen Stundenplan.

“

Der AV1 in unserer Klasse hieß Robbie. Jeden Morgen und auch während des Unterrichts haben die Kinder akribisch mit darauf geachtet, dass der Avatar korrekt eingeschaltet ist, ob er blinkt und ob der Klassenkamerad per AV1 alles gut sehen und hören kann. In den Pausen durften ein paar Kinder auf Wunsch mit dem AV1 in der Klasse bleiben und mit dem Klassenkamerad quatschen und spielen.

Nadine Graf, GGS-Altblankenstein, Offene Ganztagsgrundschule

”

Ein typischer Schultag mit dem AV1



Morgens

Stellen Sie den AV1 zu Beginn des Schultages auf den Platz des Kindes und schalten Sie ihn ein, damit er für die erste Stunde bereit ist. Bei Unterrichtseinheiten mit Lehrkräften empfehlen wir, den AV1 im vorderen Bereich des Klassenzimmers zu platzieren.

Achten Sie darauf, ihn bei Gruppenarbeiten oder Aktivitäten im Raum so zu positionieren, dass das Kind gut eingebunden bleibt.



Pausen

Der AV1 darf auch in den Pausen mit dabei sein! Nehmen Sie ihn gerne mit auf den Schulhof – der Avatar ist durch eine Versicherung gegen Unfallschäden abgesichert.



Aufladen im Tagesverlauf

Wenn der AV1 einen aktiven Vormittag hatte, empfehlen wir, ihn während der Mittagspause aufzuladen. Der AV1 kann auch während des Ladevorgangs weiter genutzt werden – ein Abstecken vor dem Unterricht ist nicht nötig.



Tagesabschluss

Zum Ende des Schultags den AV1 durch langes Drücken der Taste auf der Rückseite ausschalten.

Lassen Sie ihn über Nacht an der Steckdose – das ist absolut sicher und sorgt für einen vollständig geladenen Akku am nächsten Tag.



AV1-Stundenplan

Ein kleiner Stundenplan kann um den „Hals“ des AV1 gehängt werden. So wissen Buddys und Mitschüler:innen jederzeit, in welchem Raum der Avatar sich gerade befinden soll.



Material zum Downloaden

Briefvorlage




Vorlage für Informationsbrief an die Eltern des AV1 Nutzers bzw. Nutzerin sowie an die Eltern der Mitschüler:innen – mit Erläuterungen zu den Datenschutzfunktionen von AV1 und Hinweisen zur Nutzung zu Hause.

Klassenzimmerposter



Poster für das Klassenzimmer, das die Lichtsignale und Gesichtsausdrücke des AV1 erklärt – inklusive Kontaktinformationen zu unserem Support-Team.

Präsentation

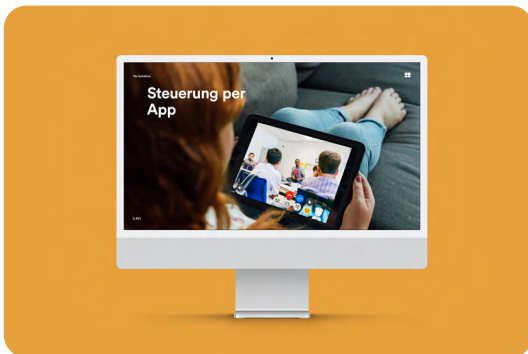

Präsentation für die Vorstellung des AV1 im Rahmen einer Unterrichtsstunde.

Fallstudie



Beispiele aus der Schulpraxis mit Erfahrungen von Schulen, die den AV1 bereits im Einsatz haben.

Gebrauchsanweisung



Gebrauchsanweisung für das Kind, welches den AV1 von zu Hause aus benutzen wird.

Malvorlagen



AV1-Malvorlagen zum Ausdrucken.



AV1-Diplom

Verliehen durch No Isolation  an

.....

**für das Absolvieren der ersten
Unterrichtsstunde mit dem AV1.**


Herzlichen Glückwunsch!

Diese Schule setzt den AV1 Avatar mit Überzeugung ein, um Kinder und Jugendliche zu unterstützen, die aufgrund von Krankheit oder anderen Herausforderungen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können.

Der AV1 trägt dazu bei, dass jedes Kind mit seiner Klassengemeinschaft und dem Unterricht verbunden bleiben kann – unabhängig von deren gesundheitlicher Situation.

🗣️ AV1

No Isolation 🧑🧑

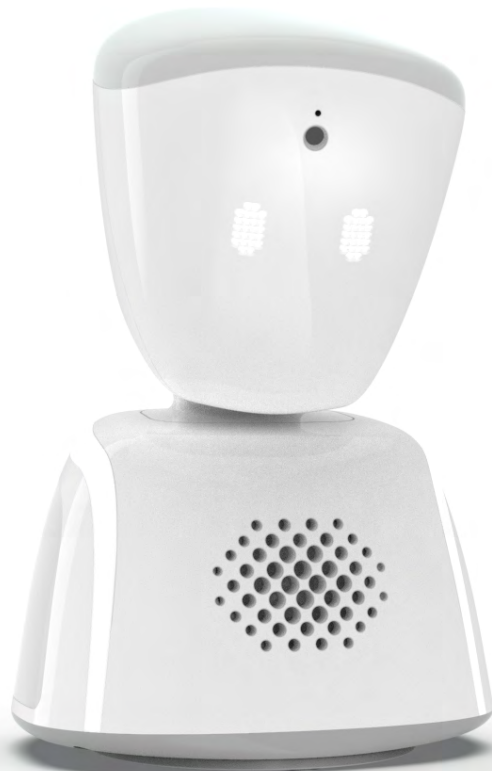

**Fragen oder Unterstützungsbedarf? Wir sind gerne für Sie da:
de@noisolation.com**



**Bitte geben Sie bei der Kontaktaufnahme die Seriennummer Ihres
AV1 an – diese finden Sie auf der Unterseite des Geräts.**