

E-Billy

Tilläggsanvändarmanual

Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder E-Billy Add-ons. Underlåtenhet att följa de försiktighetsåtgärder som beskrivs i denna manual kan orsaka skador på stället och personskador.

Säkerhetsåtgärder

- ◆ Innan du går vidare med någon operation som beskrivs i denna manual, se till att du förstår instruktionerna. Om du har några problem alls, kontakta oss på info@dbd-tools.com. Vi finns här för att hjälpa dig.
- ◆ Stativet måste kopplas in i ett oskadat och jordat eluttag med en korrekt kabel. Om du bor utanför EU och inte har fått en strömkabel som passar dina lands eluttag, kontakta oss så skickar vi en till dig. **Använd inte skadade förlängningssladdar.**
- ◆ Läktaren är designad för inomhusbruk. Se till att du inte använder den i våta eller fuktiga förhållanden.
- ◆ För att rengöra stativet använd en trasa och isopropylalkohol.
- ◆ Ändra inte någon del av stället. Att göra det kan orsaka allvarliga skador.
- ◆ Använd inte stället utan säkerhetsskydd på plats. Att göra det kan orsaka allvarliga skador.
- ◆ Håll arbetsområdet fritt från hinder.
- ◆ Stativet är avsett för att lyfta cyklar, använd det inte för andra ändamål.
- ◆ Stå inte på någon del av stället förutom bottenplattan.
- ◆ Innan du använder ståendet, se till att det inte finns några personer i arbetsplatsområdet.
- ◆ Bär inte lösa kläder eller tillbehör som kan fastna i rörliga delar. Håll långt hår organiserat och ur vägen.
- ◆ När du använder stativet, rör inte några av dess delar förutom fjärrkontrollen.
- ◆ Innan du försöker reparera stället, hitta en lämplig manual för den avsedda driften eller kontakta oss för hjälp.

Montering och installation

Nödvändiga verktyg (ej inkluderade)

För din bekvämlighet levereras E-Billys tillägg mestadels monterade, med mycket få steg kvar att slutföra innan du använder dem.

Nödvändiga verktyg för att installera varje tillägg:


- ◆ Gångjärnsarm / Fast arm - 5 mm insexnyckel
- ◆ Verktygsbricka – 4 mm insexnyckel
- ◆ Delbricka – 4 mm insexnyckel
- ◆ Handdukshållare – 4 mm insexnyckel
- ◆ Klämförlängare – 5 mm insexnyckel, 13 mm skiftnyckel

Gångjärnsarm (E-Billy Premium) / Fast arm (E-Billy dubbel, E-Billy 1/2 dubbel)


Den gångjärnsförsedda armen / fasta armen levereras förmonterad och består av det horisontella stödet och fästet. Den är monterad på E-Billys vagn med två medföljande M8x16-skruvar som visas i figurerna 1 och 2. Använd en 5 mm insexnyckel för att dra åt skruvarna.

Anteckningar:

- ◆ Gångjärnsarmens gångjärnsspänning kan justeras med två 19 mm skiftnycklar genom att dra åt eller lossa gångjärnsskruvarna något.
- ◆ Viktkapaciteten för gångjärnsarm / fast arm är **5 kg**. DBDtools ansvarar inte för skador orsakade av överbelastning av armen.

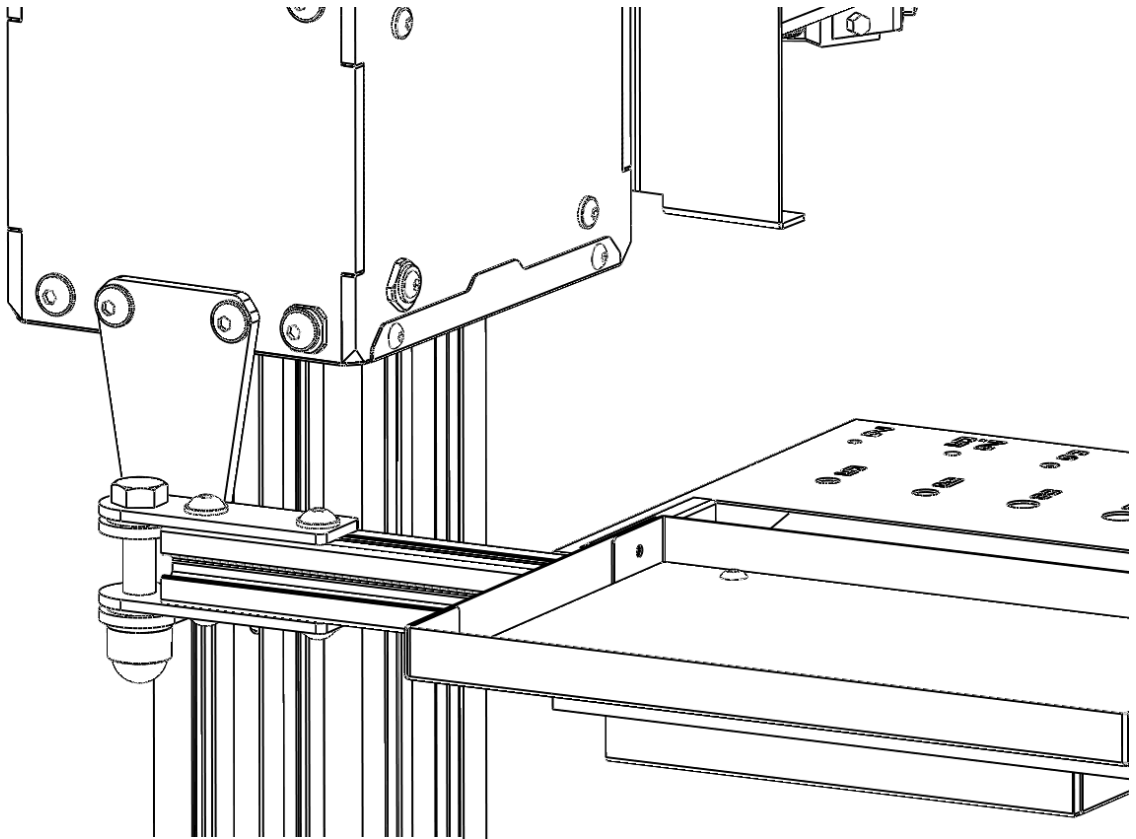

Figur 1: Gångjärnsarm

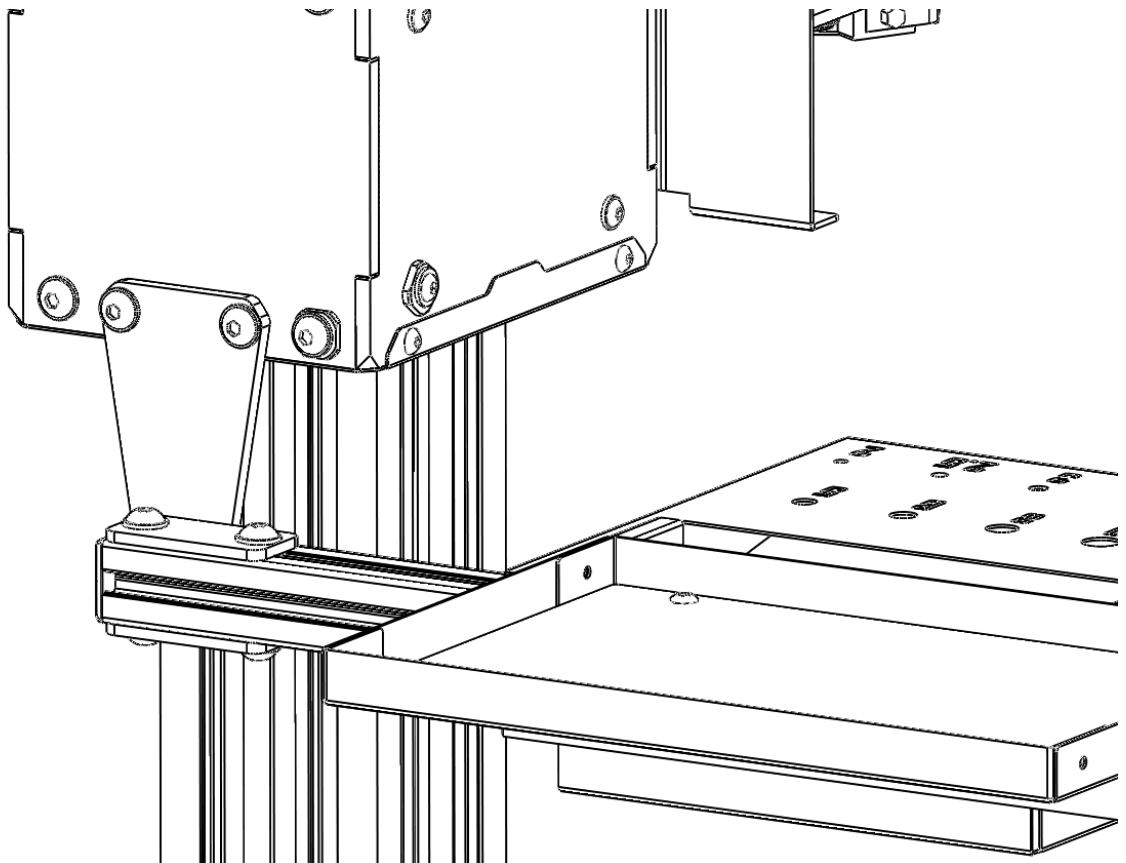


Figur 2: Fast armmontering

Installation av tillägg som kräver tilläggsarmen:


Från och med nu kallas både gångjärnsarm och fastarm för tilläggsarm.

Verktygsbrickan och delbrickan är monterade på tilläggsarmen med hjälp av spårmuttrar som är förinstallerade på dessa tillägg.


1. Flytta tilläggsarmen till en bekväm höjd.
2. Stäng av E-Billy.
3. Ta bort plastlocket från tilläggsarmen (Figur 6). Använd ett plastverktyg för att skydda aluminiumet.
4. Skruva loss spårmuttrarna på tillägget du installerar lite (inte helt av).
5. Skjut in tilläggets spårmuttrar i spåret på det gångjärnsförsedda armsegmentet (Figur 7 till 9). Dra åt skruvarna med en 4 mm insexnyckel.
6. Sätt tillbaka plastlocket på tilläggsarmen (Figur 11). Använd en gummiklubba eller liknande mjukt verktyg.
7. För anteckningar om varje enskilt tillägg, se nästa avsnitt.

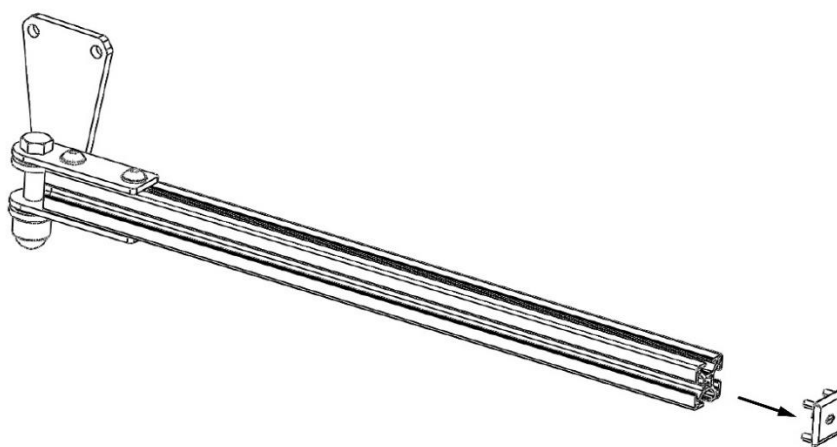


Figur 6

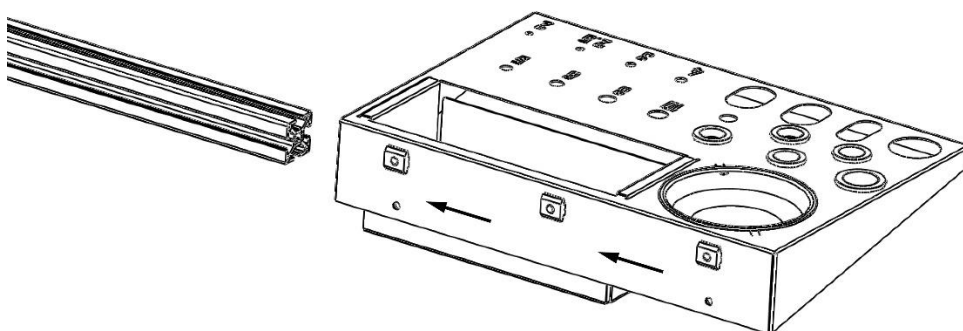

Figur 7

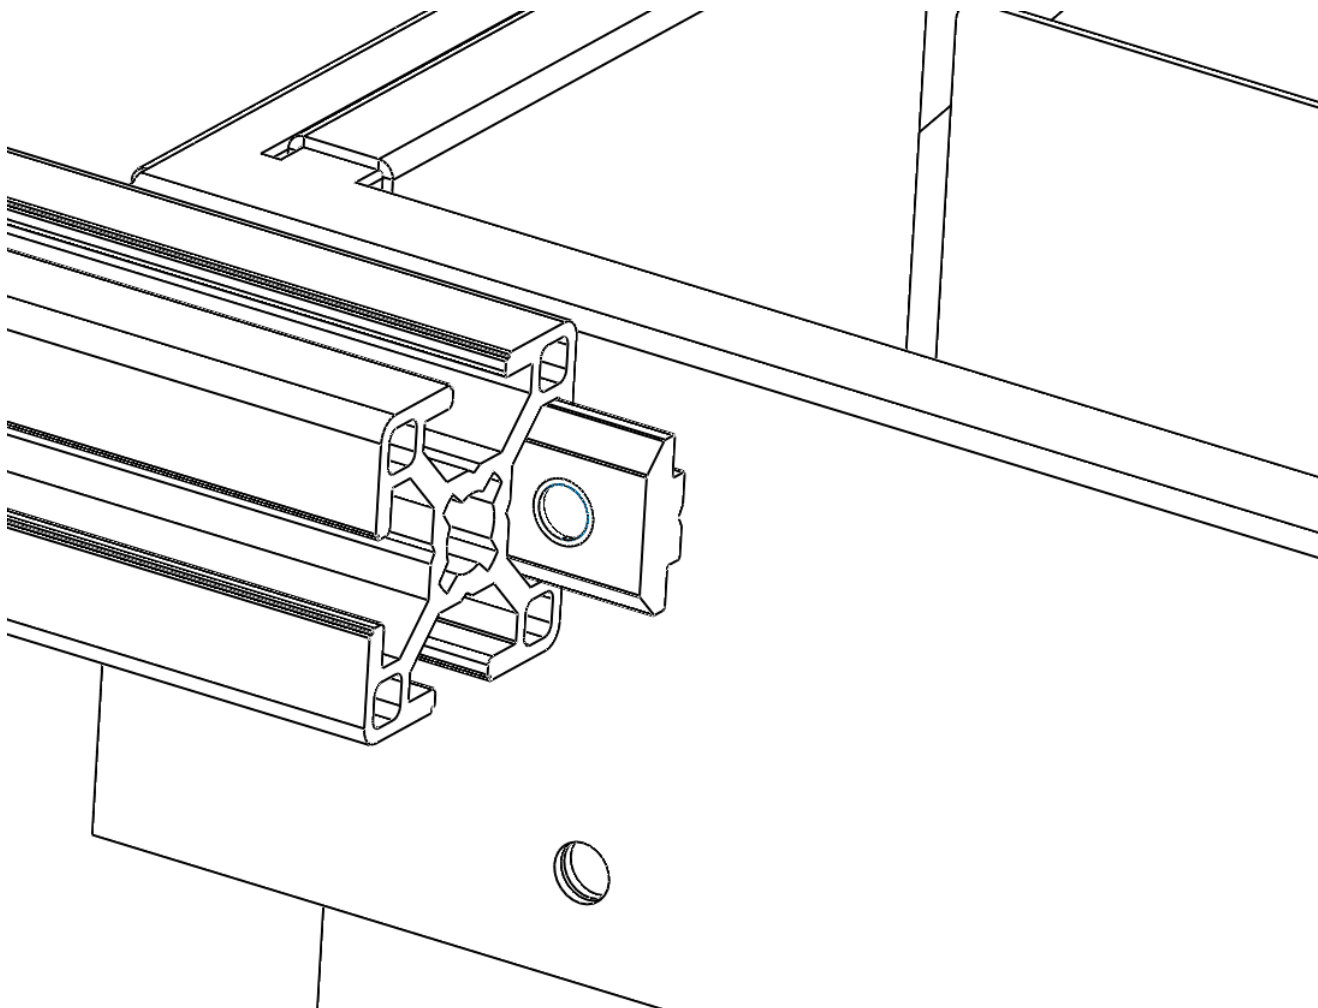

Figur 8: Monteringsdetalj för verktygsbricka

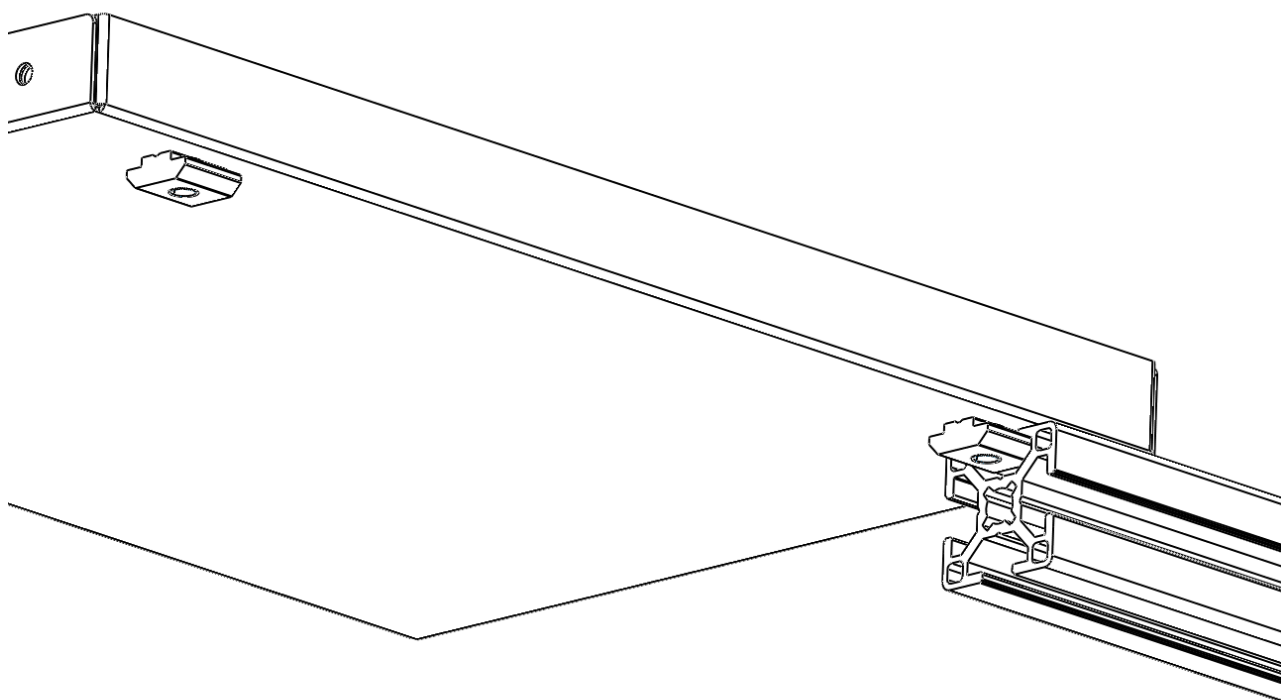

Figur 9: Monteringsdetalj för verktygsbricka


Verktygsbricka

Verktyglådan gör att du alltid kan ha dina mest använda verktyg nära till hands. Den inkluderar:

- ◆ Markerade utskärningar för insexnycklar från 2 mm till 10 mm
- ◆ Utskärningar i blandade storlekar för olika verktyg med valfria plasthållare
- ◆ Sprayfack
- ◆ Magnetkopp för att hålla små skruvar och andra metalledar säkrade

Anteckningar:

- ◆ Sprayfackets metallremsa förs in från botten genom att lätt böja sidoflansarna.
- ◆ Sprayfacket måste tas bort för att dra åt skruvarna som håller verktygsbrickan i den gångjärnsbundna armen
- ◆ De medföljande plasthållarna kan användas för att förhindra att skruvmejslar lutar i verktygsbrickan. De installeras genom att föra in dem i utskärningarna uppifrån och trycka in dem (Figur 11)

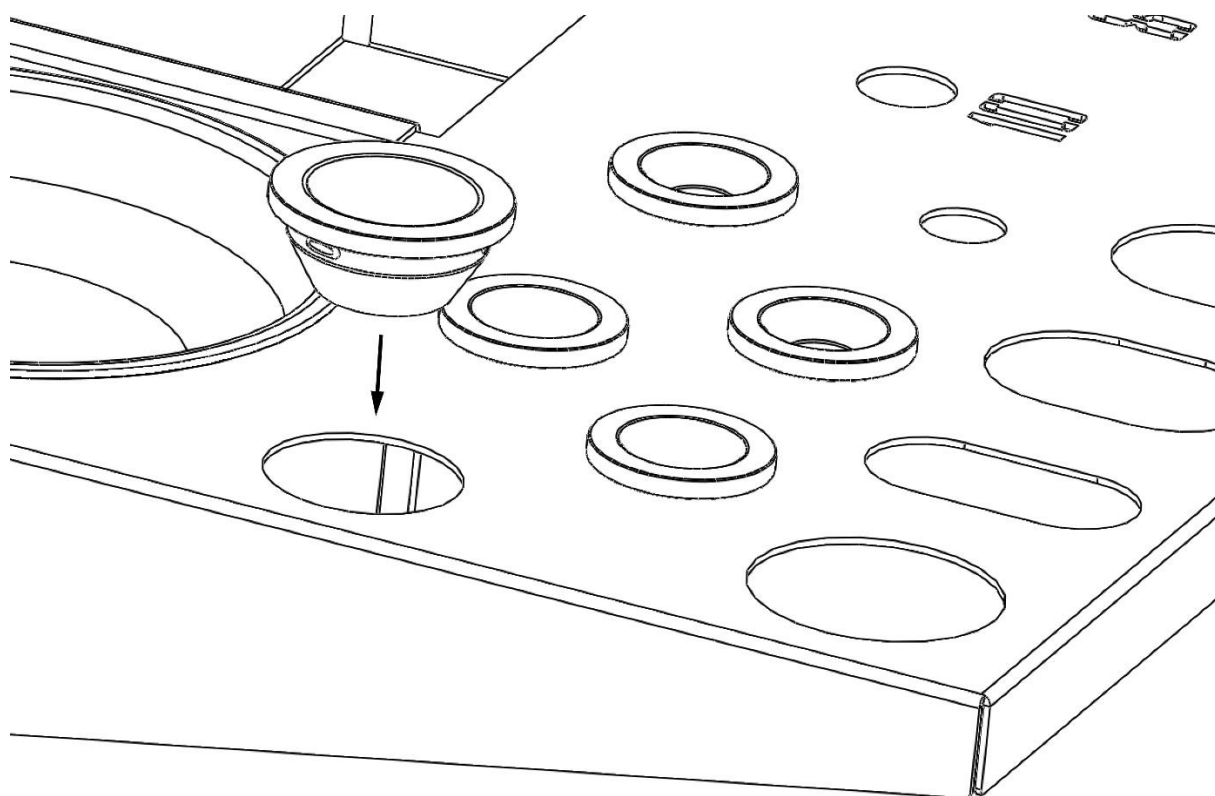

Figur 11: Valfria plasthållare för skruvmejslare

Delbricka


Delens bricka är användbar för att lägga ner allt du behöver nära till hands. Delar som tas bort från cykeln kan ligga nära, särskilt om du bara behöver lägga undan dem en kort stund eller har händerna fulla – till exempel styrningsdistanser samtidigt som du håller i gaffeln.

Installation av tillägg som inte kräver gångjärnsarm:

Se varje tillägg för installationsinstruktioner.

Handdukshållare

Handdukshållaren är monterad på sidan av E-Billys topplock med de två medföljande M6-skruvarna med hjälp av en 4 mm insexnyckel. Använd inte handdukshållaren för tunga föremål eftersom det kan skada handdukshållaren eller E-Billys överdrag.

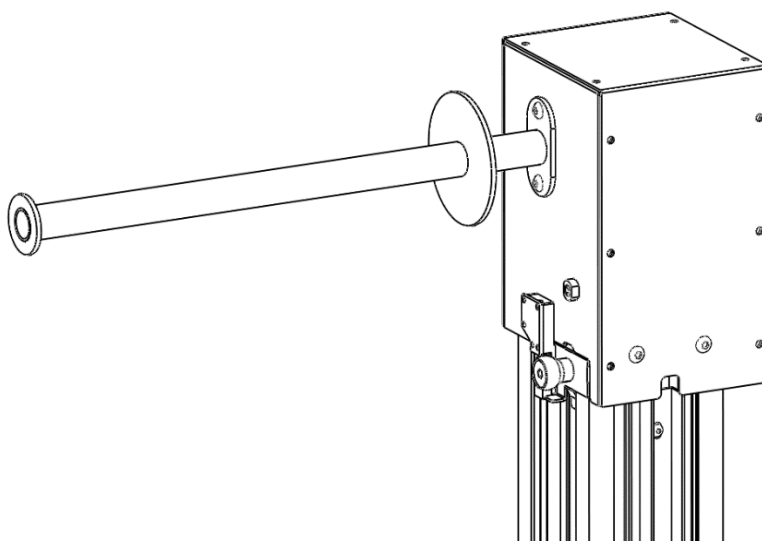


Klämförlängare

Clamp Extender ger dig 12 cm extra utrymme mellan stativet och cykeln, vilket ger bättre åtkomst till andra sidan av cykeln.

Installation:

1. Ta bort klämman och båda fjärrhållarna från stativet med en 5 mm insexnyckel. Skruvarna du tar bort kommer inte att användas för förlängaren.
2. Placera klämman på ena sidan av klämförlängaren, tillsammans med båda fjärrhållarna.
3. Sätt in de fyra medföljande M8x30-skruvarna genom fyra av de medföljande M8-brickorna, båda fjärrhållare, klämma och förlängare.
4. Placera de andra fyra medföljande M8-brickorna på skruvarna från baksidan.
5. Gäng de fyra medföljande M8-muttrarna på skruvarna.
6. Se till att klämman är rak och dra åt muttrarna med en 13 mm skiftnyckel medan du håller skruvarna med en 5 mm insexnyckel.
7. Placera en av de medföljande M8-brickorna på en av de medföljande M8x16-skruvarna, placera sedan hela klämmekanismen över gänghålen på E-Billys vagn och sätt in skruven i ett av de två översta hålen. Dra åt den precis tillräckligt för att hålla klämmekanismen säkert på stativet.
8. Sätt in de andra tre M8x16-skruvarna med brickor i hålen.
9. Se till att klämman är rak och dra åt alla fyra skruvar.

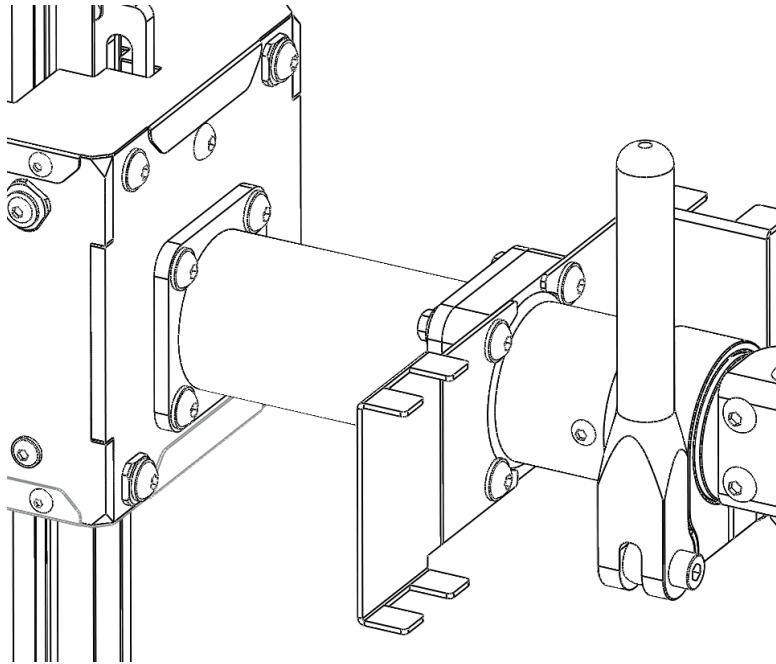

Detta avslutar E-Billy Add-On Manual. Om du har fler frågor kan du kontakta oss på support@dbd-tools.com.